


Anbauanleitung: Schaltknauf für Freilaufhebel
16-0509, 16-0510, 16-0511 und 16-0512

AL: 2383-01

Best.Nr.: 16-05251

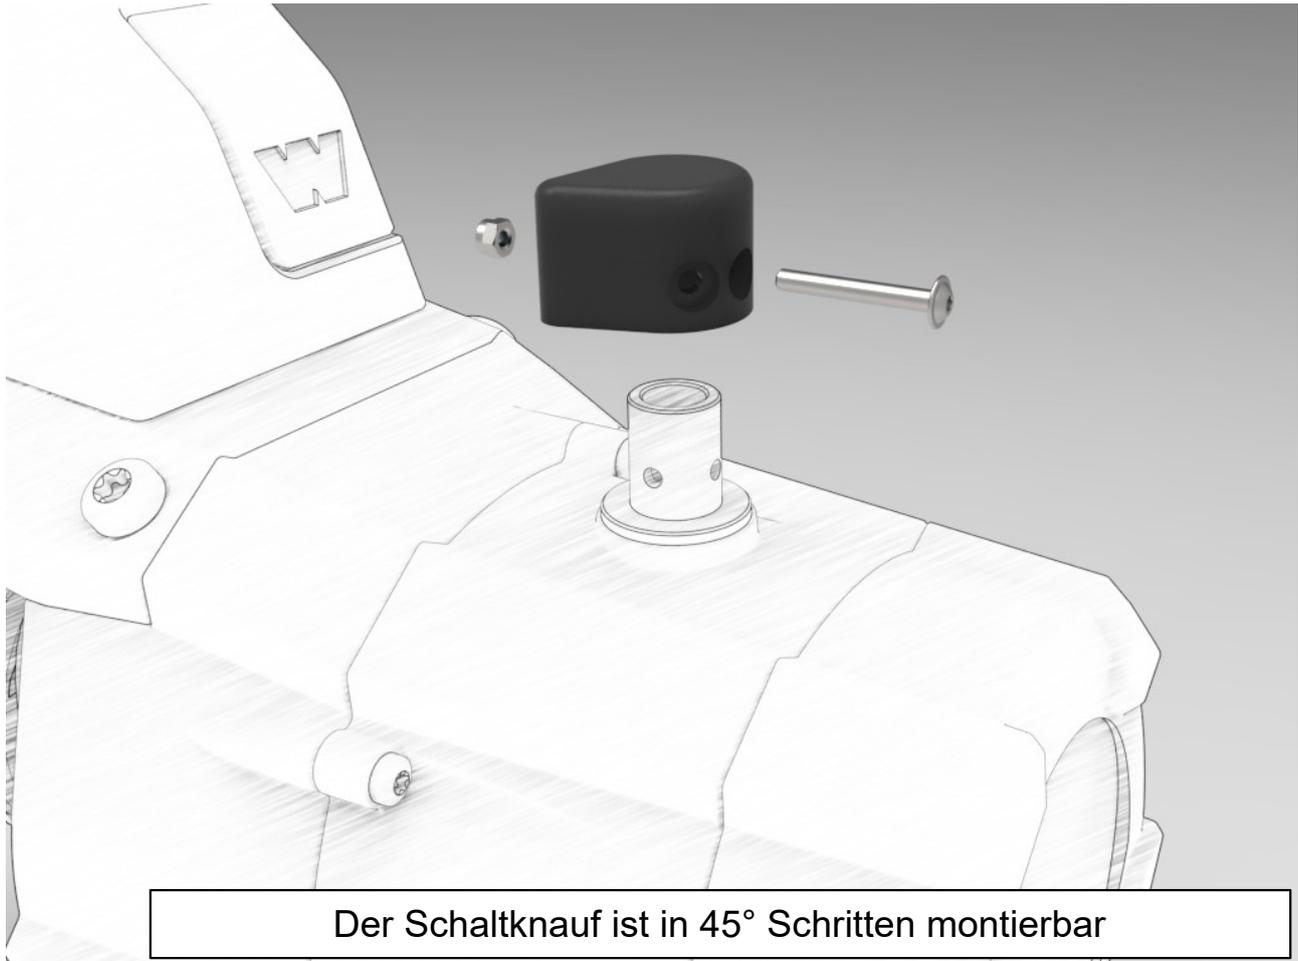

Stückliste

1x 16-0525, Schaltknauf Ø30 x 40mm

Schraubensatz

1x Linsenschraube mit Bund M4 x 30
1x Stopmutter M4