

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme *Fitting instruction Multi Mount Kit* Mitsubishi L200 ab Bj.2006

Best.-Nr.: 1-25914

AL: 1147 – 00



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme mit der
Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.

*Before you start fitting, please read and understand this instruction and the
owners manual of the winch.*

Stückliste / Parts list

Multi Mount Frontaufnahme / Multi mount kit Mitsubishi L200

Best.nr.: 1- 25914

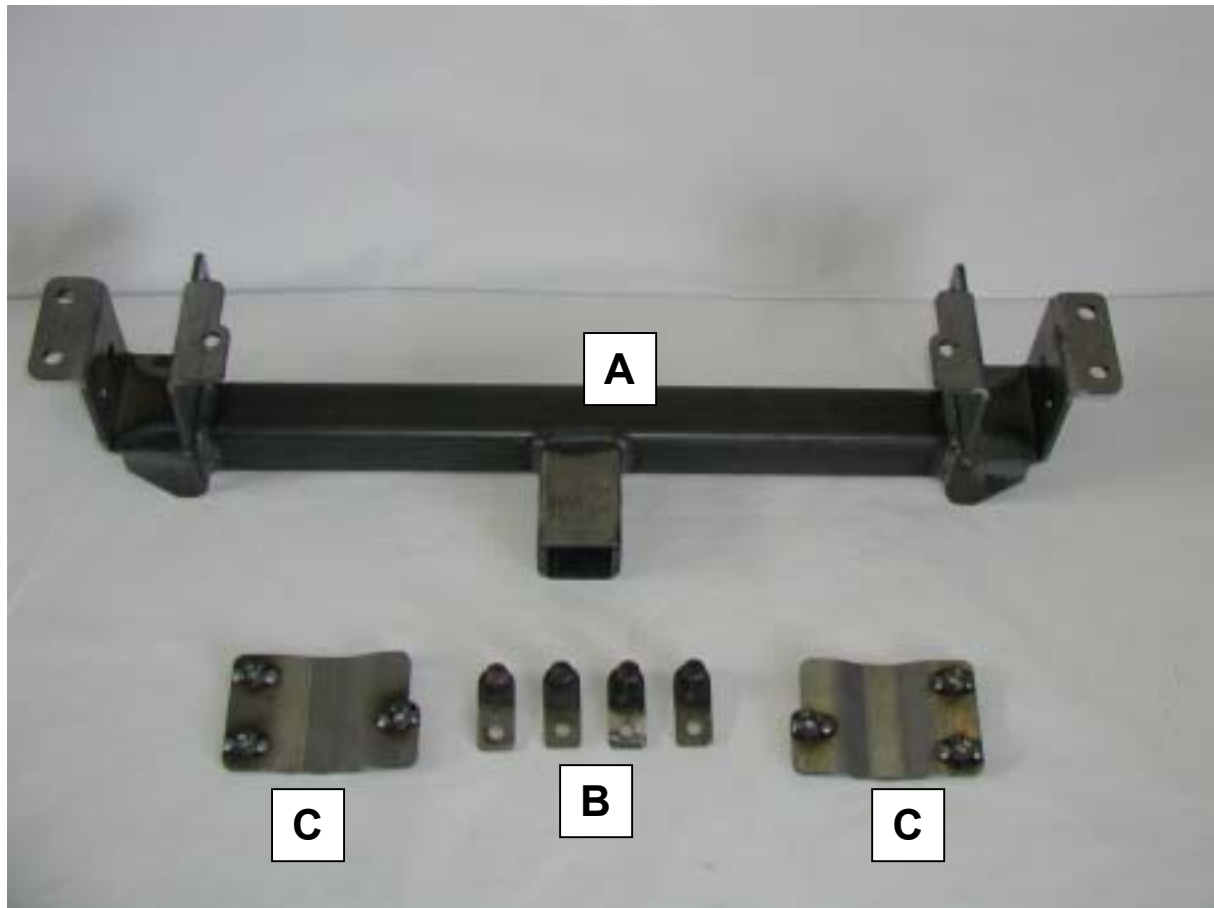

1 x Frontaufnahme (A)

4 x Sicherungsbolzen (B)

2 x Gegenplatte (C)

1 x Kunststoffabdeckung 1 - 37509

1 x Gutachten

1 x Anbauanleitung AL1147

6 x Schraube M 12 x 30

6 x U – Scheibe M 12

6 x Federring M 12

2 x Schraube M 10 x 1,25 x 30

2 x U – Scheibe M 10


2 x Federring M 10



2 x Schraube M 8 x16



2 x U – Scheibe M 8

2 x Federring M 8




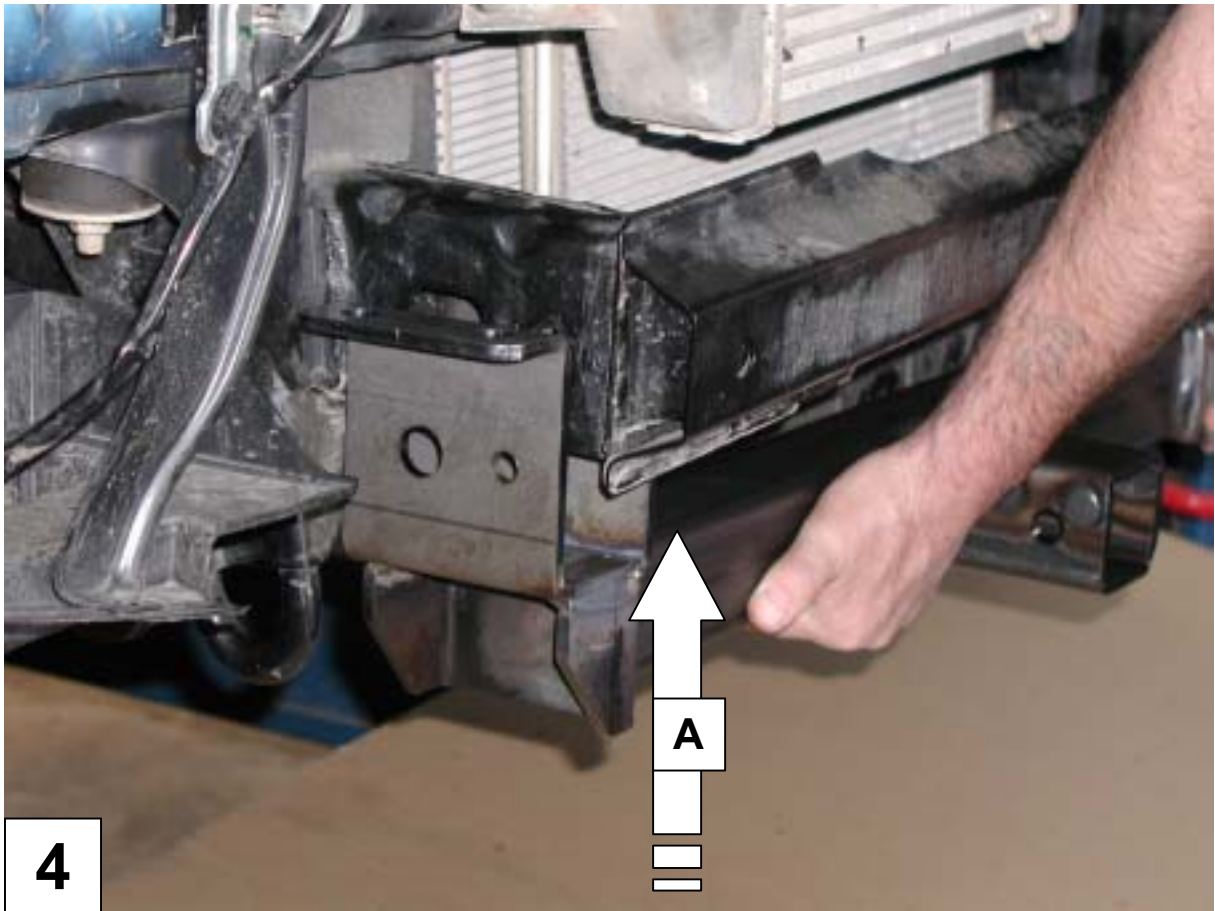

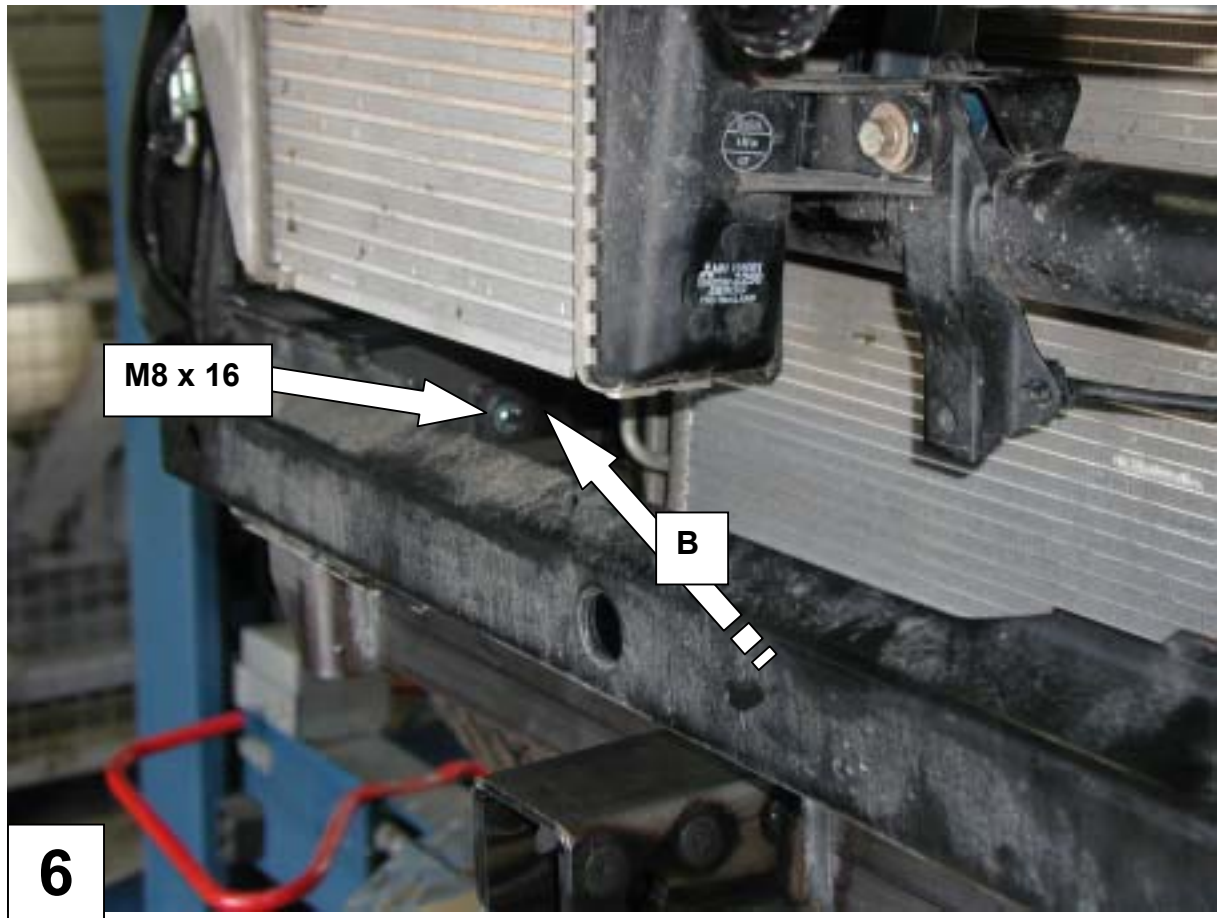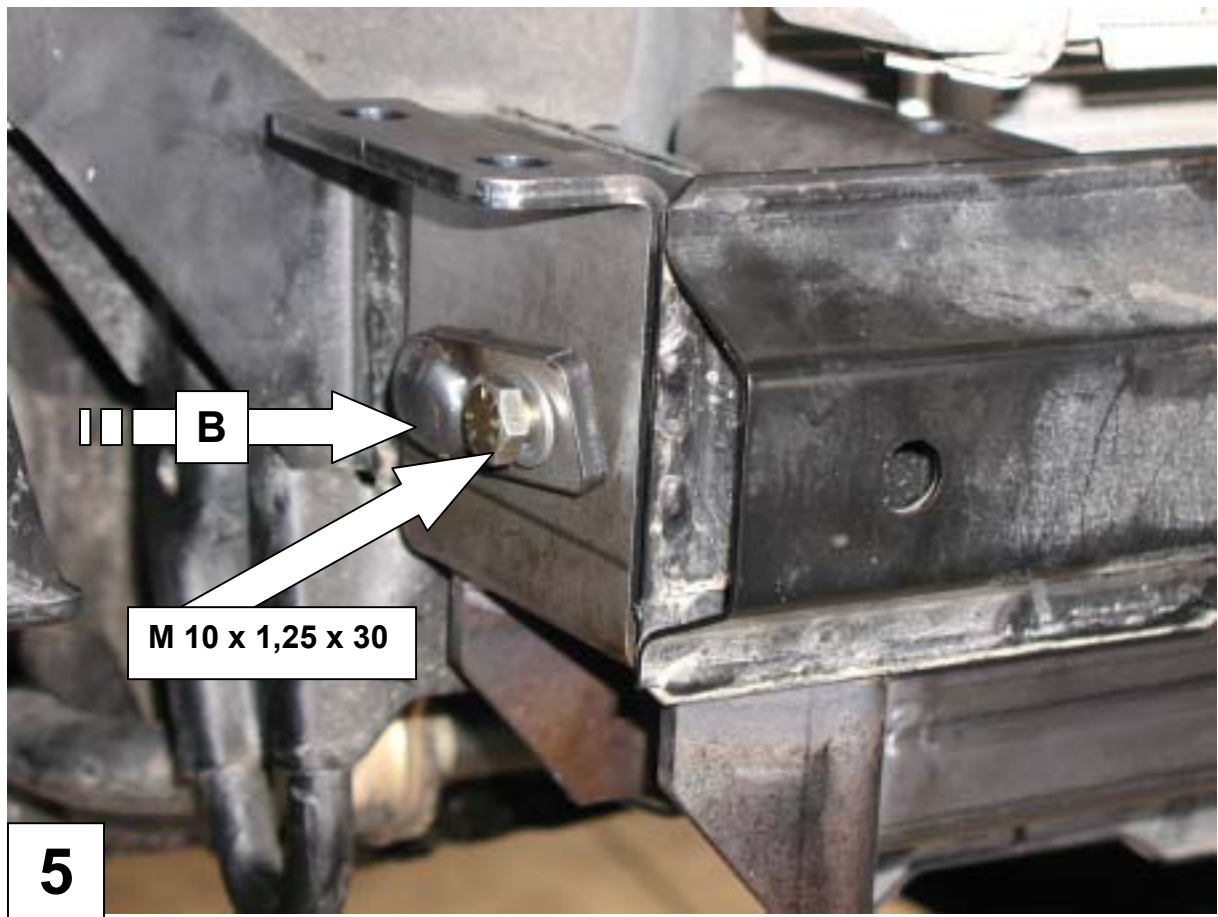

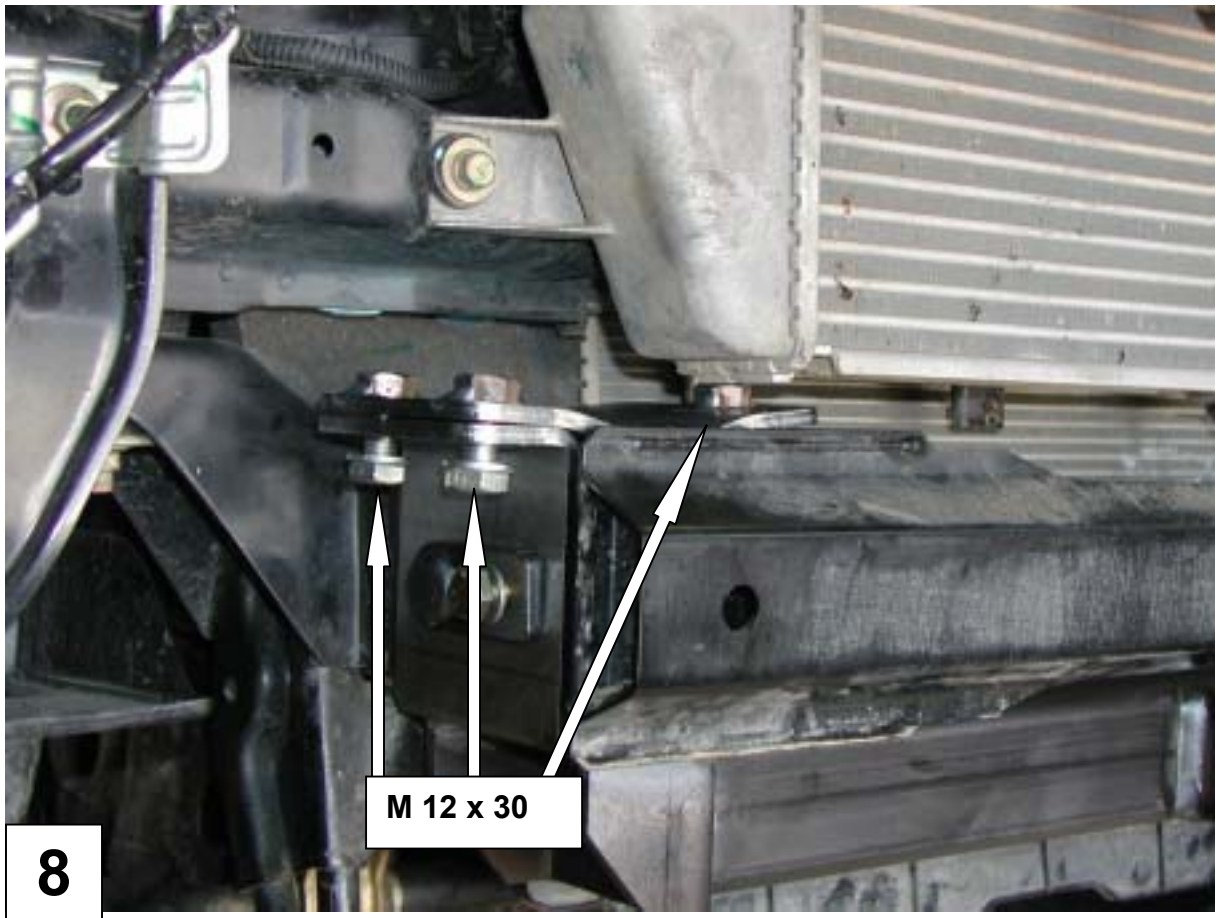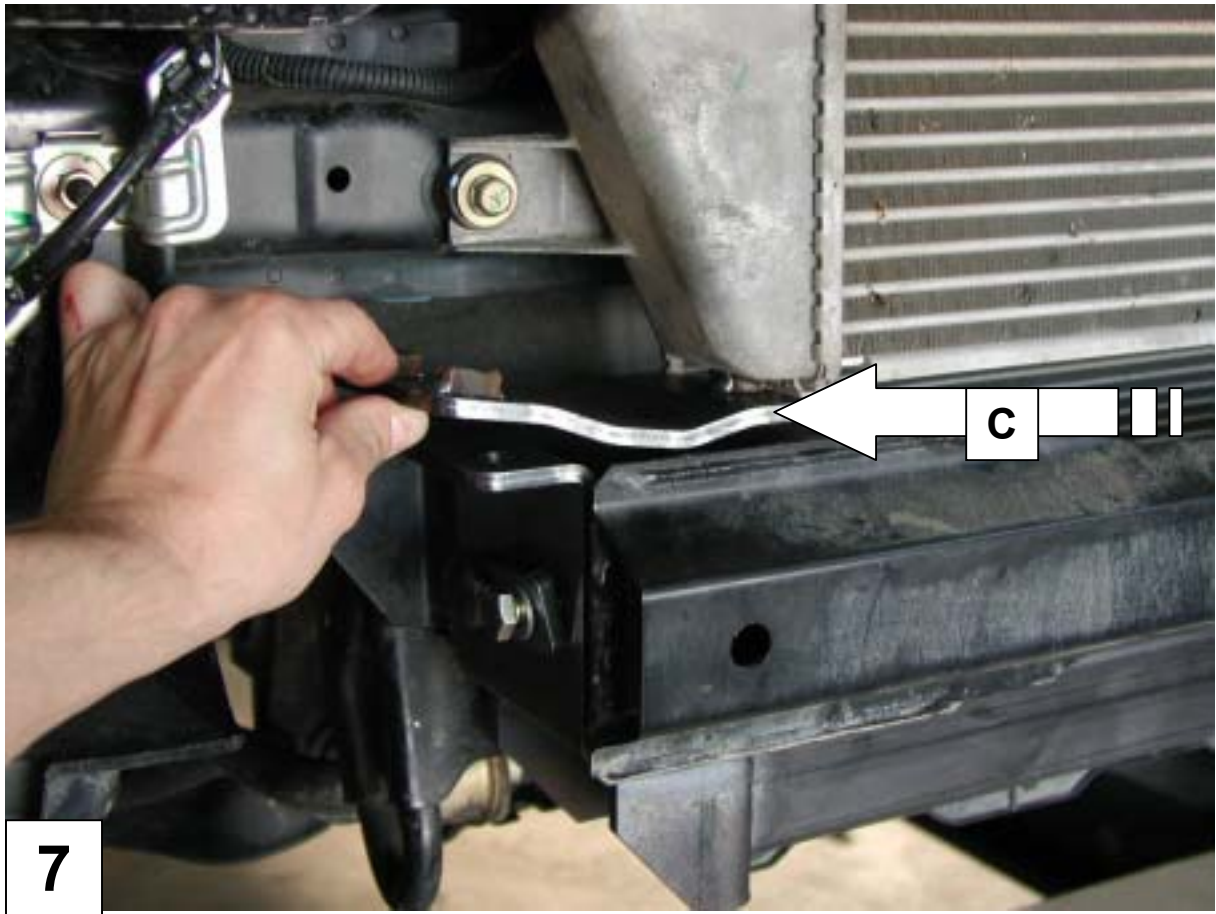



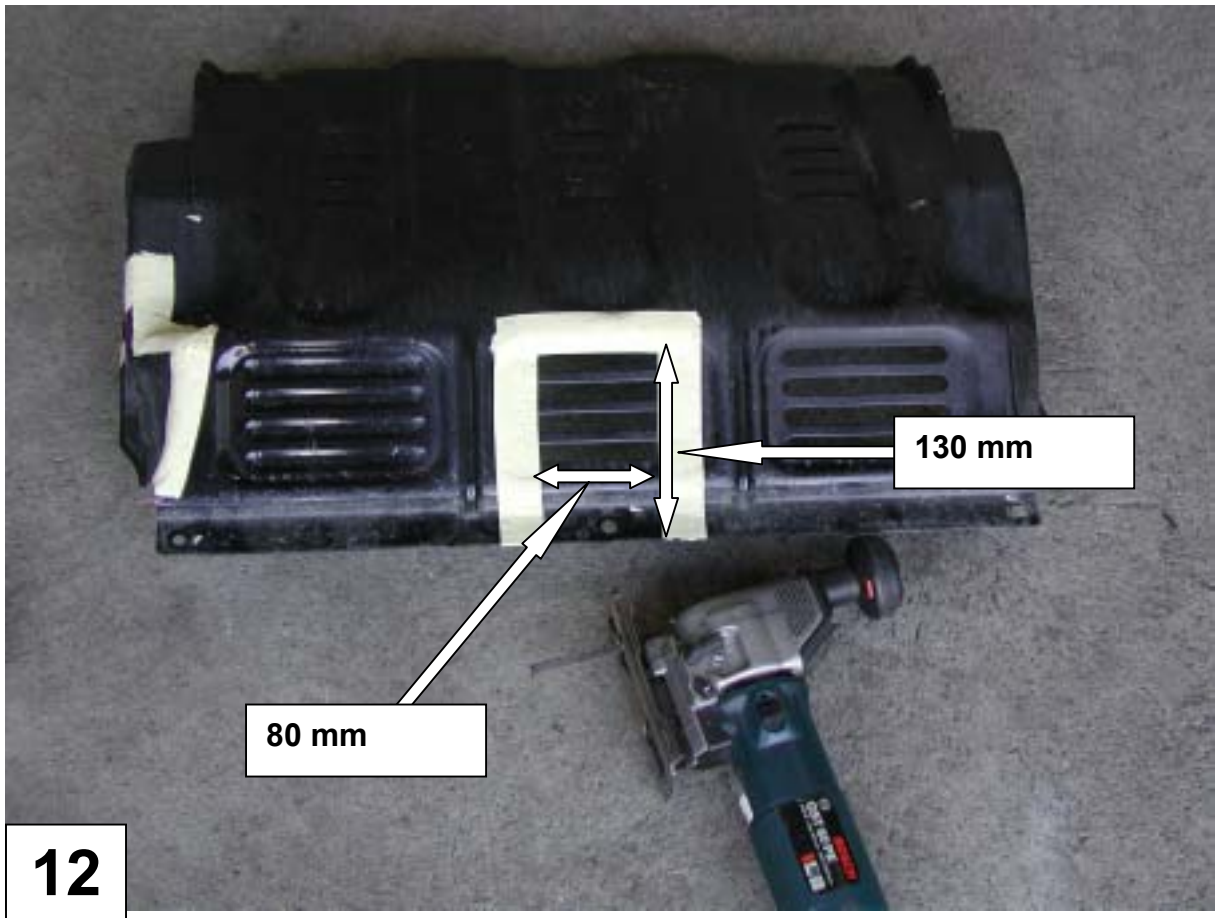



13



14