

Anbauanleitung: Multi Mount Anbausatz Ford Ranger Raptor

AL: 2237-02

Best.Nr.: 1-259410

Montagezeit: ca. 150 min.

***Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die
Bedienungsanleitung der Seilwinde gut durch.***

Achtung:

***Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit der
Kunststoffabdeckung Best.nr.: 1-37509 abgedeckt werden.***


Here you see the ready mounted multi mount kit.

Before you start the assembly, please read and understand this manual and the manual of the winch.

Attention:

The mounting kit must be covered (with the cover Nr. 1-37509) when driving on public roads!



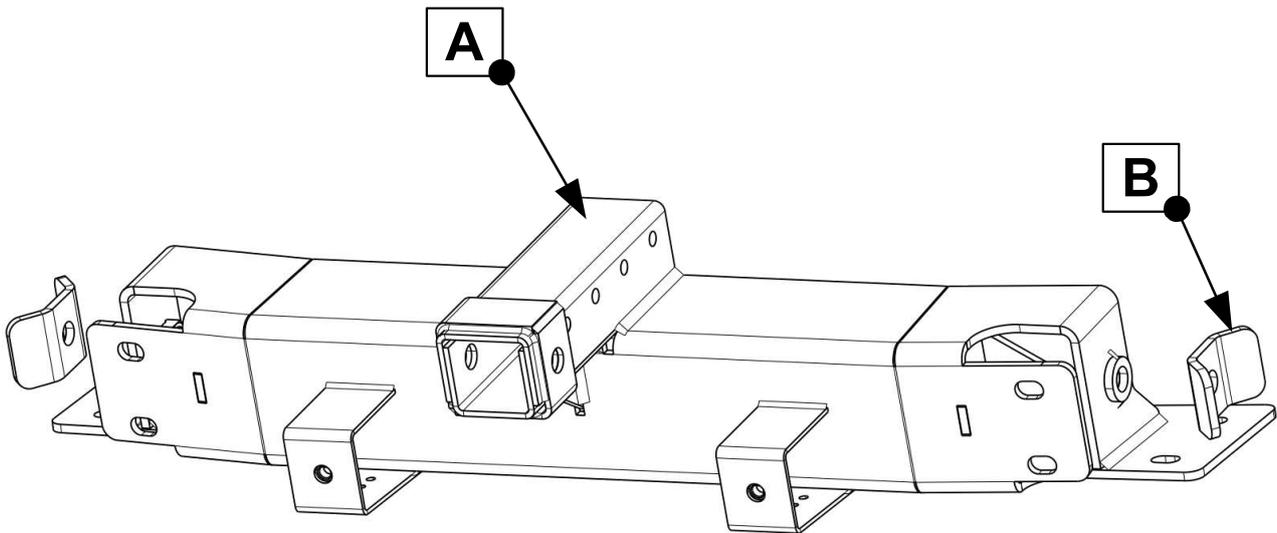

Stückliste

1-25941

Schraubensatz

1x Aufnahmetraverse (A)
2x Beilage (A)

1x 1-37509, Abdeckung f. Frontaufnahmen 2"

1x Anbauanleitung AL2237
1x Gutachten
1x Aufkleber Kennzeichnung
(Bitte an einer sichtbaren Stelle
anbringen! TÜV Relevant)

2x Schraube M14 x 100
2x Scheibe M14
2x Federring M14

2x Schraube M6 x 35
2x Scheibe M6
2x Federring M6


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



**Zum Betrieb zusätzlich notwendige Artikel.
Nicht im Lieferumfang dieses Montagesatzes enthalten!**
*For operation additional necessary articles.
Not included in delivery of this mounting kit!*


1x 1-263790, Multi-Mount Seilwindenträger Set universal mit Vierkantaufnahme






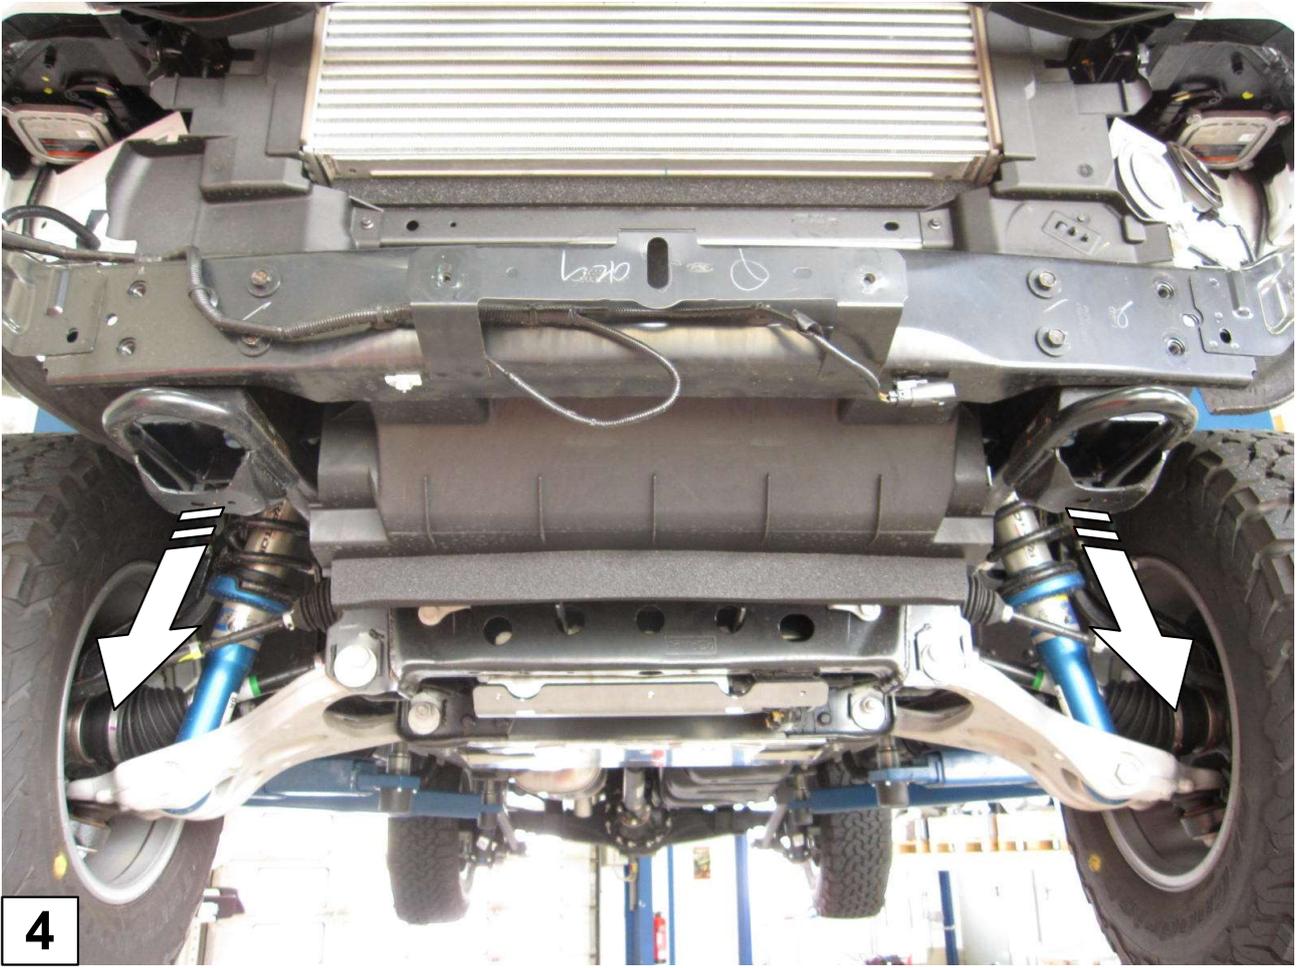


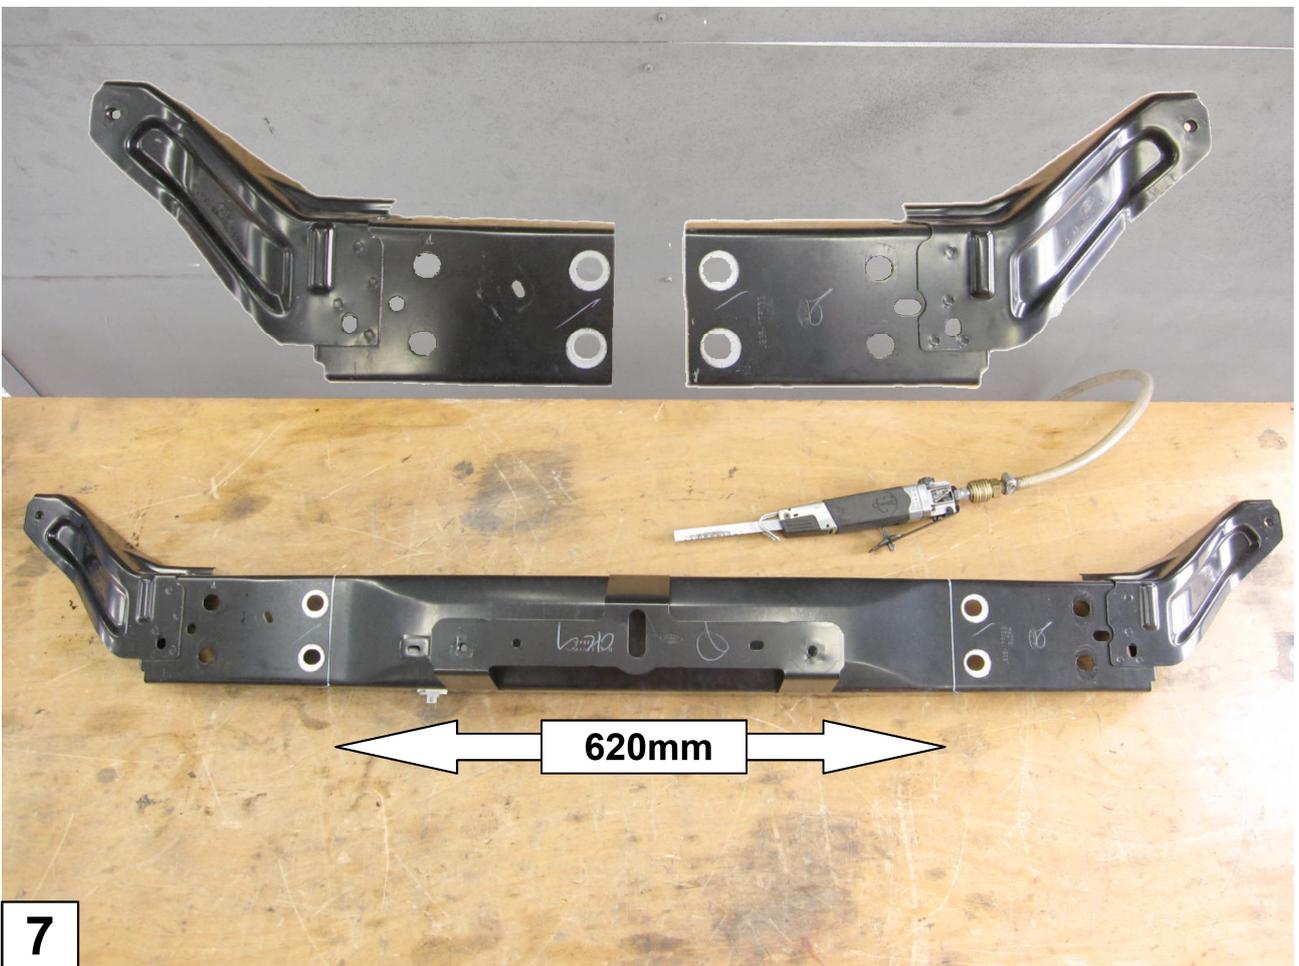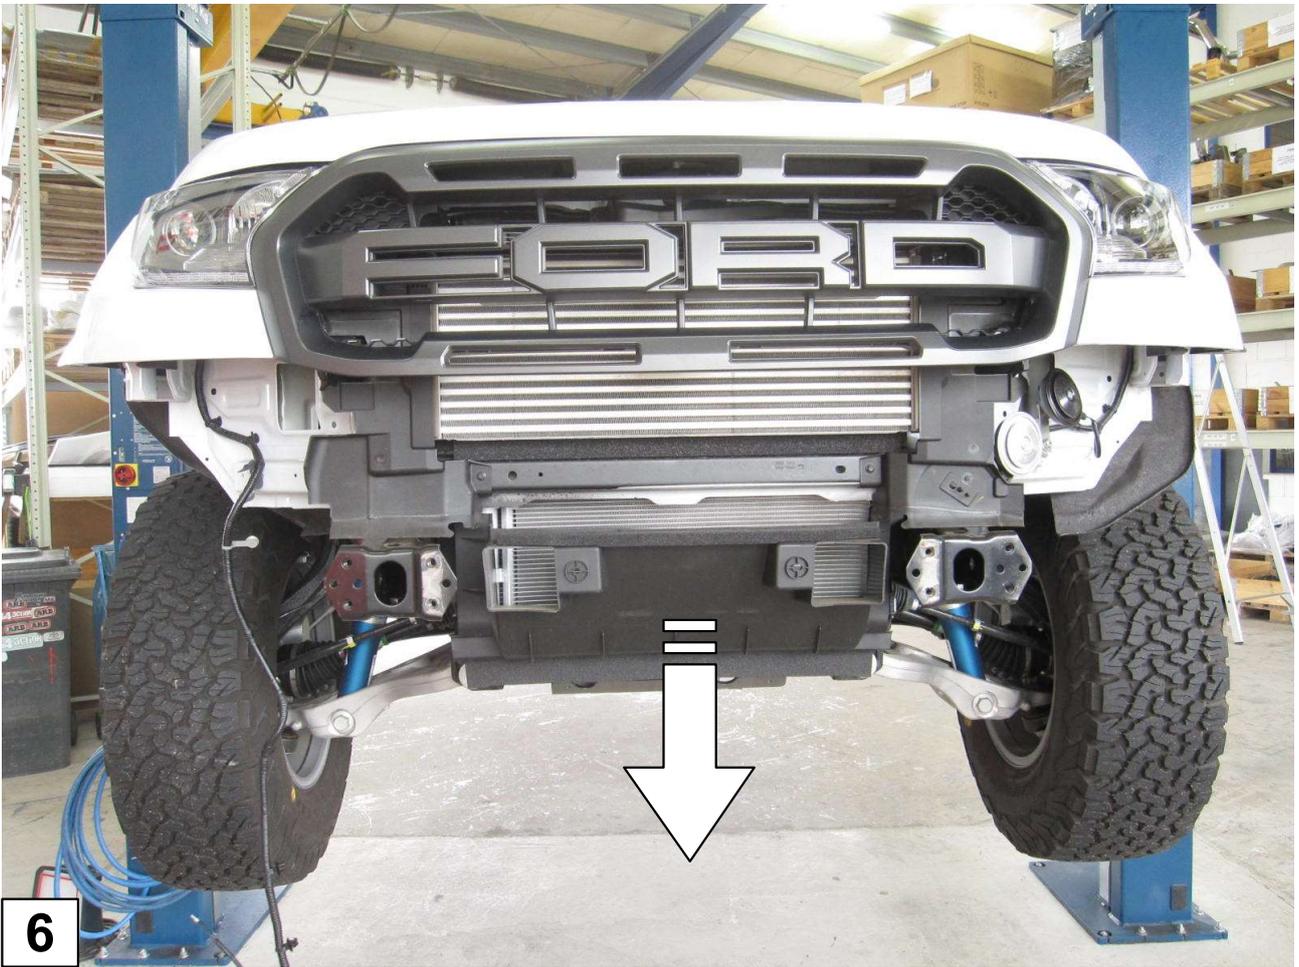

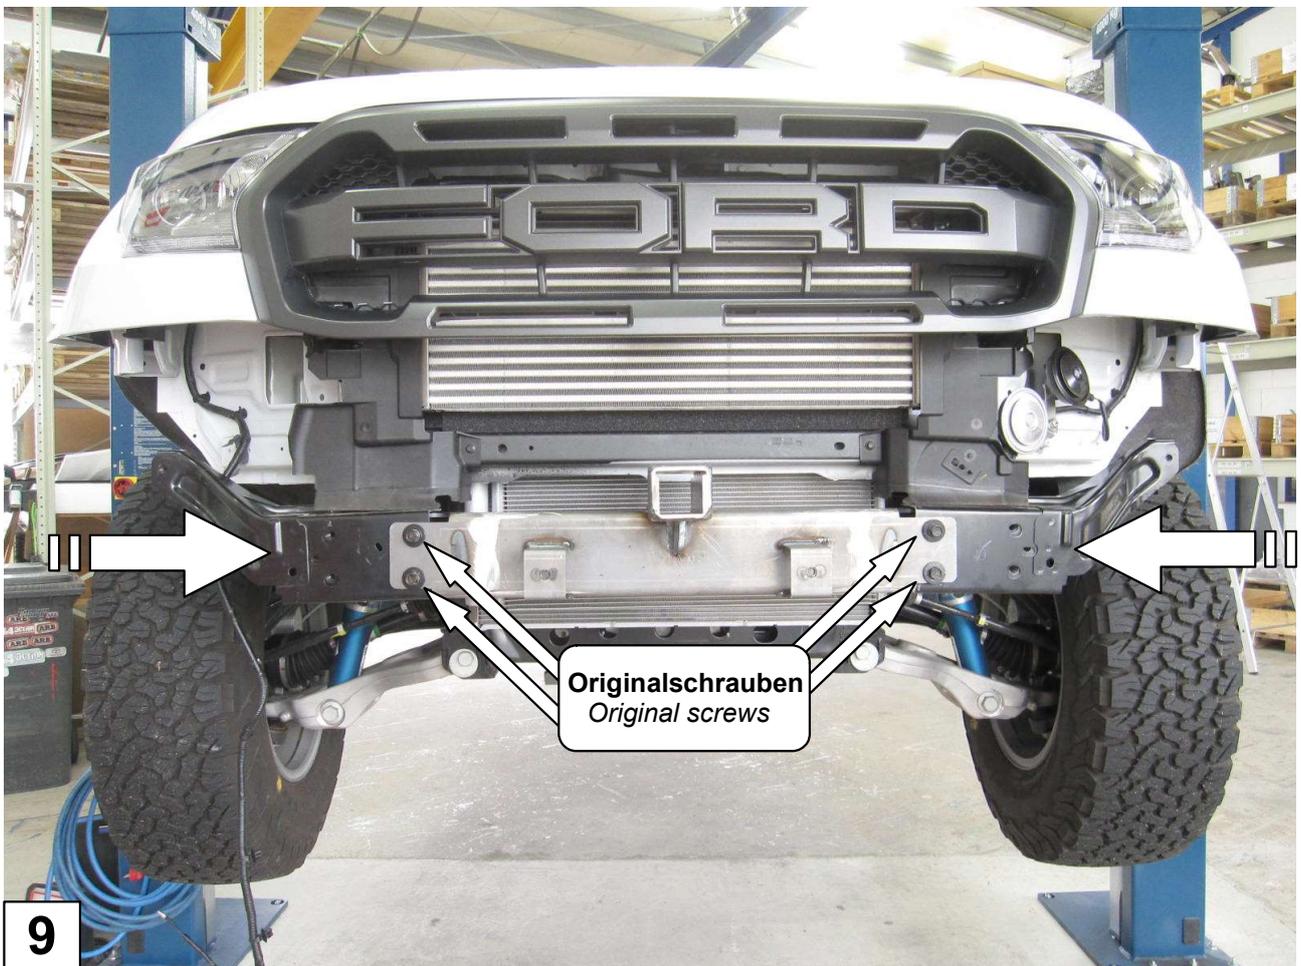

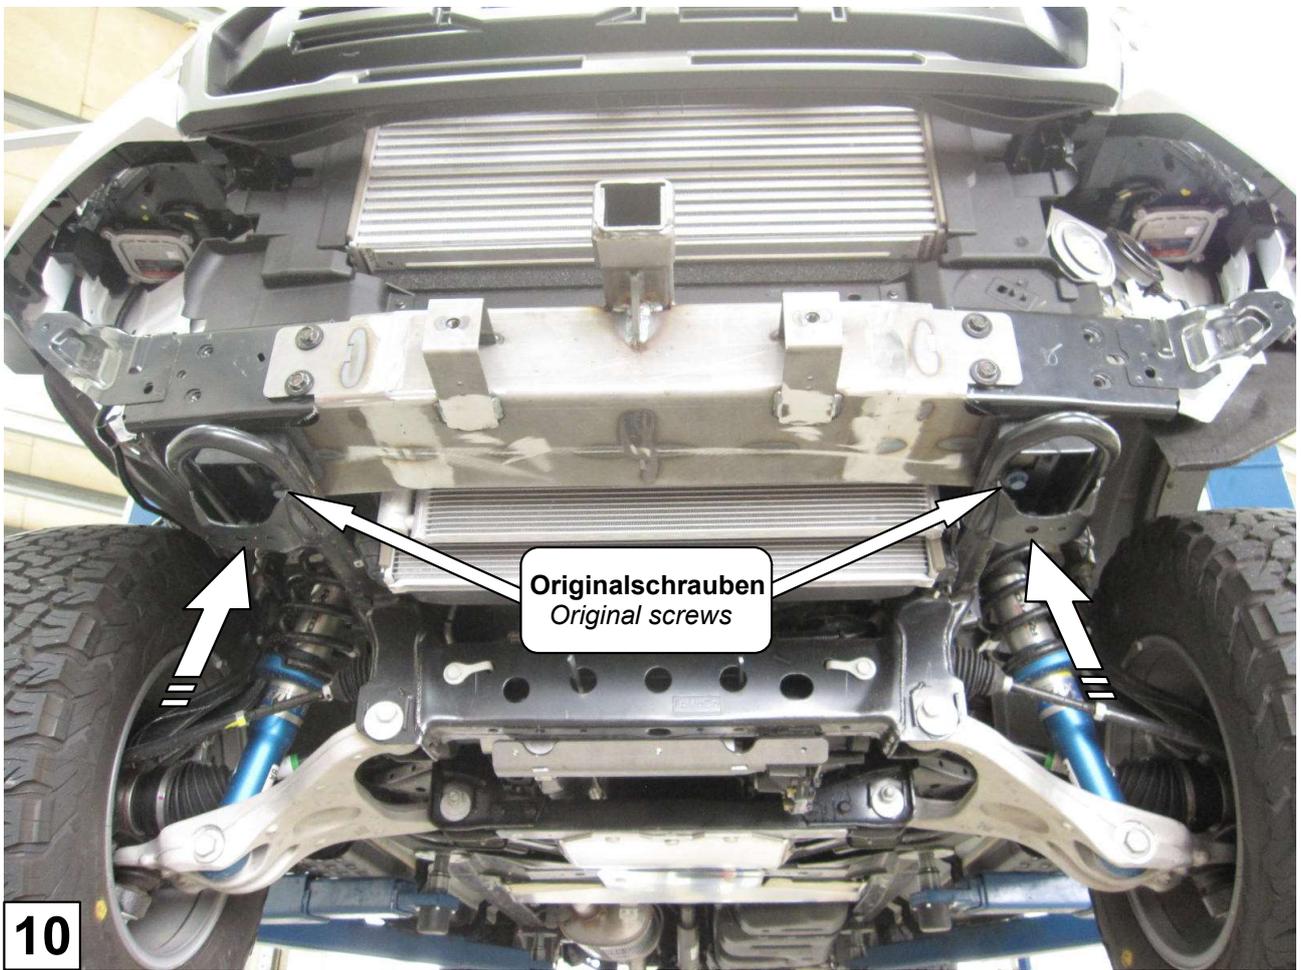


10

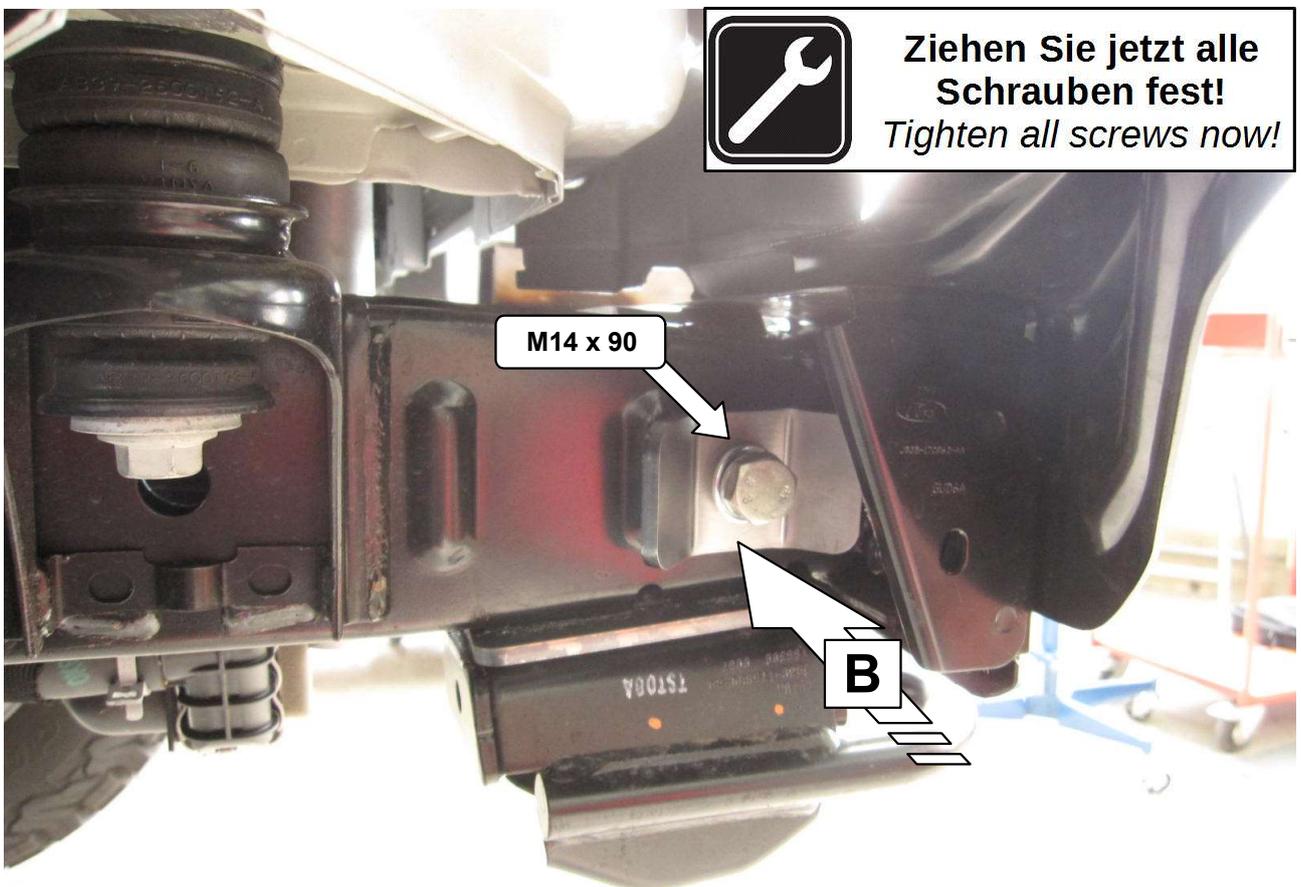

11

Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left!

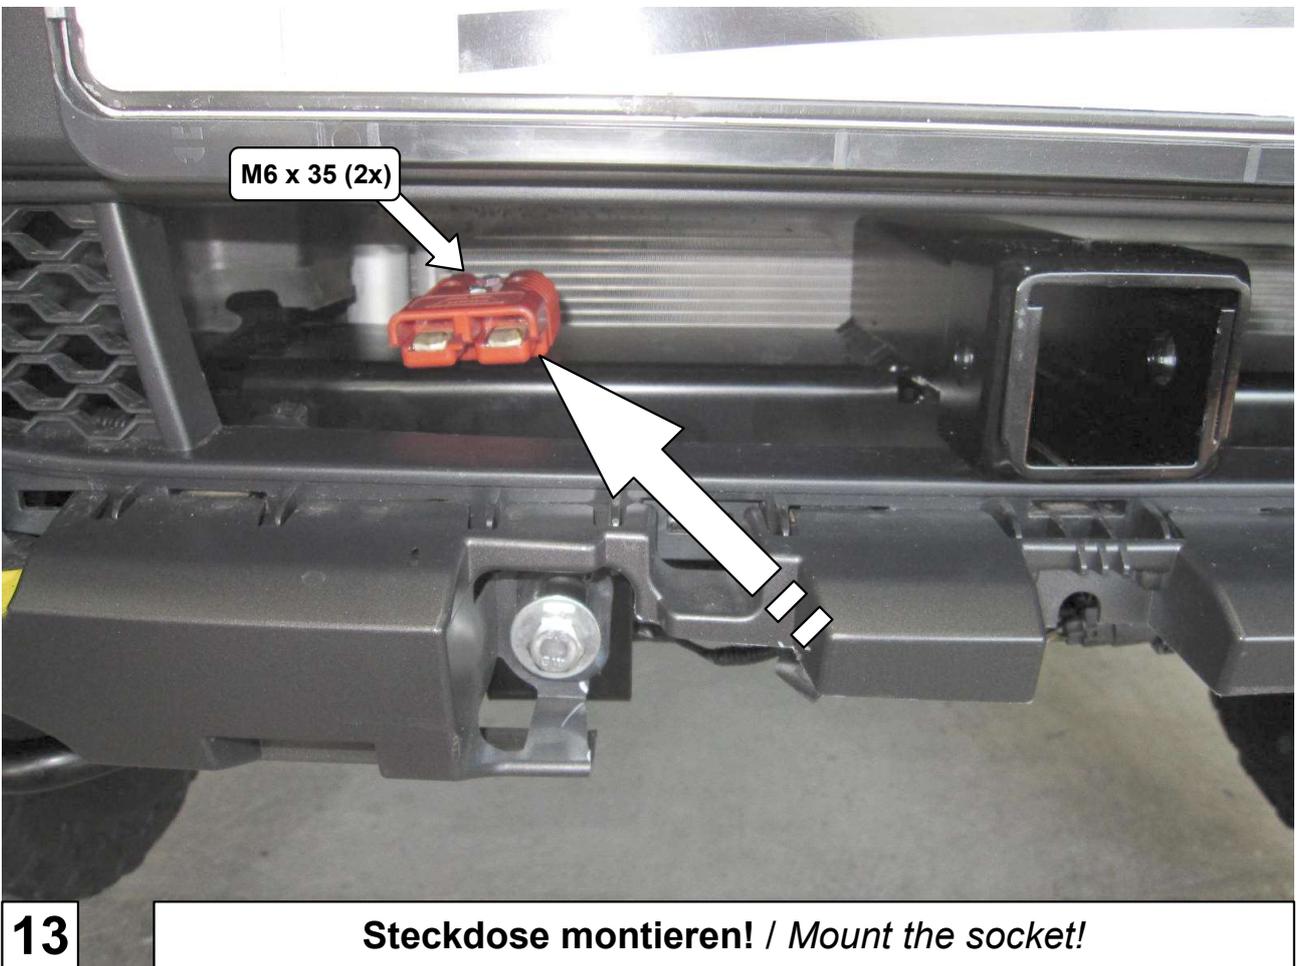



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm