

Anbauanleitung / Installation manual
Zusatzkit zu 16-831 für Modelle ab Bj.2015
Additional kit for models from 2015 and on

AL: 2072 – 02

Best.-Nr.: 16 - 8320


Bemerkungen:

Bei Fahrzeugen mit vorderen Parksensoren dürfen nur Aluminiumseilfenster verwendet werden.

If the vehicle has parking-sensors in the front, you can use only hawse fairleads.



Bei Fahrzeugen die den Radarsensor hinter dem Stoßfänger verbaut haben (siehe Bild unten), können nur die M 8000, Tabor 8 und Tabor 10 verwendet werden.

For vehicles with the radar sensor (see picture below) you can use the winches WARN M8000, Tabor 8 and Tabor 10 only.

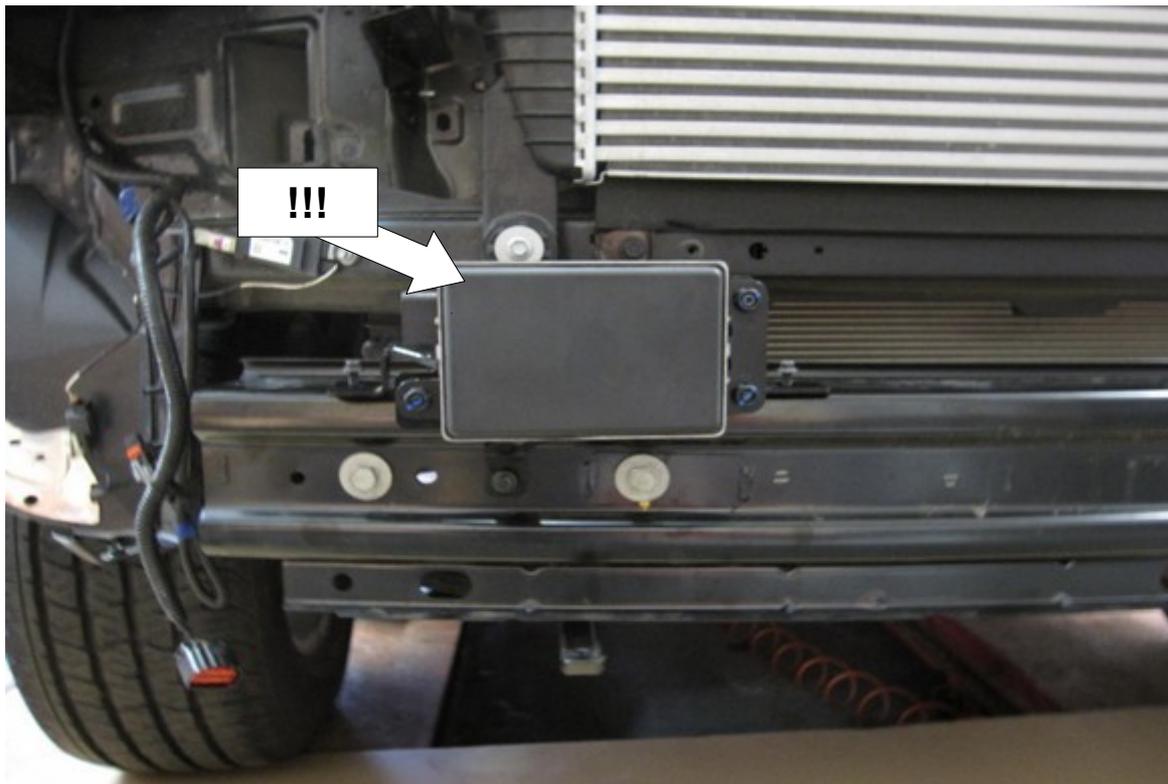

Stückliste Zusatzkit 16-8320 zu SWA 16 -8310 Ford Ranger für Modelle ab Bj.2015

Partslist additional kit 16-8320 to winch mount 16-8310
for models from 2015 and on

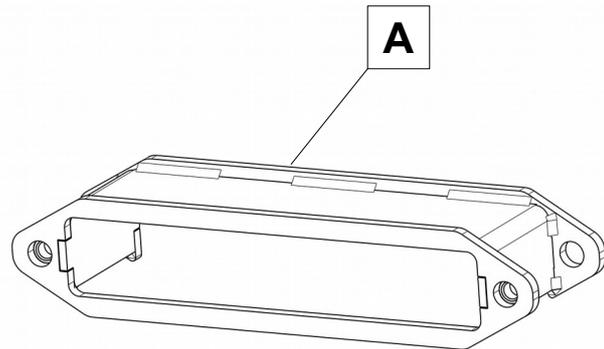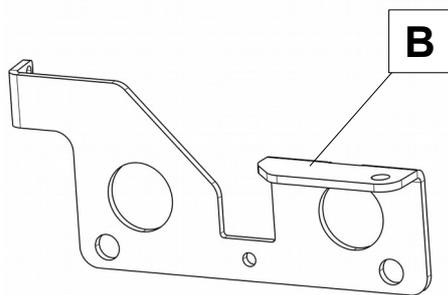

1 Distanz f.Seilfenster (A) 10-76102	2 Schraube M10 x 35
1 Halter für Radarsensor (B) 16 – 832	2 Schraube M 10 x 20
	4 U-Scheibe M 10
	2 U-Scheibe M 10 x 30 x 3
	4 Federring M 10
1 Anbauanleitung AL2072	2 Schraube M 6 x 20
	3 U-Scheibe M 6 x 20 x1,25
	2 Federring M 6
	1 Mutter M6
	1 Schraube M 5 x 20
	2 U-Scheibe M 5
	1 Federring M 5

