

**Anbauanleitung:** Kompressorplatte Mercedes Sprinter 907  
Passend für Kompressoren 2-00011 & 2-0051

**AL:** 2362-01

**Best.Nr.:** 2-T0601020


**Montagezeit:** ca. 30 min. (ohne Luft- und Elektroanschlüsse)

***Hier sehen sie den fertig montierten Kompressor ohne Verkabelung und ohne Luftanschlüsse.***

***Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.  
Für die Verkabelung und Luftanschlüsse der Anleitung des Kompressors folgen.***

*Here you can see the fully assembled compressor without wiring and without air connections.  
Before you start the assembly, please read these instructions carefully.  
For the wiring and air connections, follow the mounting instructions of the compressor.*



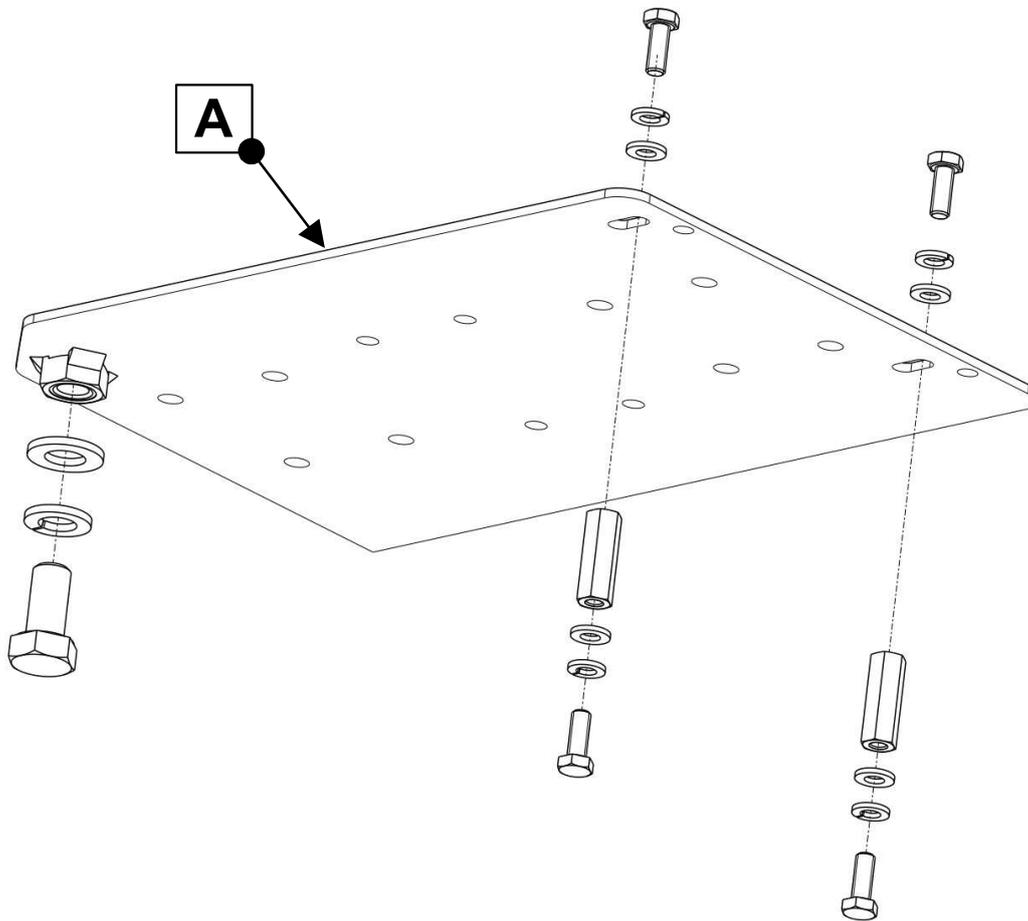

## Stückliste

\*\*\*2-T060102\*\*\*

## Schraubensatz

1x Montageplatte (A)


1x Anbauanleitung AL2362

4x Schraube M6 x 16  
 4x Scheibe M6  
 4x Federring M6  
 2x Distanzmuffe Sechskant M6 x 30


1x Schraube M12 x 25  
 1x Scheibe M12  
 1x Federring M12

### Schrauben Anzugsmomente


Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

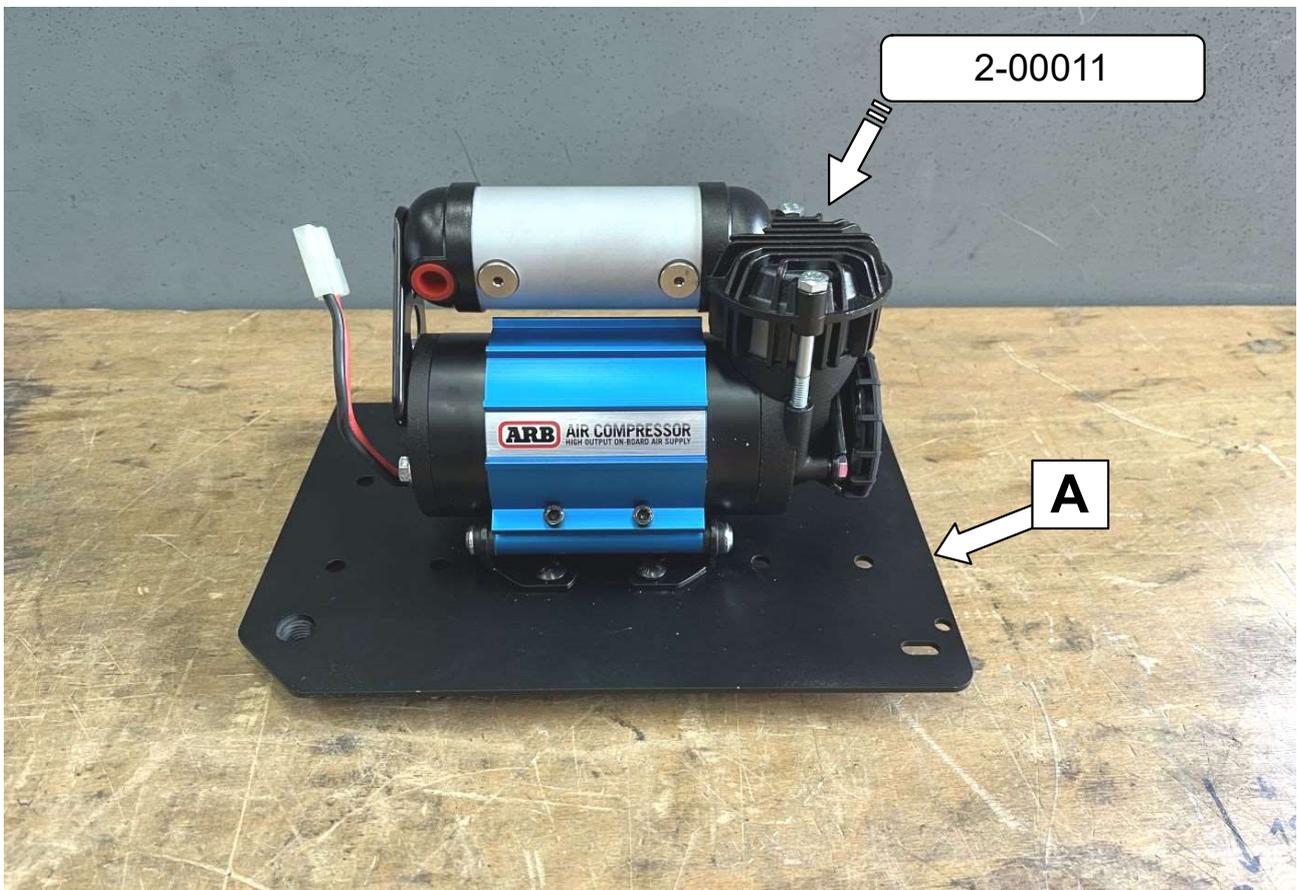

**1** **Kompressor platzieren und verschrauben!**  
*Place and screw the compressor!*

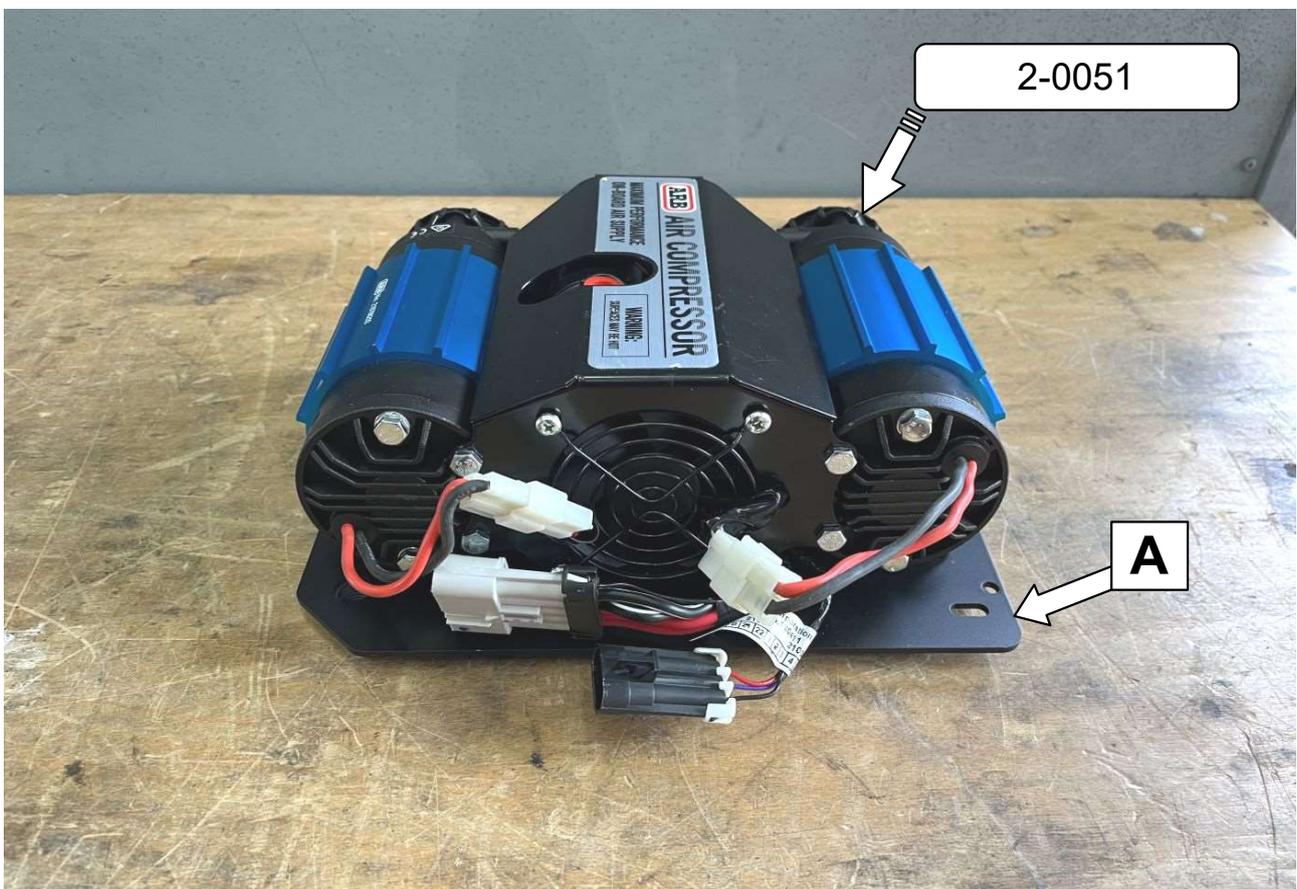


**2** **Kompressor platzieren und verschrauben!**  
*Place and screw the compressor!*

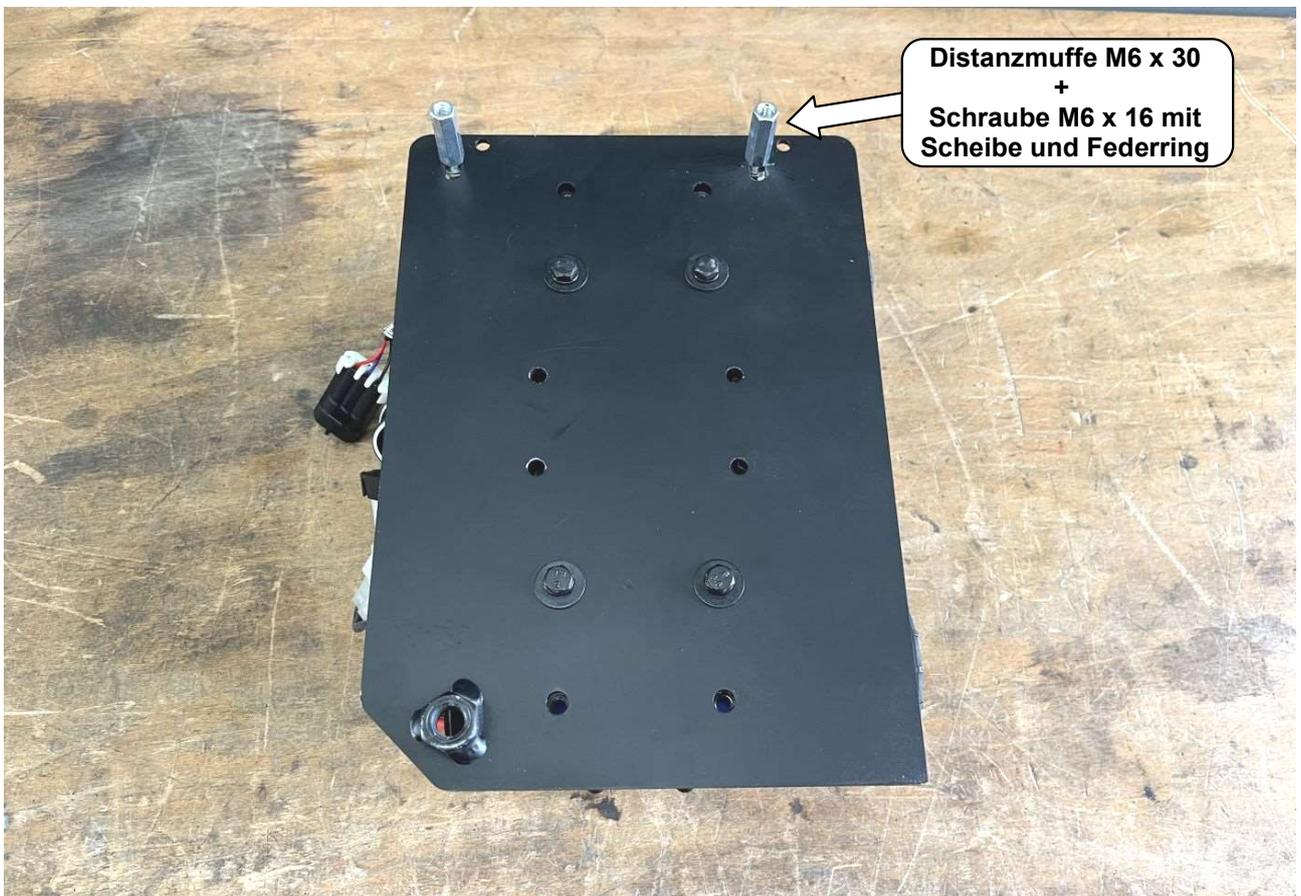

Distanzmuffe M6 x 30  
+  
Schraube M6 x 16 mit  
Scheibe und Federring

**3** Distanzmuffen verschrauben! / Screw on the spacer sleeves!

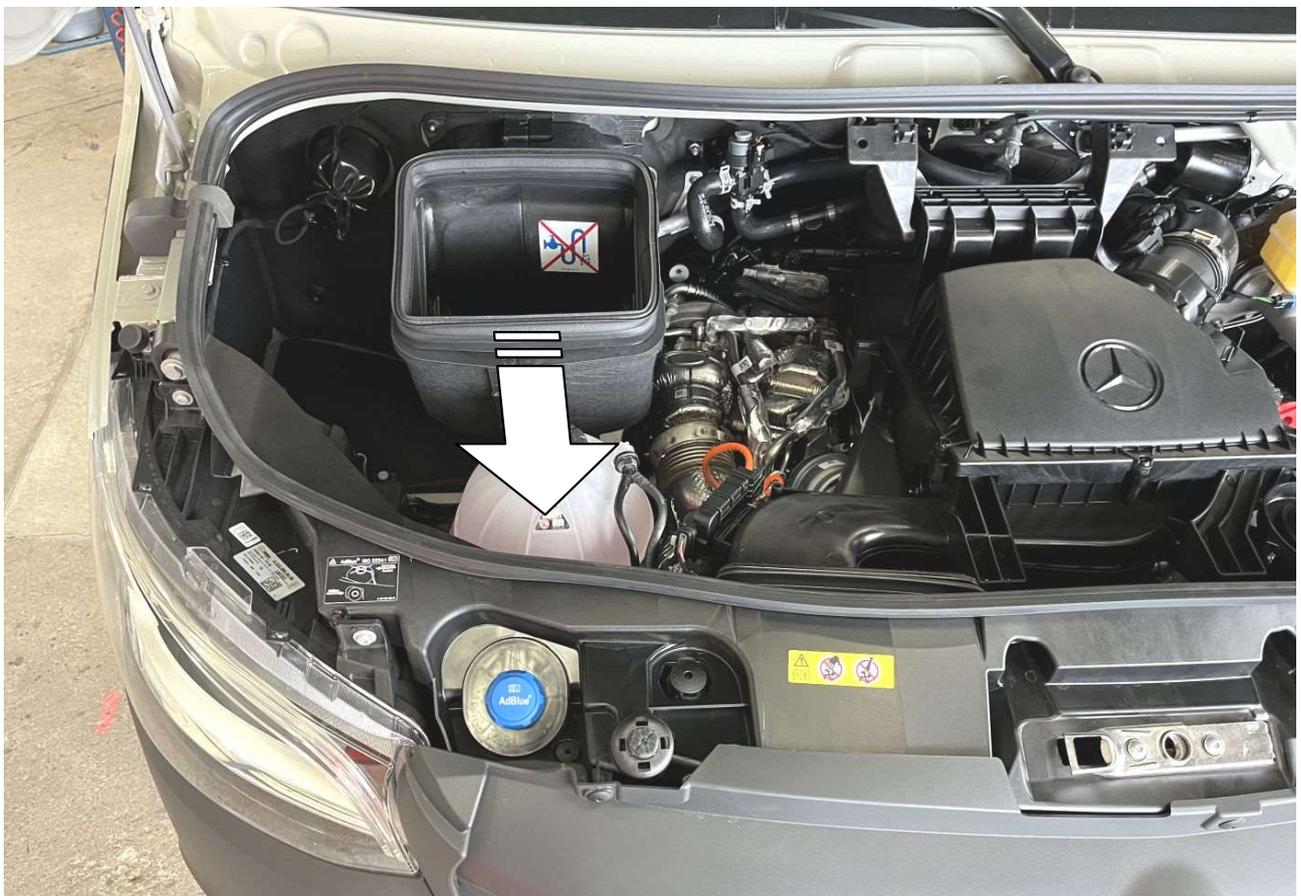

**4** Luftkanal entfernen! / Remove the air duct!



**5**

**Ausschnitt an der Dämmmatte anzeichnen und ausschneiden!**  
*Mark the cut out at the Insulation mat and cut it out!*



**6**

**Kabelclipse lösen! / Loosen the cable clips!**



**7**

**Montageplatte einsetzen und mit den Schrauben M6 x 16 von unten fixieren!**

Insert the mounting plate and fix it with the M6 x 16 screws from below!



**8**

**Rechte Radhausverkleidung öffnen!**

Open the wheel housing cover right!





**11**

**Luftkanal wieder montieren! / Mount the air duct again!**