

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Suzuki Jimny ab2018

AL: 2309-01


Best.Nr.: 35-T7400210

Montagezeit: ca. 180 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the lights.***



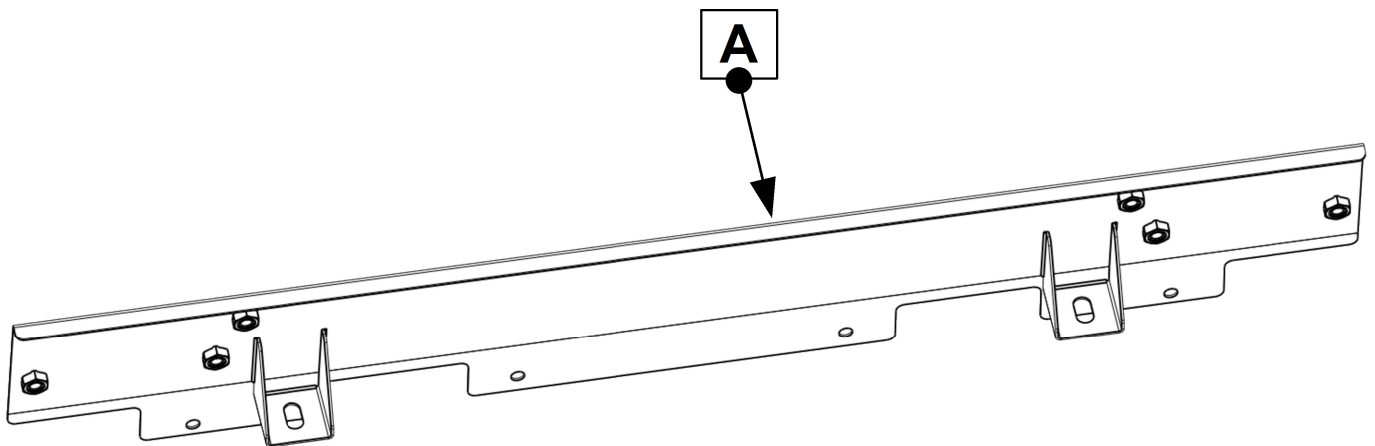

Stückliste

35-T740021

Schraubensatz

1x Trägerblech (A)

2x 36-3LEDDL105-SP,
Osram LED Scheinwerfer SX180-SP

ODER

1x 36-3LEDDL104-SM,
OSRAM LED Scheinwerfer FX500 COMBO

1x Anbauanleitung AL2309

6x Schraube M8 x 20, V2A
8x Scheibe 8,4 x 24 x 2, V2A (DIN 9021)
6x Federring M8, V2A
2x Mutter M8, V2A

2x Flanschkopfschraube M6 x 20
2x Scheibe 6,4 x 20 x 2
2x Sperrzahnmutter M6

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!




1

Kühlergrill entfernen! / Remove the radiator grille!



2

Kunststoff Formteil ausbauen! / Remove the plastic molded part!

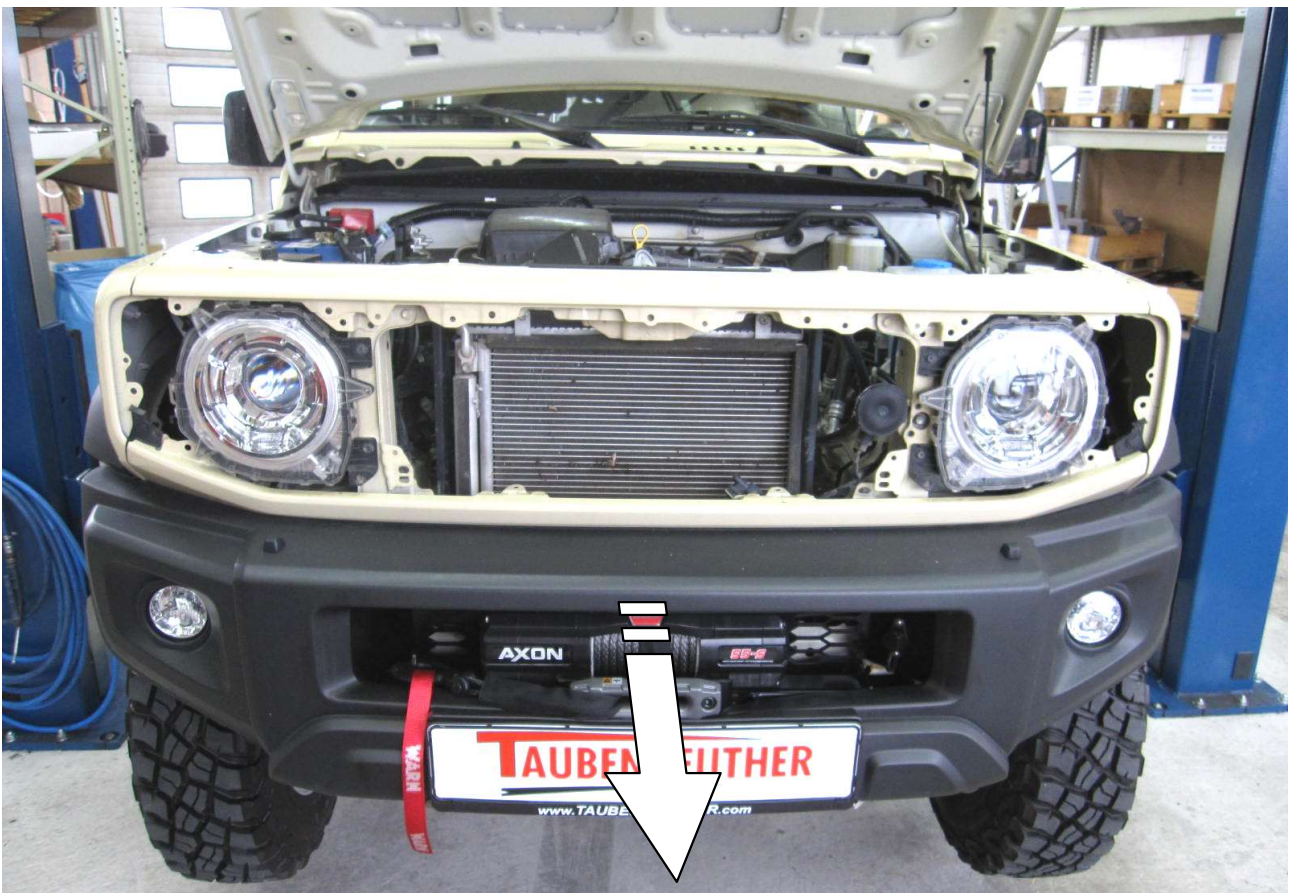

3


Stoßfänger entfernen! / Remove the bumper!



4

Luftleitkanal entfernen! / Remove the air duct!


Nur notwendig falls bereits eine Seilwinde verbaut ist.
Only necessary if a winch is already installed.

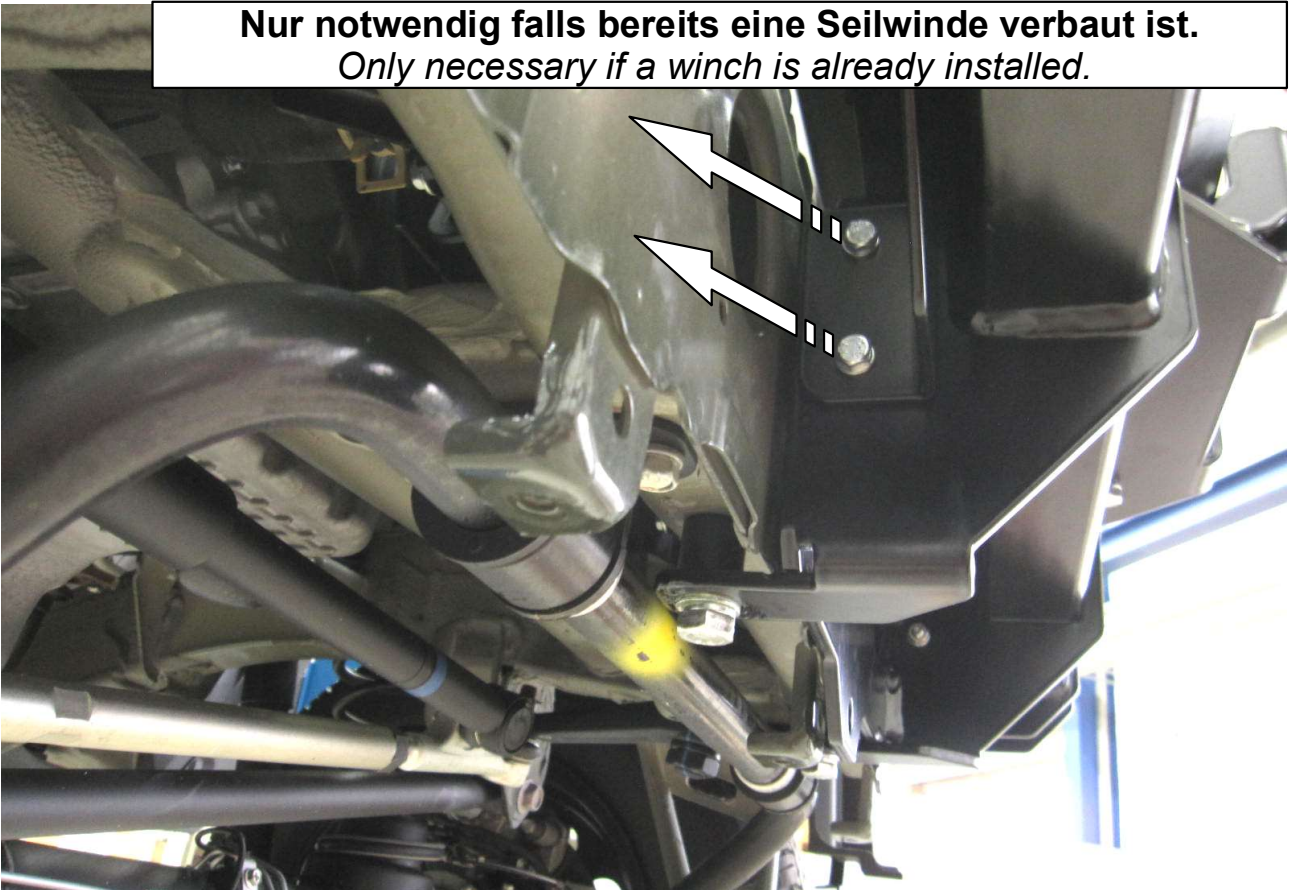

5

Schrauben vom Schutzblech entfernen (beidseitig)!
Remove the screws from the protective cover (both sides)!


Ansicht: Innenseite oben / View: inside top

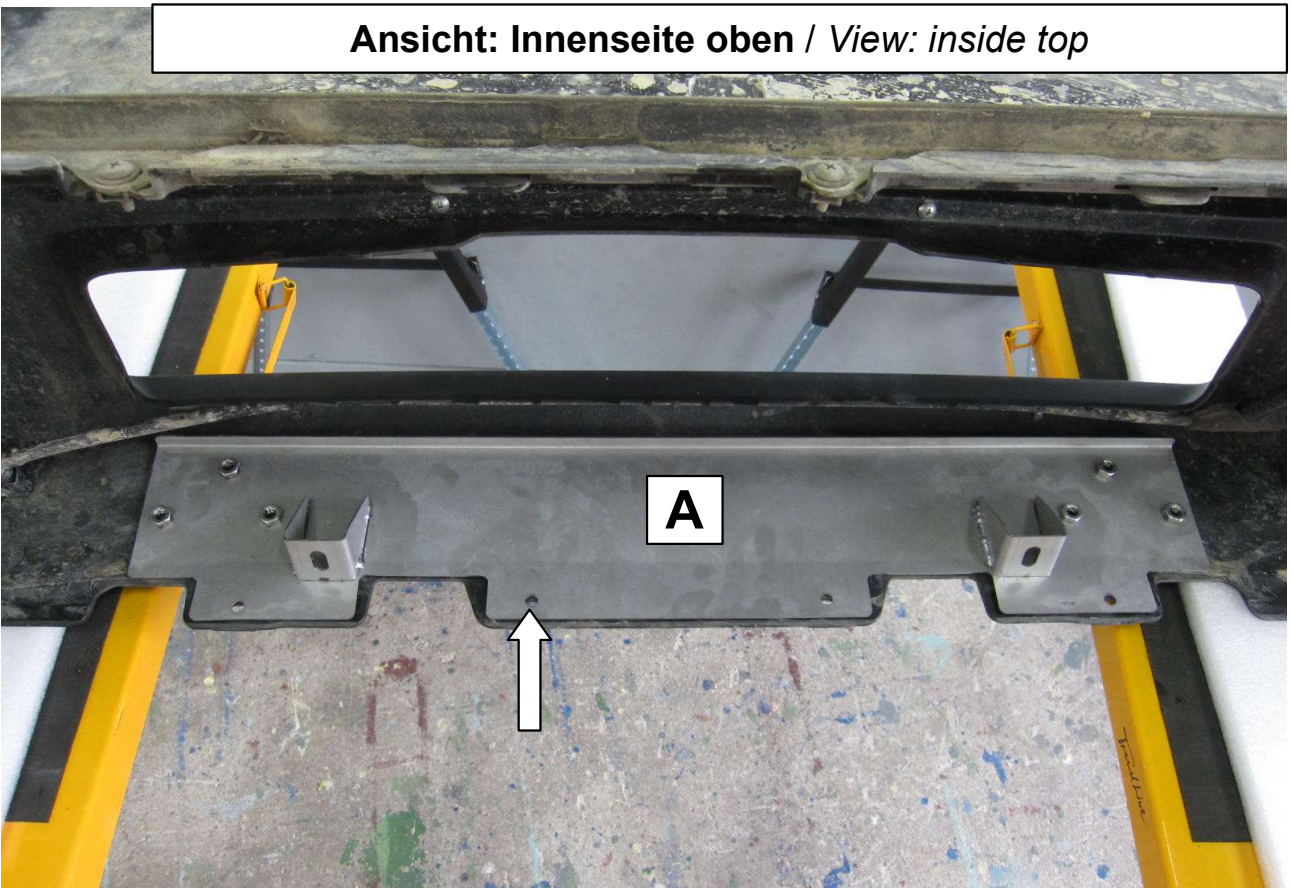

6


Trägerblech auflegen und nach Bohrung ausrichten!
Align the carrier plate according hole!

Ansicht: Innenseite oben / View: inside top

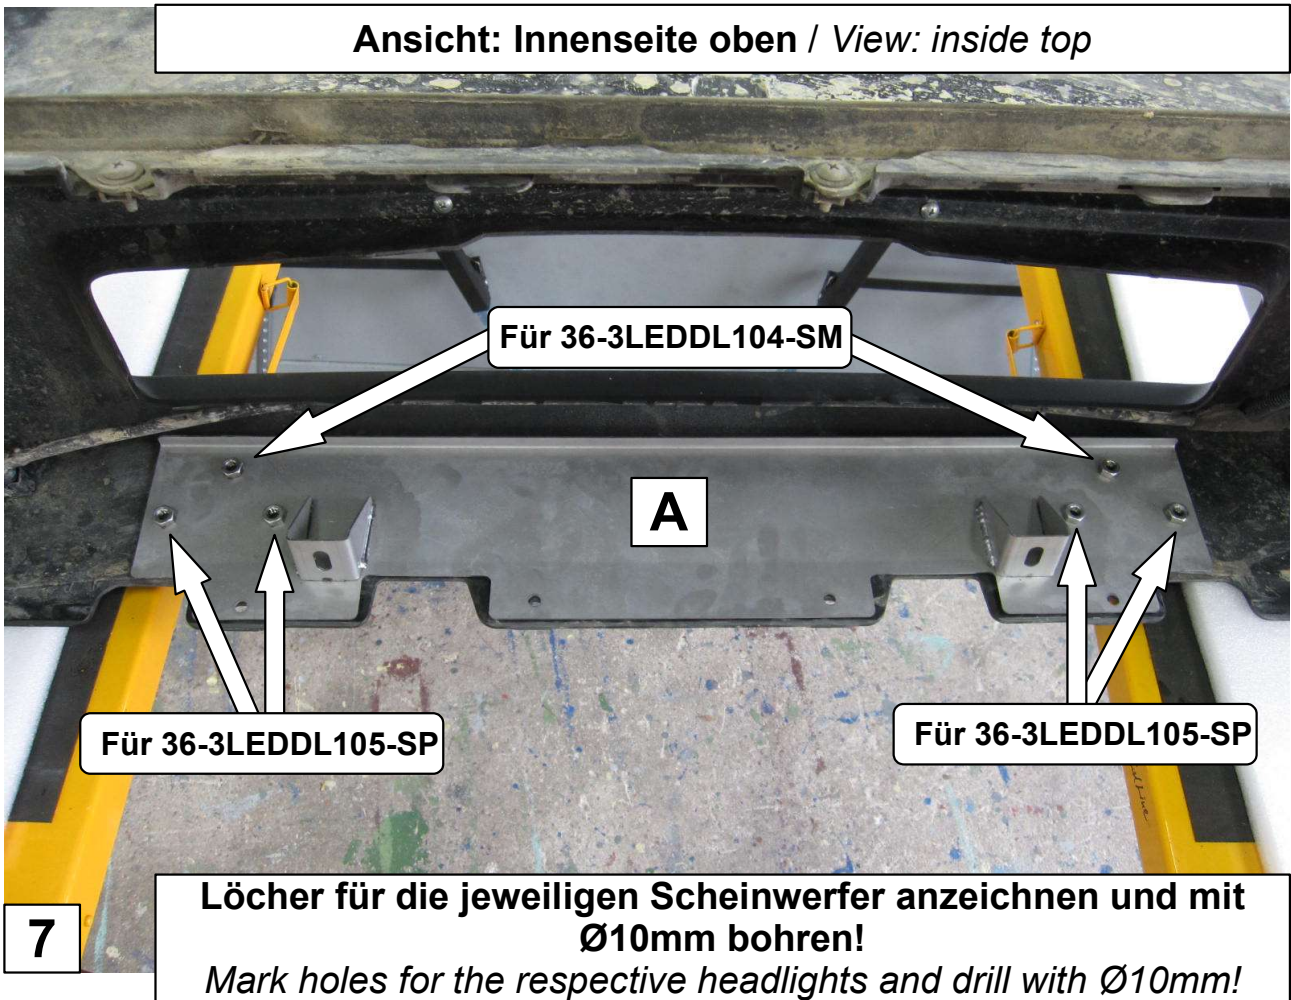


Löcher für die jeweiligen Scheinwerfer anzeichnen und mit $\varnothing 10\text{mm}$ bohren!


Mark holes for the respective headlights and drill with $\varnothing 10\text{mm}$!

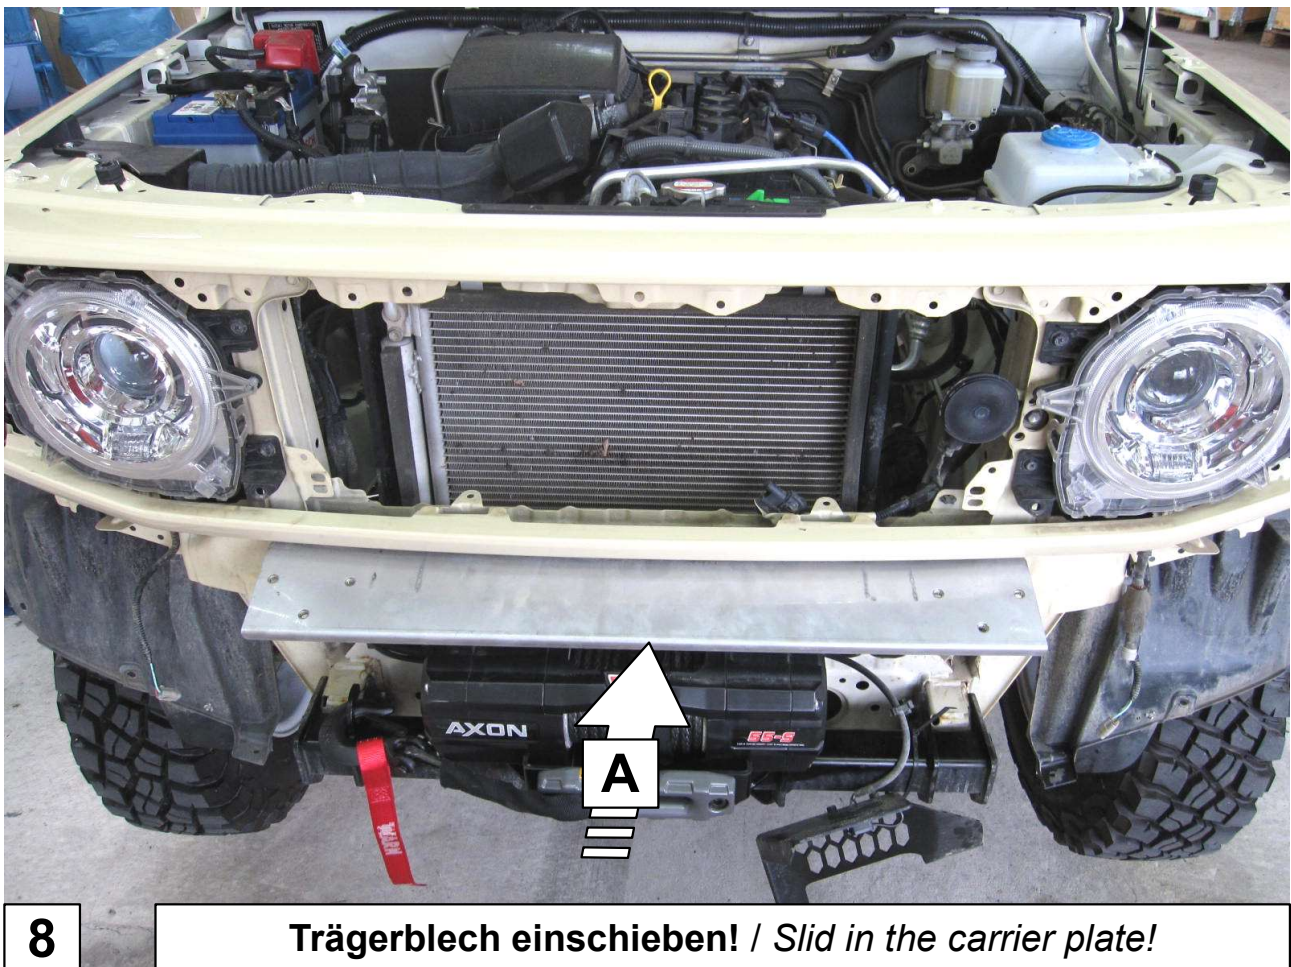


Trägerblech einschieben! / Slid in the carrier plate!

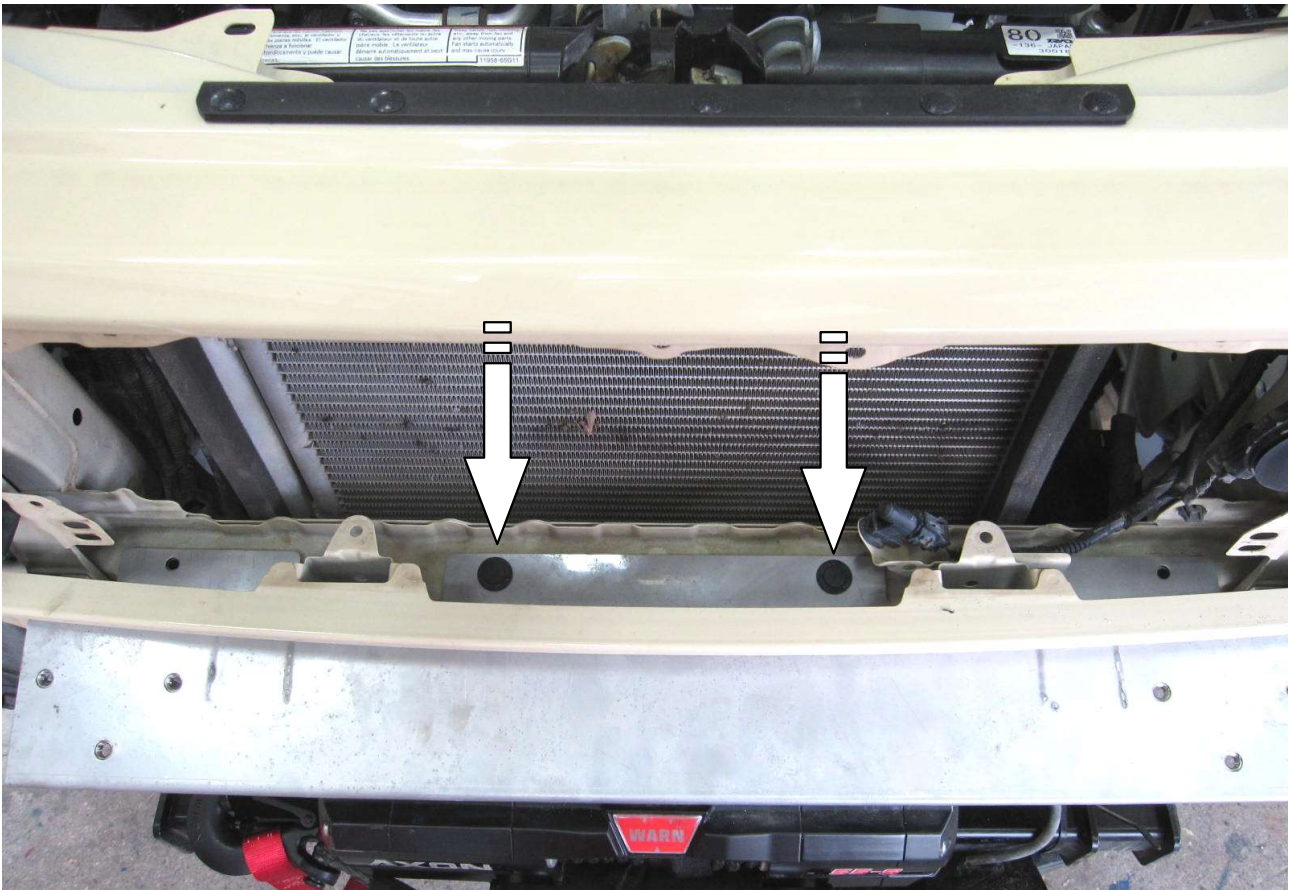

9 Trägerblech mit Original Clips fixieren!
Fix the carrier plate with original clips!

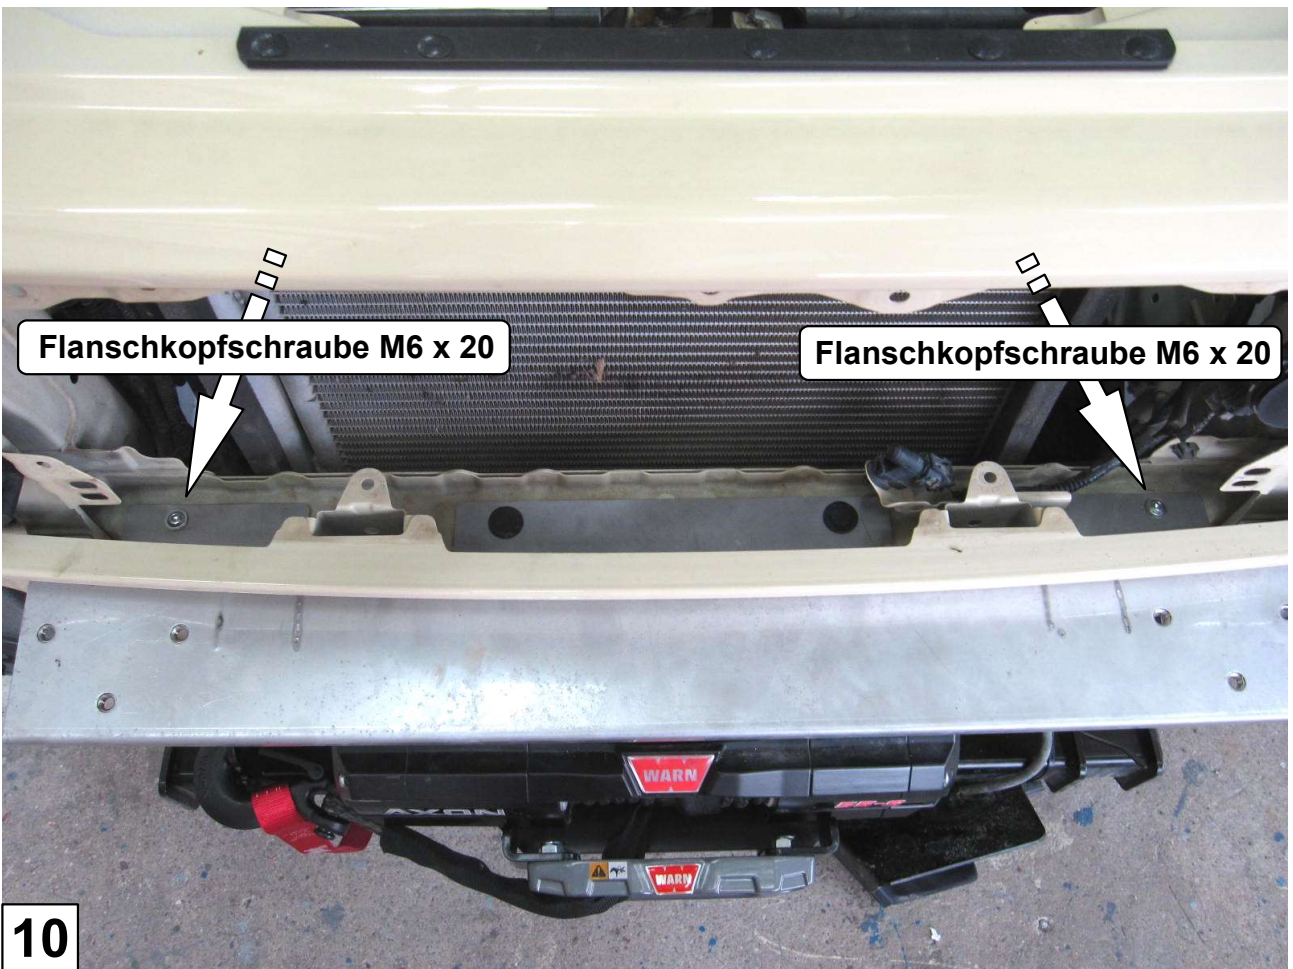


10

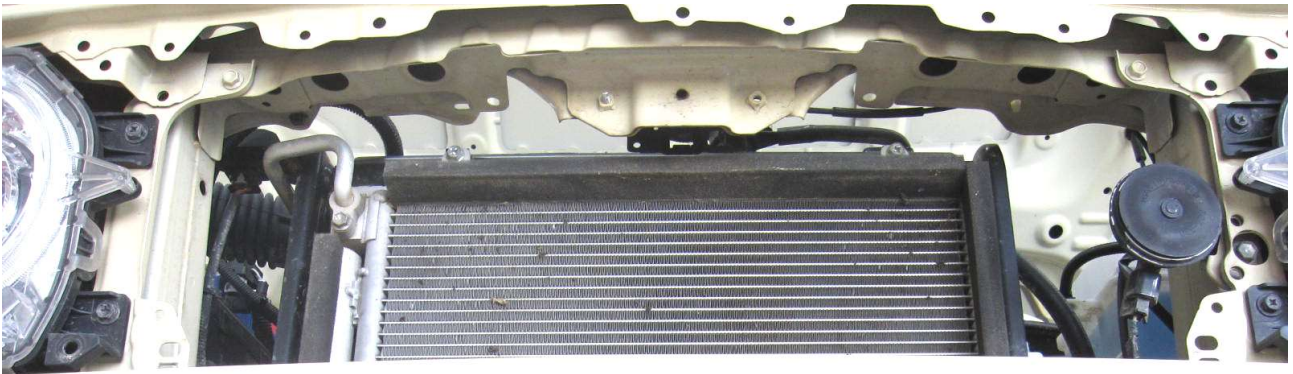


11 Jetzt alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws now!

Nur notwendig falls bereits eine Seilwinde verbaut ist.
Only necessary if a winch is already installed.

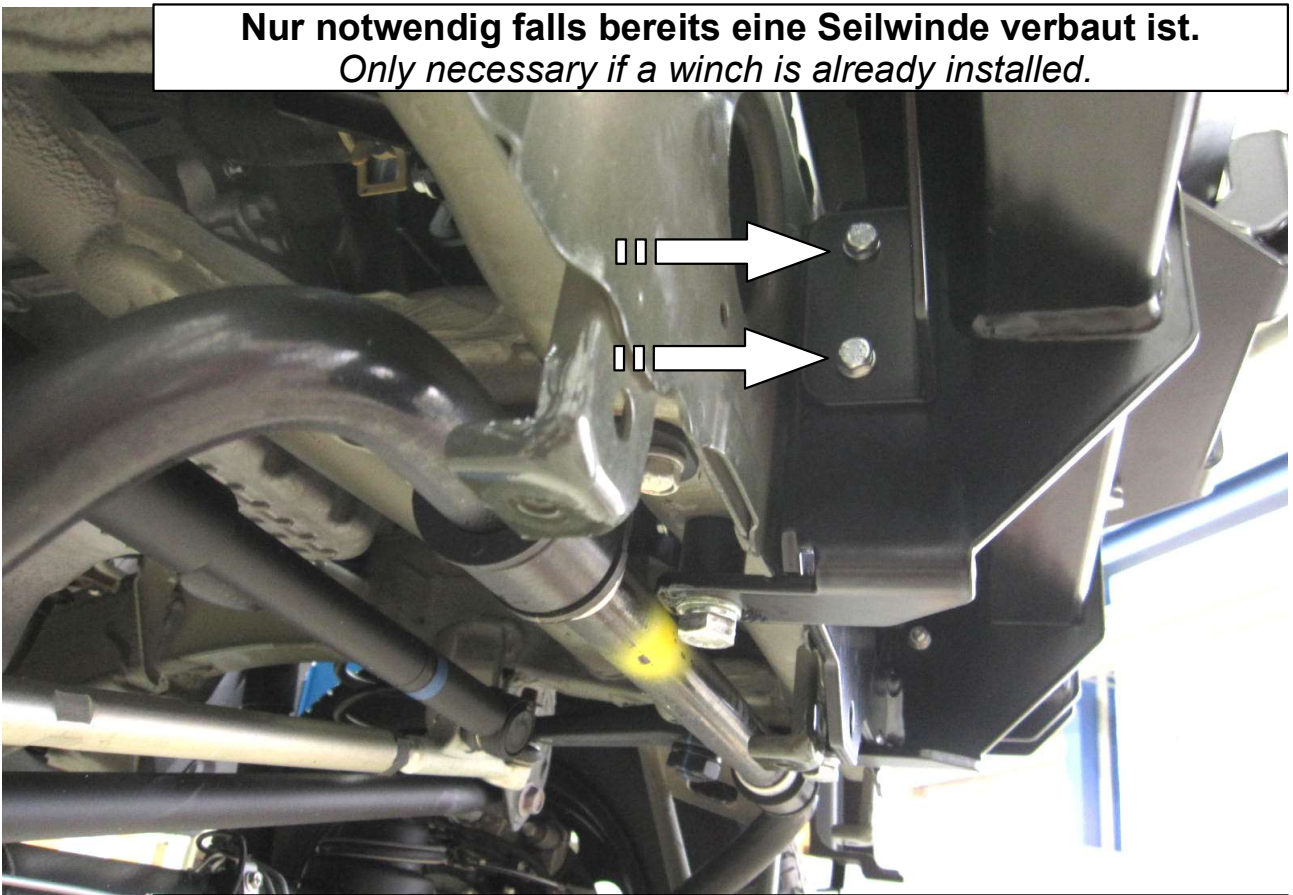


12 Blende wieder beidseitig befestigen!
Reattach the cover both sides!

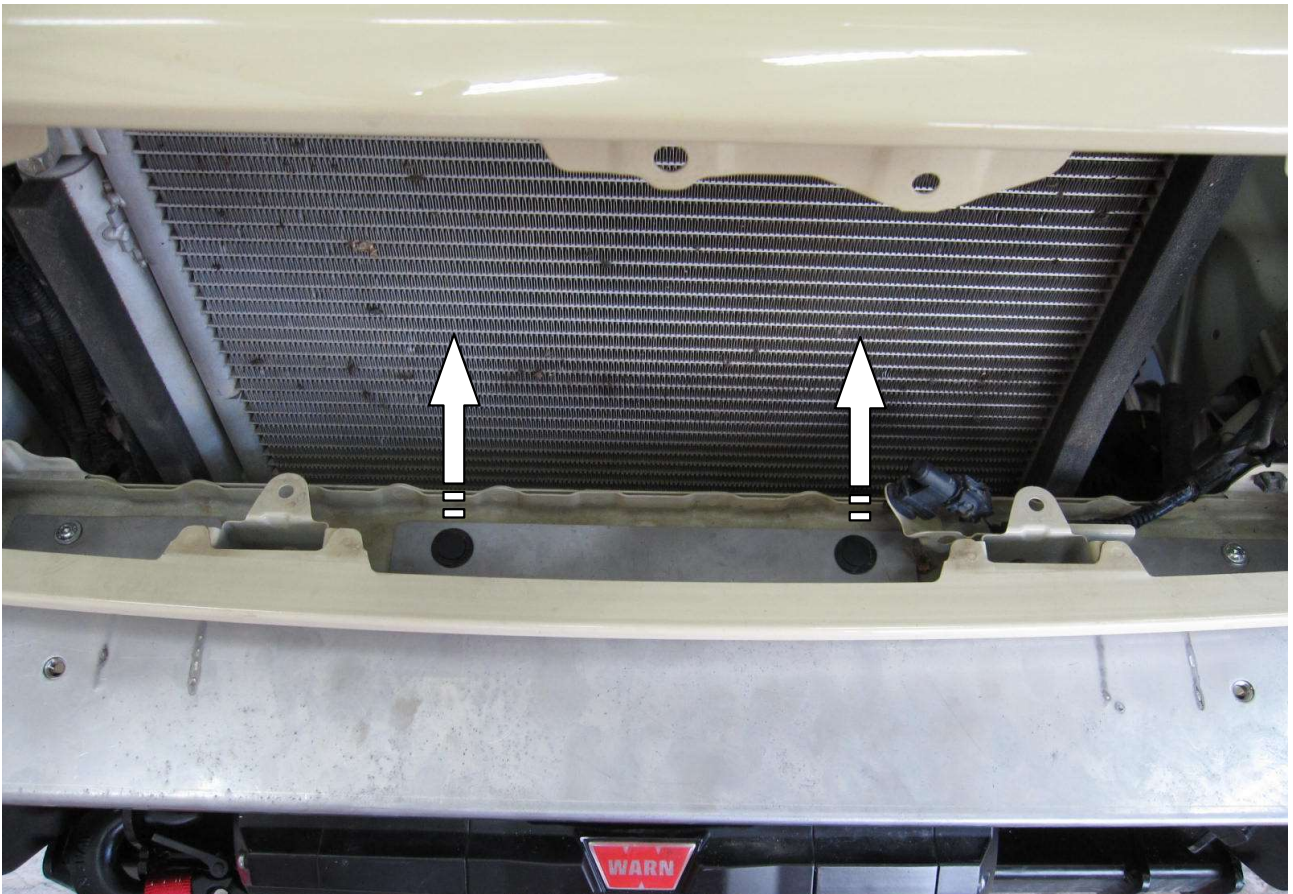


13

Clips entfernen! / Remove the clips!

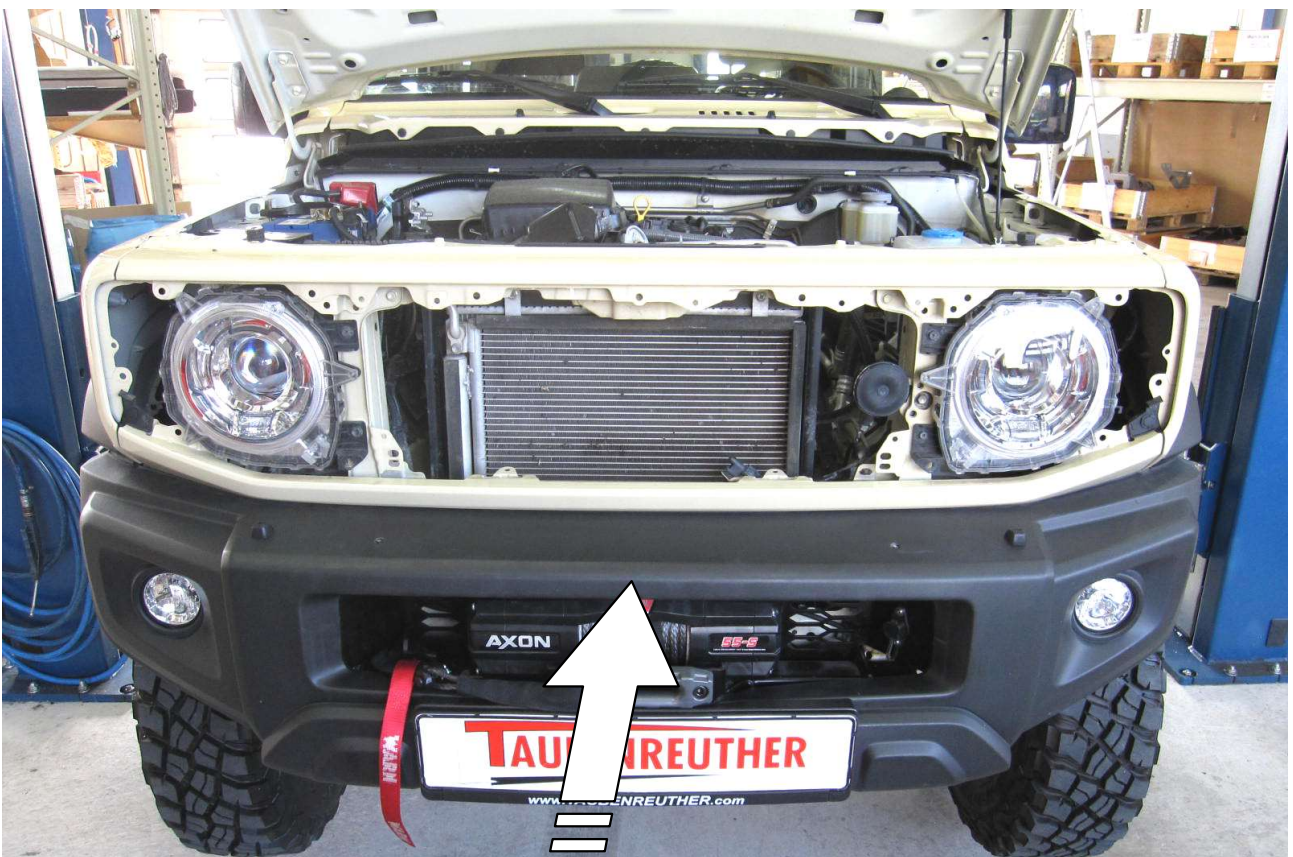

14

Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!

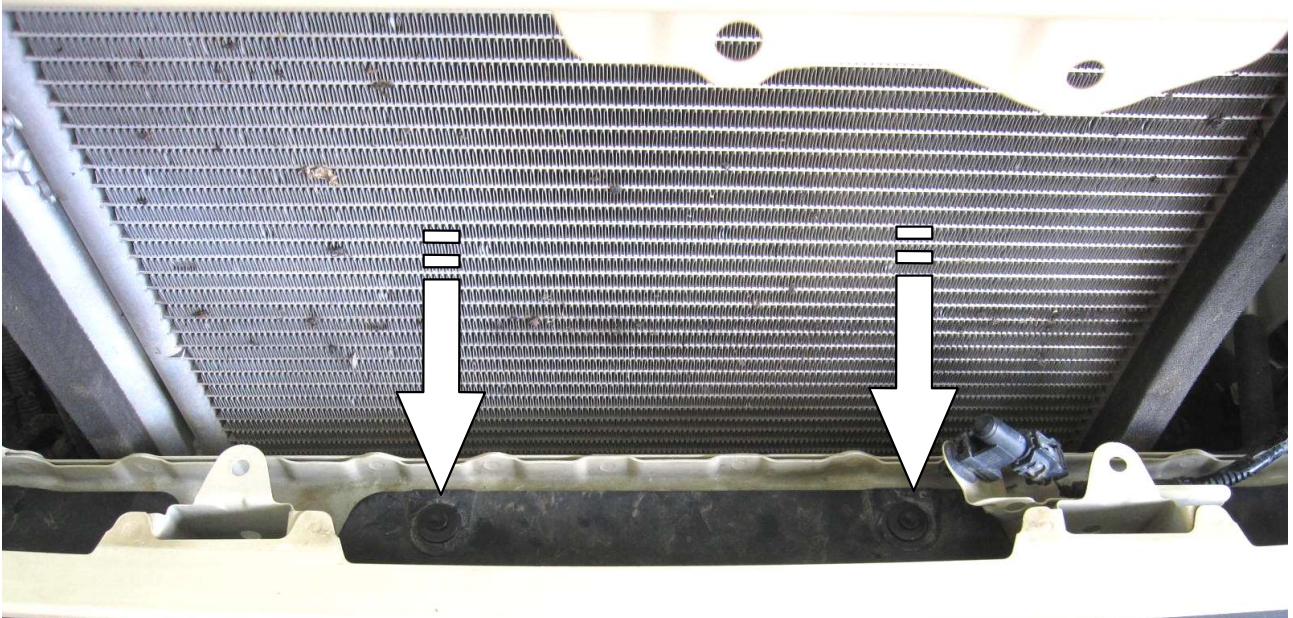

15

Clips wieder einsetzen! / Reinsert the clips!



16

Kunststoffteil wieder einsetzen! / Insert the plastic part again!



17

Kühlergrill wieder einsetzen! / Mount the radiator grille again!



18

Original Befestigungswinkel befestigen! Das Gleiche an der linken Seite!
Attach original mounting bracket! The same on the left!



19

Scheinwerfer nach Anleitung befestigen, ausrichten und anschließen!
Mount, align and connect headlight according to instructions!



20

Original Befestigungswinkel befestigen! Das Gleiche an der linken Seite!
Attach original mounting bracket! The same on the left!



21 **Scheinwerfer nach Anleitung befestigen, ausrichten und anschließen!**
Mount, align and connect headlight according to instructions!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm