


**Anbauanleitung:** Adapter von Serie 22 Aufnahme auf UTV V-Pflug

**AL:** 2173-00

**Best.Nr.:** 5-1920

**Montagezeit:** ca. 5 min.

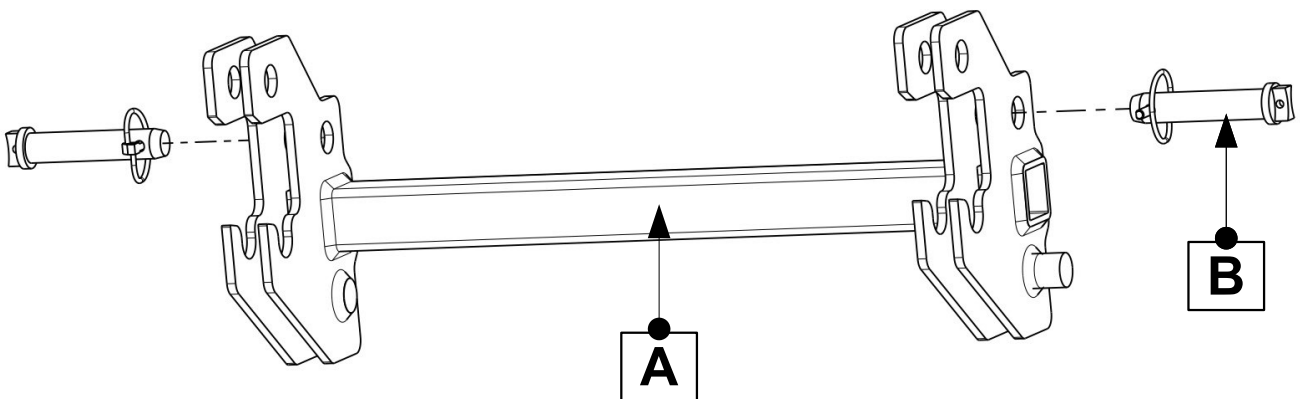

## Stückliste

\*\*\*5-1920\*\*\*

Schraubensatz

1x 5-192 V-Pflug Adapter (A)  
2x 16-301604 Oberlenkerbolzen Ø19 x 77 (B)

Keine Schrauben notwendig!

