

Anbauanleitung: Haltersatz Querträger
INEOS Grenadier

AL: 2377-01

Best.Nr.: 50-T1201020


Montagezeit: ca. 30 min.

Hier sehen sie einen fertig montierten Querträger. Sollte der Querträger gemeinsam mit einer Plattform verbaut werden, ist der Artikel 50-T1201030 zum ausgleichen der Höhe notwendig.

Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.

Here you can see a fully assembled cross member. If the cross member is to be installed together with a platform, article 50-T1201030 is required to compensate the height. Before you start with the assembly, please read these instructions carefully.



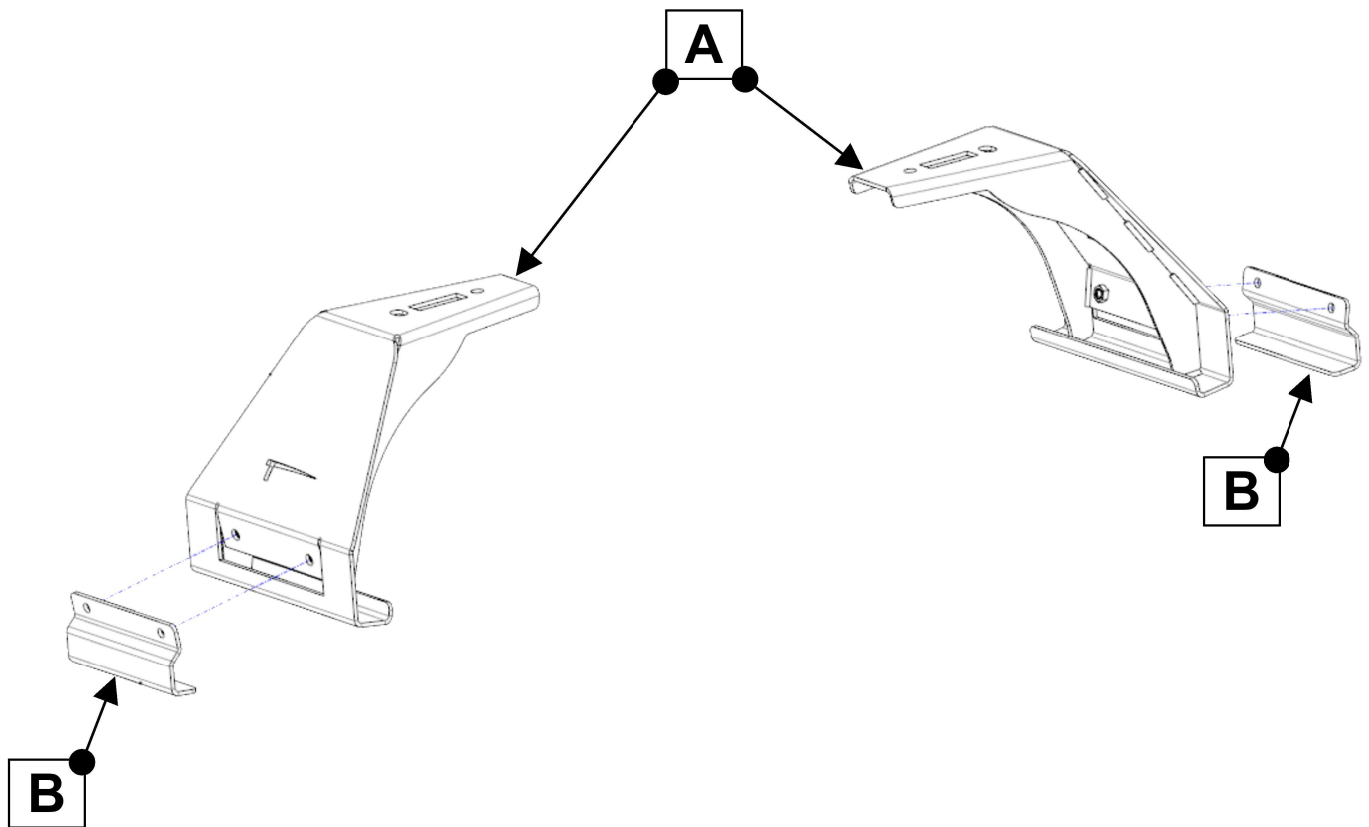

Stückliste

50-T120102

Schraubensatz

2x Halter **(A)**
 2x Klemmblech **(B)**
 2x 50-T120101-01, Schutzunterlage **(C)**
 1x 50-10RDB150,
 RECONN-Deck Querträger 1500 mm
 1x 50-SP308, Schraubbolzen (je 4 Stück)
 1x Anbauanleitung 2377

4x Zylinderschraube M6 x 20, V2A
 4x Scheibe M6, V2A
 4x Federring M6, V2A


Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



1

Schraubbolzen einschieben (2x an jeder Seite)
Insert screw bolts (2x on each side)

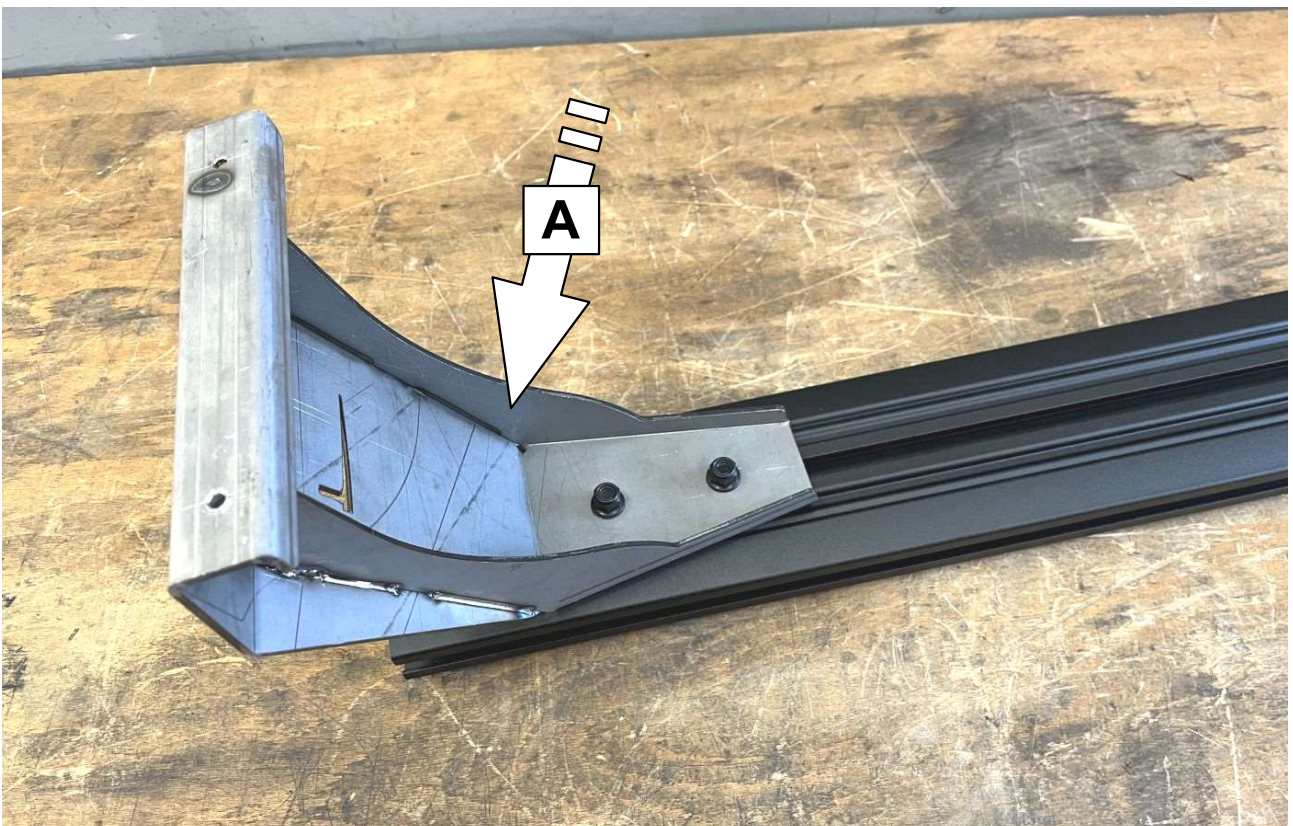

2

**Fuß aufsetzen, die Muttern aber nur leicht anziehen
sodass er sich noch schieben lässt.**
Das Gleiche an der gegenüber liegenden Seite!
*Put the foot on, but tighten the nuts only slightly
so that it can still be pushed. The same on the opposite side!*





5

Klemmblech ansetzen, mit den Schrauben fixieren und das Blech unten gegen die Regenrinne drücken!
Attach the clamping plate, fix it with the screws and press the plate against the rain gutter at the bottom.



6

Klemmblech festschrauben! / Tighten the clamping plate!



7