



Anbauanleitung: Befestigungsset für Dachträger und Plattformen
auf Mercedes G500 463A ab 2018

AL: 2208-01

Best.Nr.: 50-TG500-0

Montagezeit: ca. 90 min.



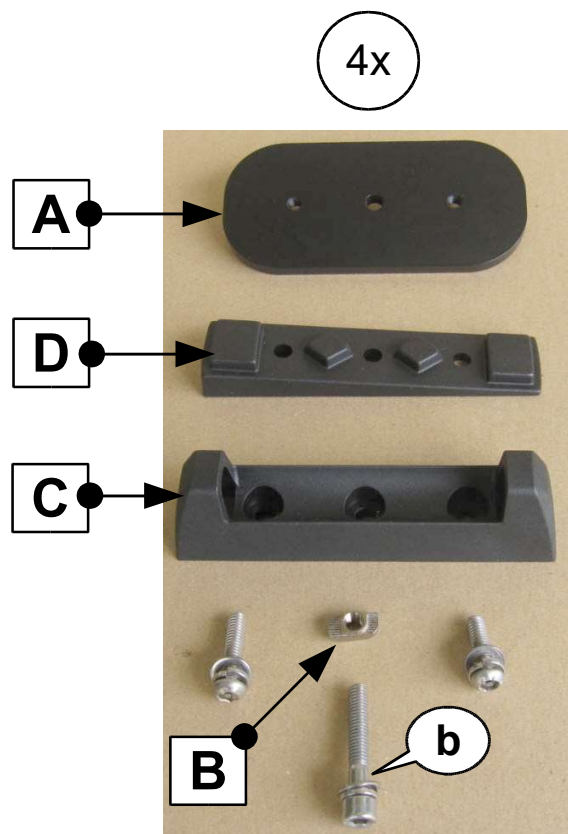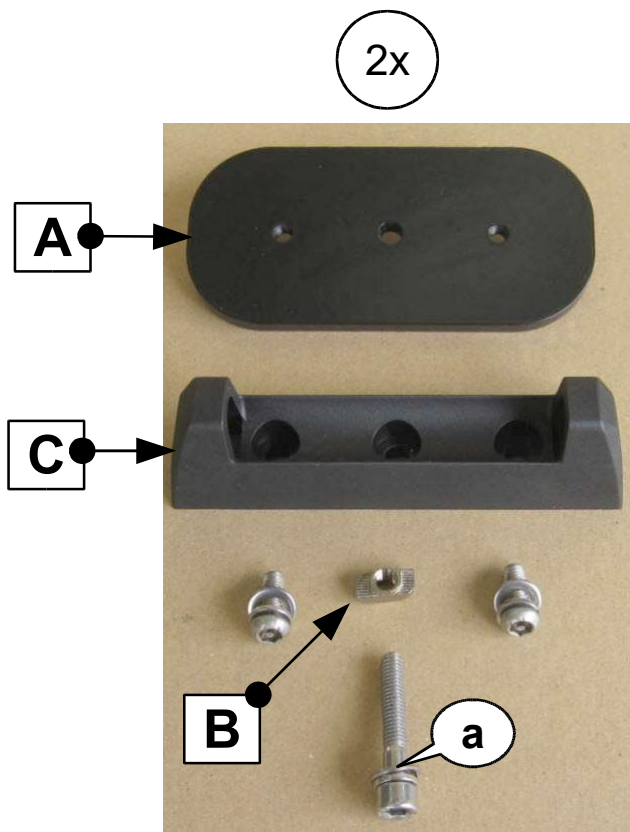

Stückliste

50-TG500

Schraubensatz

6x 50-TG500 Befestigungsplatte (A)
 6x 50-TG501 Nutenstein M6 – Nut 8 (B)
 1x Anbauanleitung 2208

4x Inbusschraube M6 x 35 V2A (a)
 2x Inbusschraube M6 x 30 V2A (b)
 6x Zahnscheibe M6 V2A

Schrauben Anzugsmomente 5 Nm!
Screw torque 5 Nm!



Zur Montage zusätzlich notwendige Artikel.
Nicht im Lieferumfang dieses Montagesatzes enthalten!
For installation additional necessary items.
Not included in delivery of this mounting kit!

1x 50-11RLT600 (4 Stück) (C)
 1x 50-11RLT600H (2 Stück)

2x 50-QMW05 (je 2 Stück) (D)

1x 50-QMHD15 (2 Stück) (E)
 1x 50-QMHD05 (2 Stück) (F)
 1x 50-QMHD10 (2 Stück) (G)




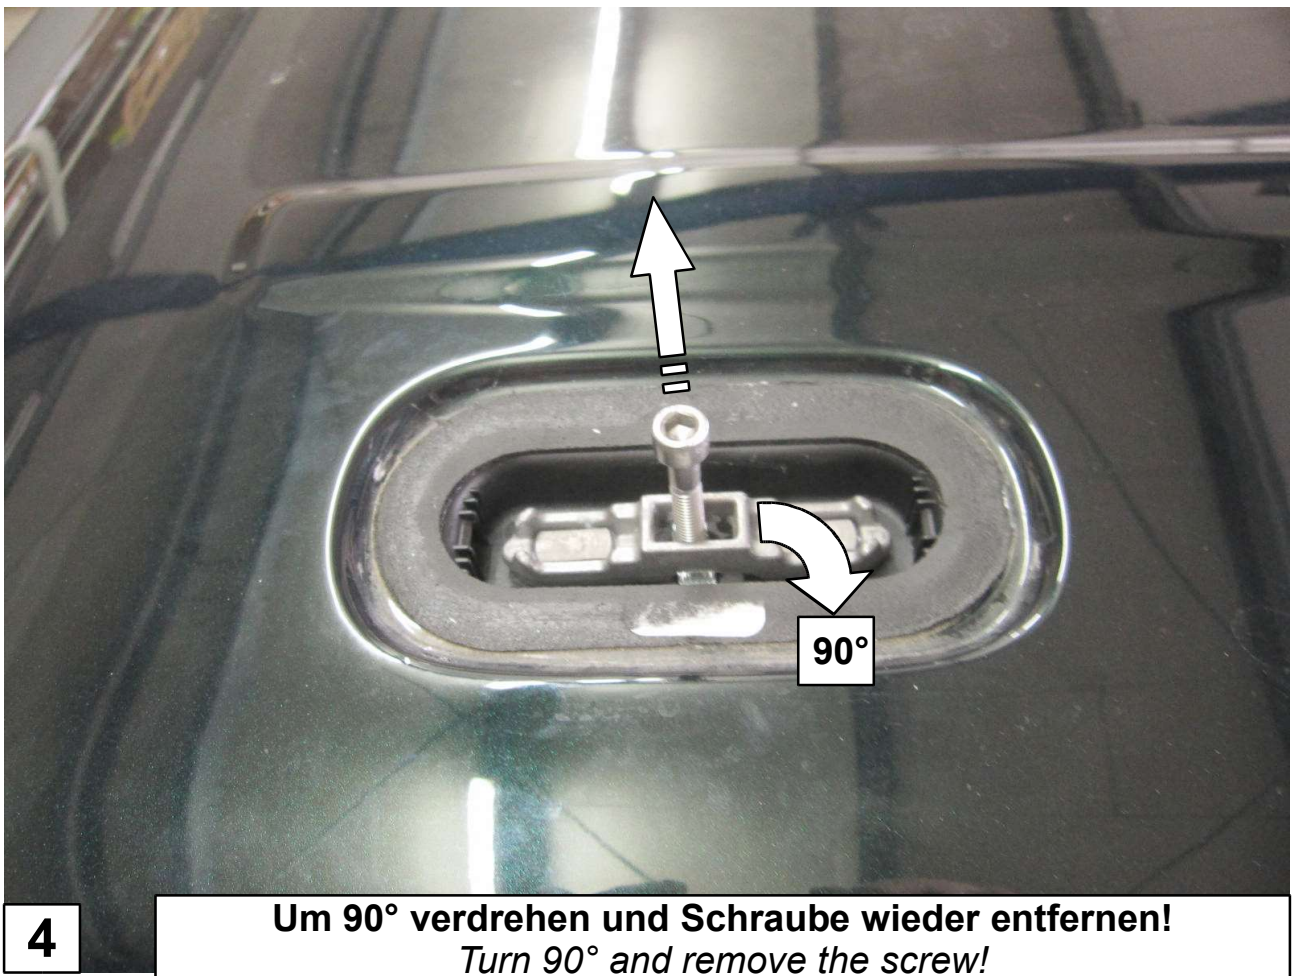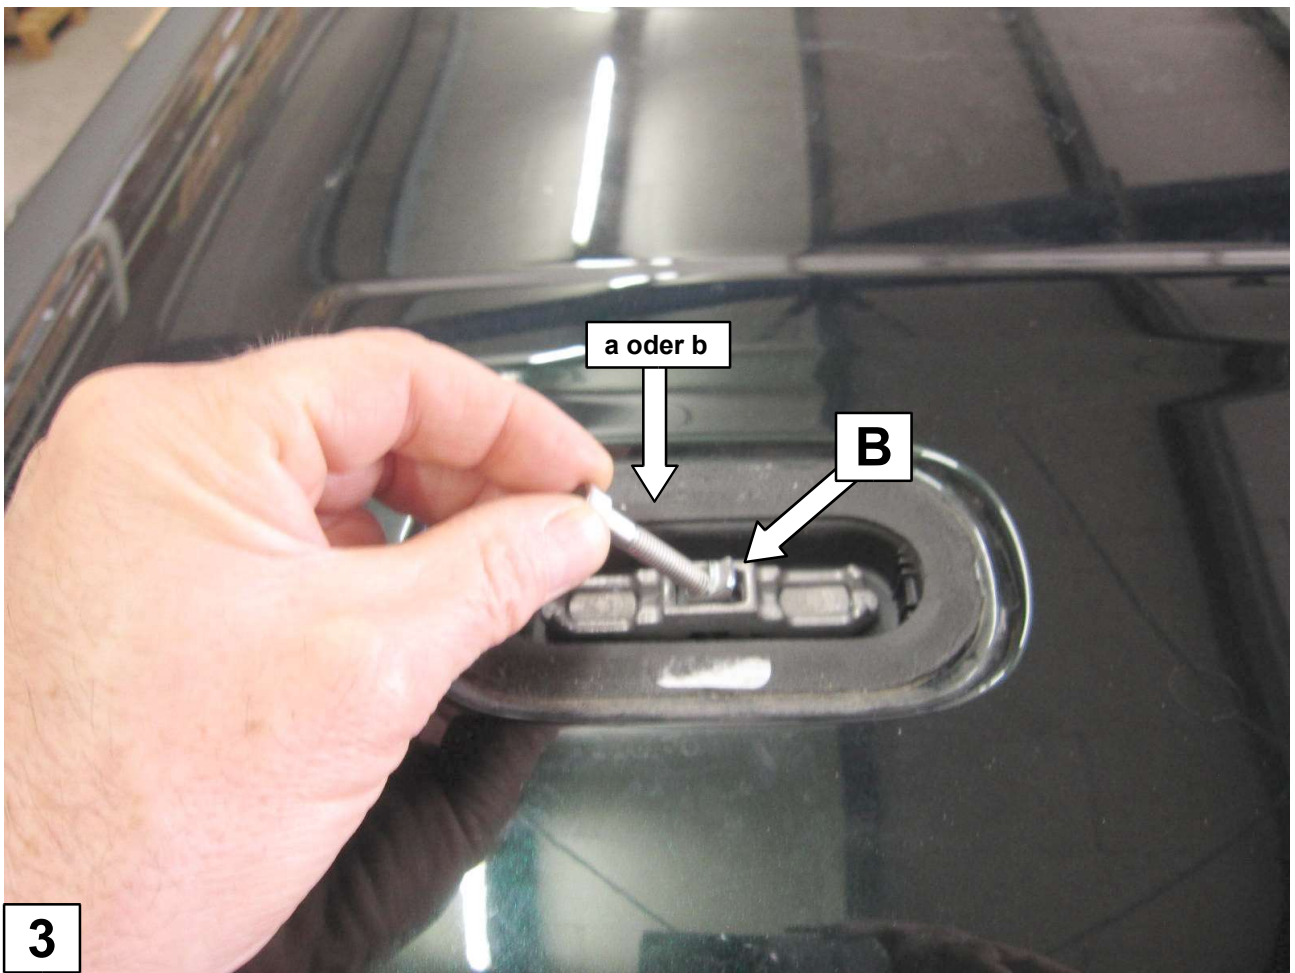



5

Position Nutenstein / *Position slot nut*

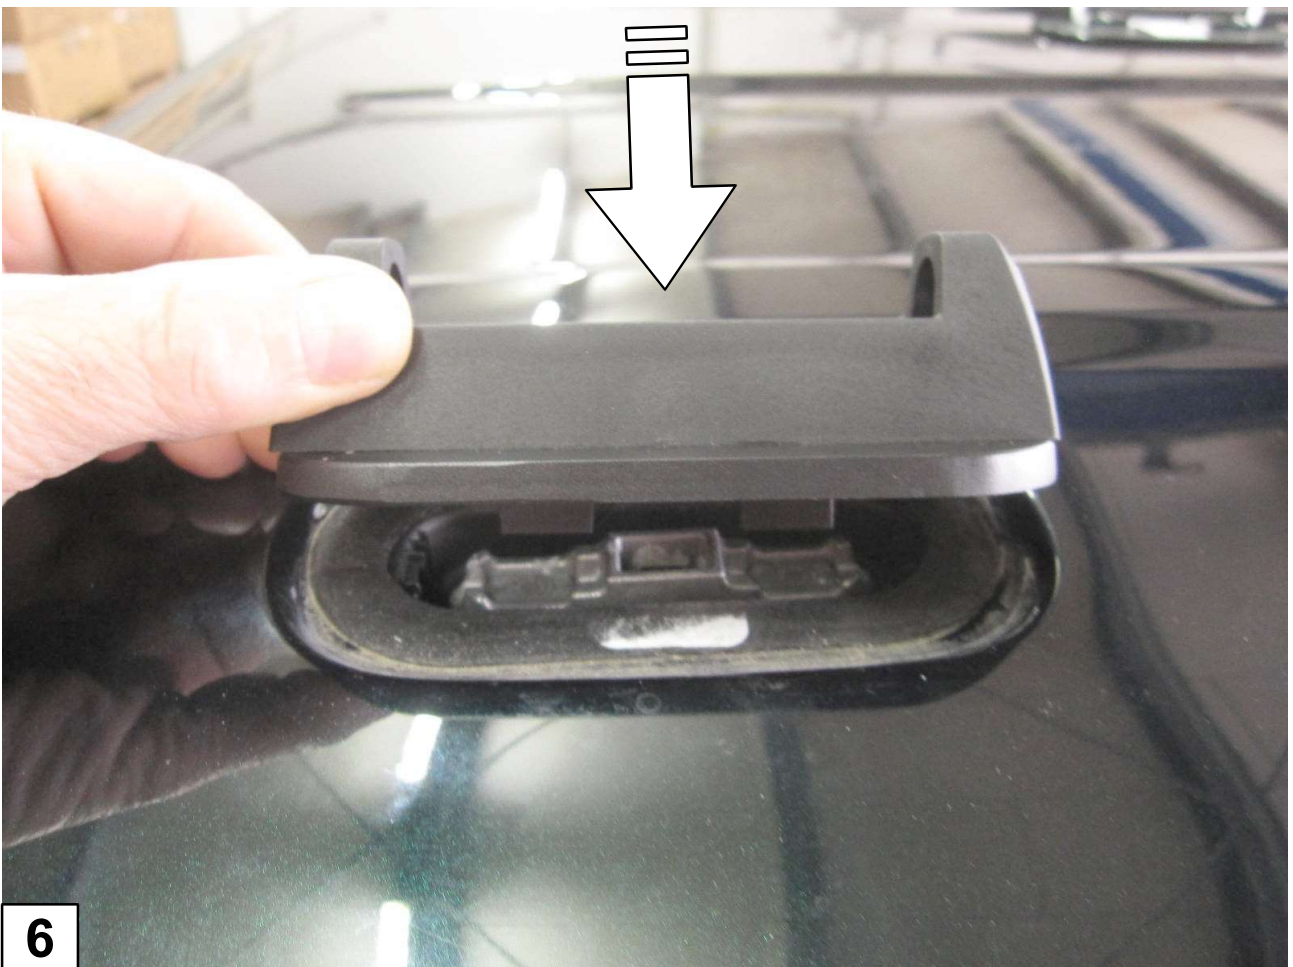

6

Mitte / middle



7

Vorne und hinten Schraube M6 x 35, mittig M6 x 30 verwenden!
Use srew M6 x 35 for front and rear, M6 x 30 for the middle!

vorne / front




8

hinten / rear




9

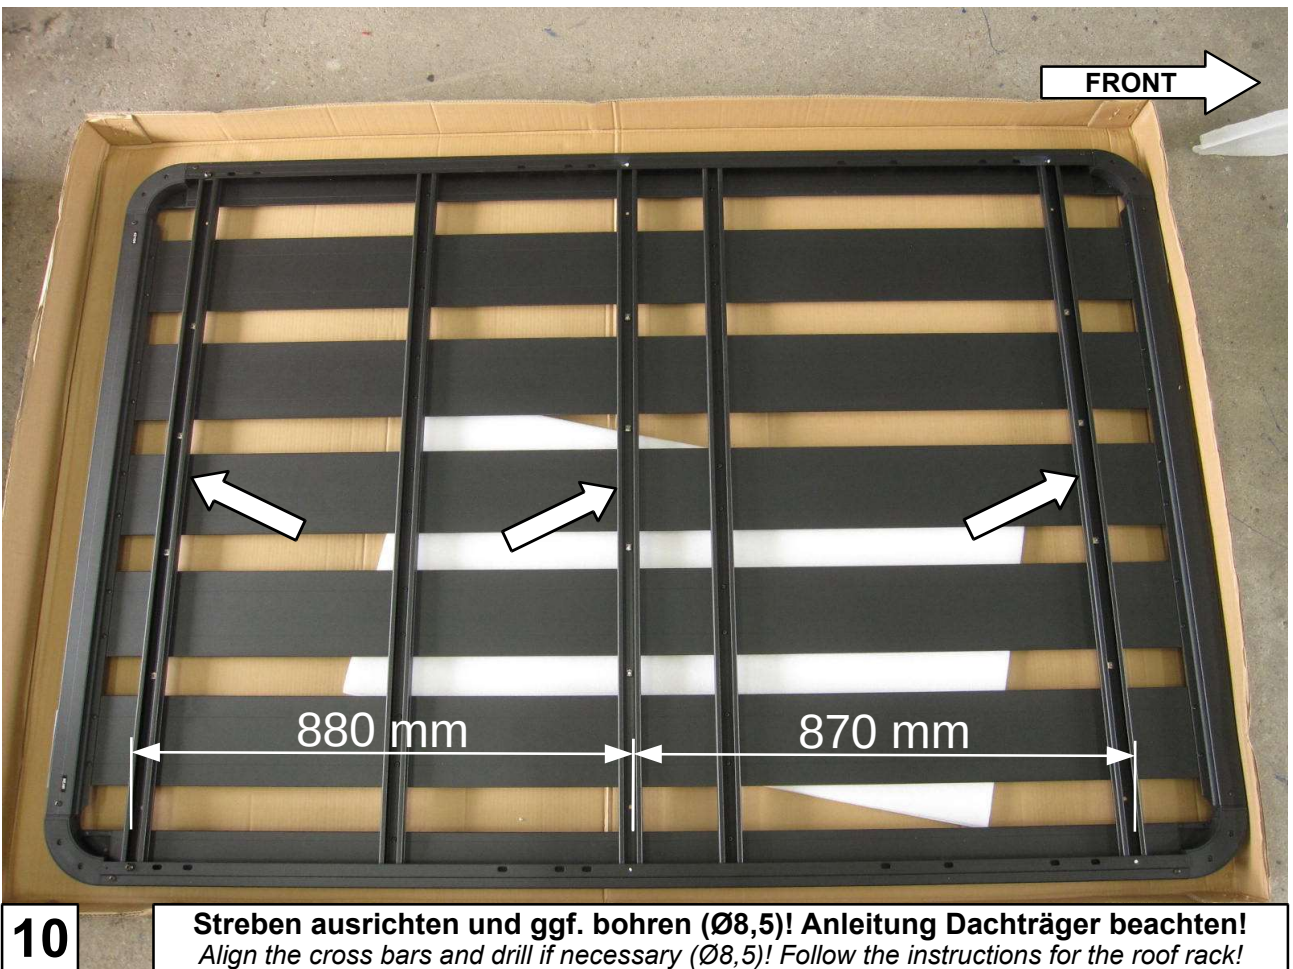

10

Streben ausrichten und ggf. bohren ($\varnothing 8,5$)! Anleitung Dachträger beachten!
Align the cross bars and drill if necessary ($\varnothing 8,5$)! Follow the instructions for the roof rack!


vorne / front

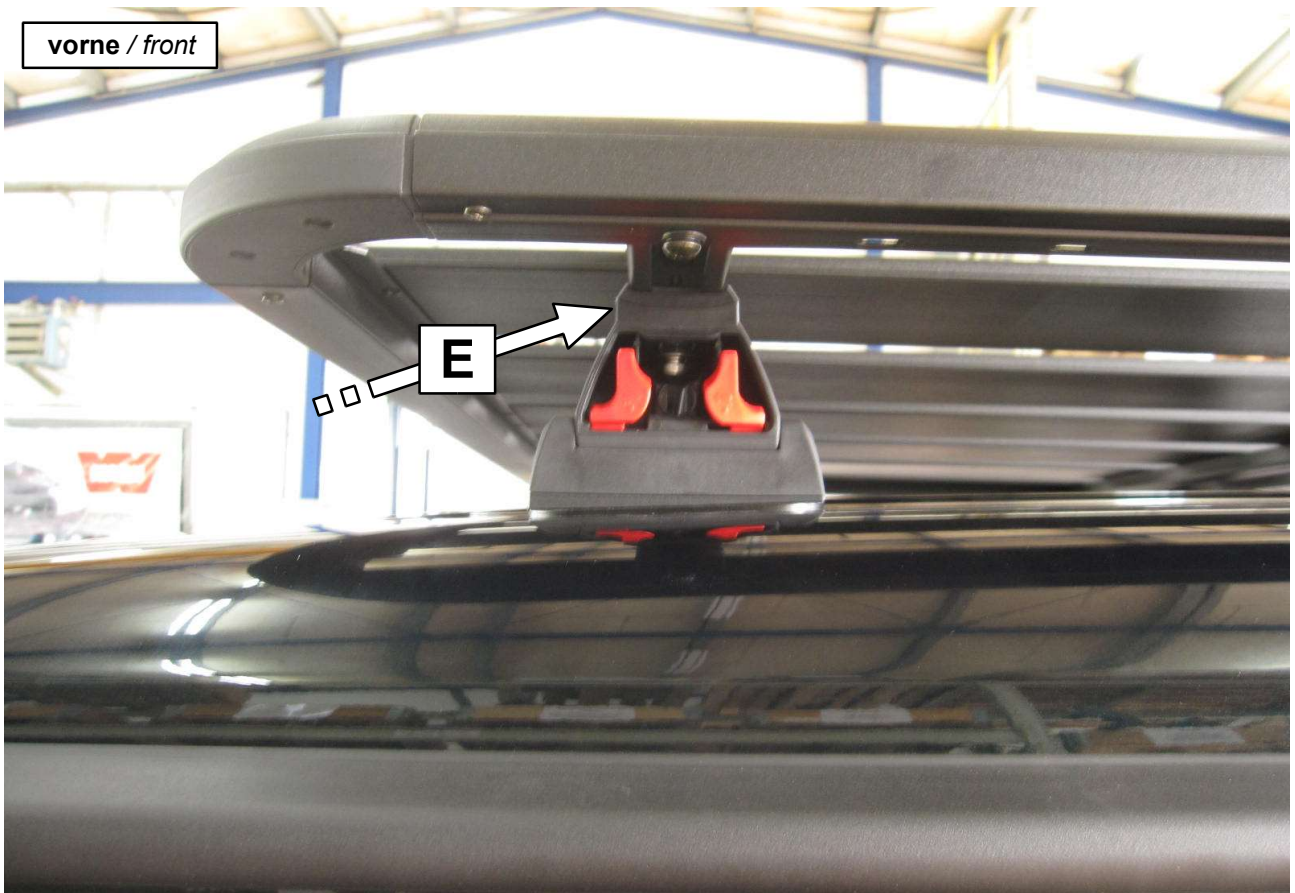

11

Anleitungen Fußkit und Dachträger befolgen!
Follow instructions of the feet kit and the roof rack!

Mitte / middle

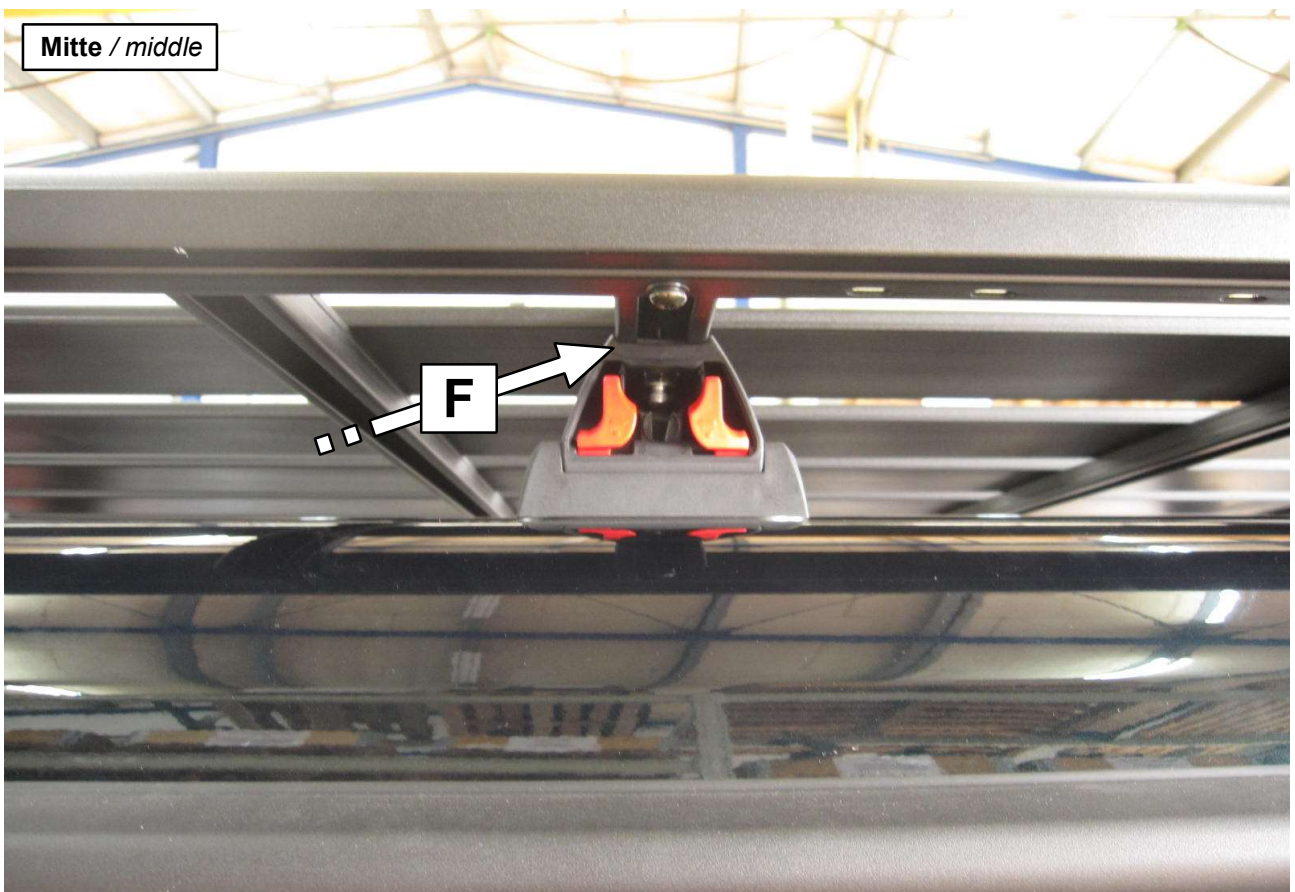

12

Anleitungen Fußkit und Dachträger befolgen!
Follow instructions of the feet kit and the roof rack!

hinten / rear



13

Anleitungen Fußkit und Dachträger befolgen!
Follow instructions of the feet kit and the roof rack!