

Anbauanleitung: Zusätzliche Bremsleuchte Multi-Rack-Systeme
Für Heavy Duty und Vortex Querträger sowie Plattformen


AL: 2263-02

Best.Nr.: 55-01-023

Montagezeit: ca. 30 min.



Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.

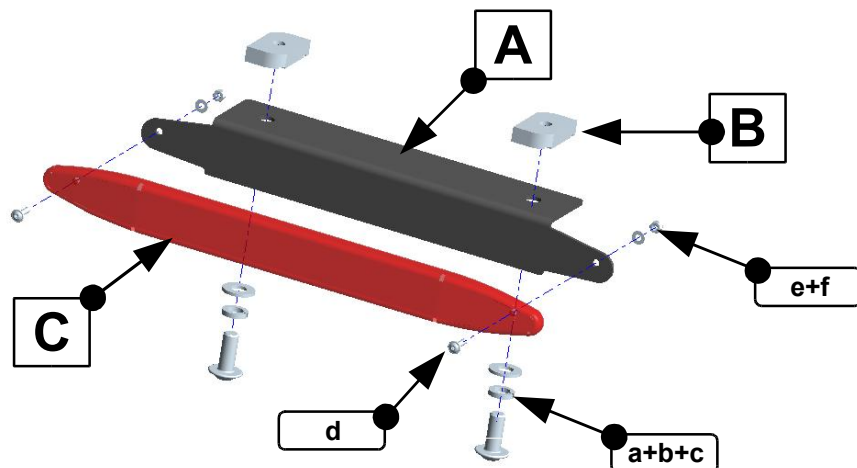

Stückliste

Schraubensatz


1x 55-01-023-01, Befestigungswinkel (A)
2x 50-N003, Einschubmutter M8 (B)
1x 12-2DA343106001, Bremsleuchte Hella (C)

1x Anbauanleitung AL2264

2x Linsenflanschkopfschraube M8 x 20, V2A (a)
2x Scheibe M8 x 20 x 1,5, V2A (b)
2x Federring M8, V2A (c)

2x Linsenflanschkopfschraube M3 x 12, V2A (d)
2x Scheibe M3, V2A (e)
2x Stopmutter M3, V2A (f)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

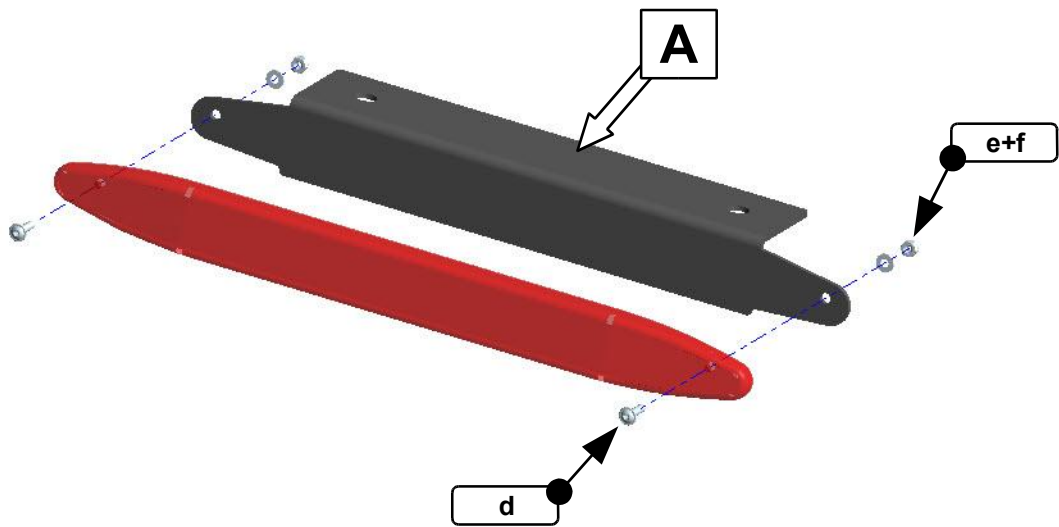

1

Bremsleuchte nach Anleitung am Winkel montieren!
Mount the breaklight according instruction at the bracket!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



2

Einschubmuttern platzieren und den Winkel mit Schrauben M8x20 befestigen!
Place the nuts and mount the bracket with screws M8x20!