

**Anbauanleitung:** Tischhalterung für UPRACKS Campingtisch 63-A019S

**AL:** 2292-04

**Best.Nr.:** 63-T01910

**Montagezeit:** ca. 30 min.


***Hier sehen sie die fertig montierte Tischhalterung für den UPRACKS Campingtisch 63-A019S.***

***Diese Anleitung beschreibt die beispielhafte Montage unter einer RhinoRack Plattform. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das gut durch.***

*Here you can see the ready assembled table holder for the UPRACKS camping table. 63-A019S.*

*These instructions describe the exemplary assembly under a RhinoRack platform. Before you start mounting, please read through these instructions*



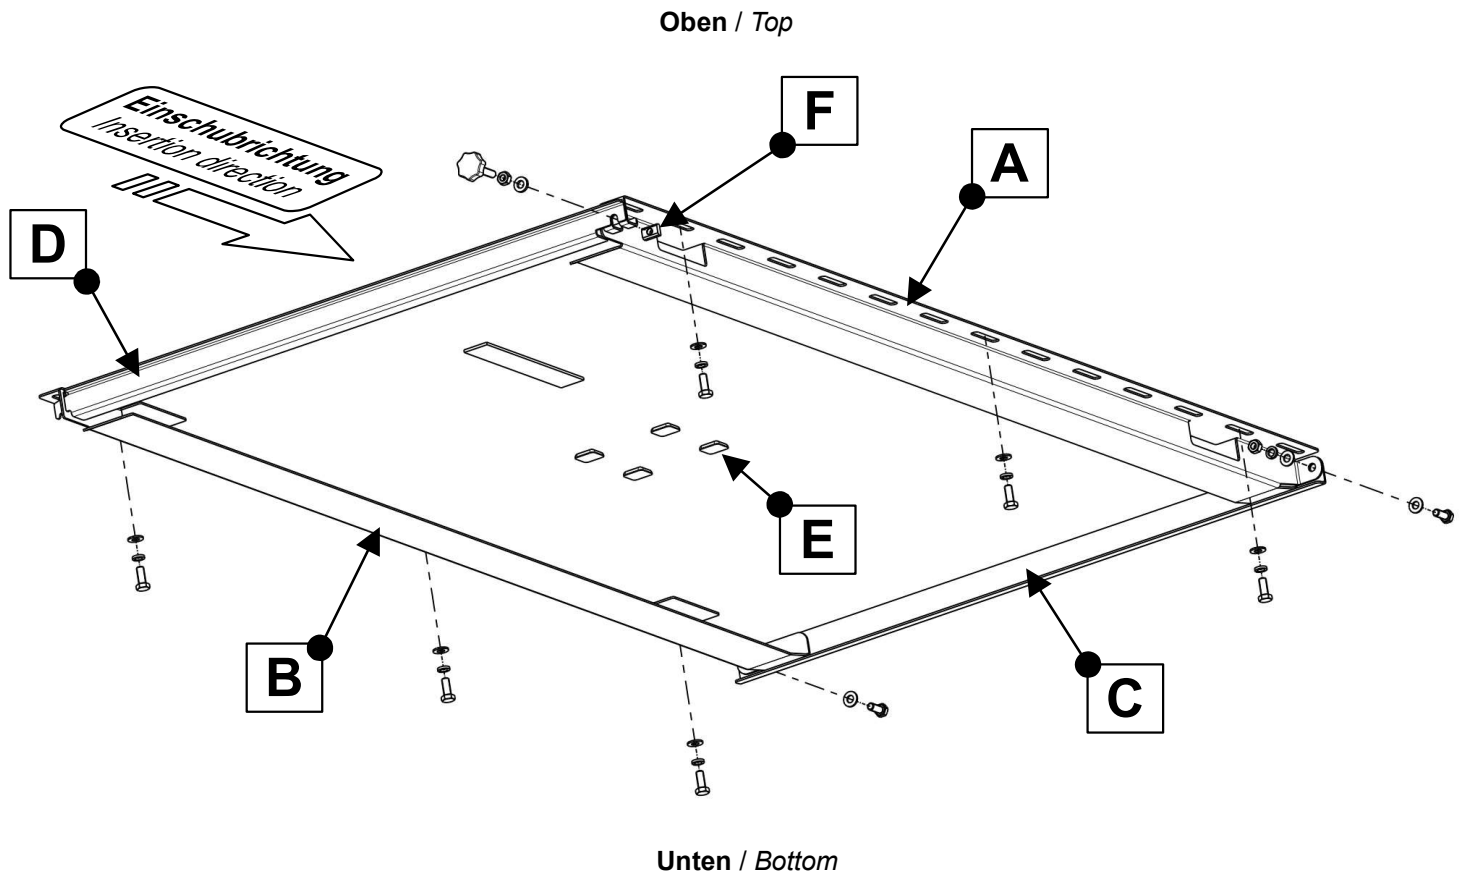

## Stückliste

\*\*\*63-T0191\*\*\*

## Schraubensatz

1x Schiene links (A)  
 1x Schiene rechts (B)  
 1x Winkel vorne (C)  
 1x Winkel hinten (D)

4x 63-T0192, Gleiter 25x25mm

1x 63-A00202, UPRACKS Spezial  
 Mutter M8 x 20

1x Anbauanleitung AL2292

8x Schraube M8 x 20, V2A  
 10x Scheibe M8, V2A  
 8x Federring M8, V2A  
 3x Mutter M8, V2A

1x Sternschraube M8 x 30 (Würth Nr.5099330830)  
 1x Sicherungsscheibe M8, V2A (Würth Nr.0404701108)  
 1x Zellkautschuk 30 x 3 x 100mm (Würth Nr.0875850330)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
***For torque information please see last page!***


**Alle Edelstahl Schrauben mit Anti-Seize behandeln um eine Kaltverschweißung der Schraubverbindung zu verhindern.**

*Treat all stainless steel screws with anti-seize to prevent cold welding of the screw connection.*

**Zur Montage zusätzlich notwendige Artikel.  
Nicht im Lieferumfang dieses Montagesatzes enthalten!**


*For installation additional necessary items.  
Not included in delivery of this mounting kit!*

<b>Für RhinoRack Plattformen:</b>	6x 55-01-019, MultiRack Einschubmutter M8
<b>Für RhinoRack Heavy Duty Querträger:</b>	6x 50-N003, RhinoRack Einschubmutter M8
<b>Für UPRACKS Plattformen:</b>	6x 63-A00202, UPRACKS Spezial Mutter M8 x 20

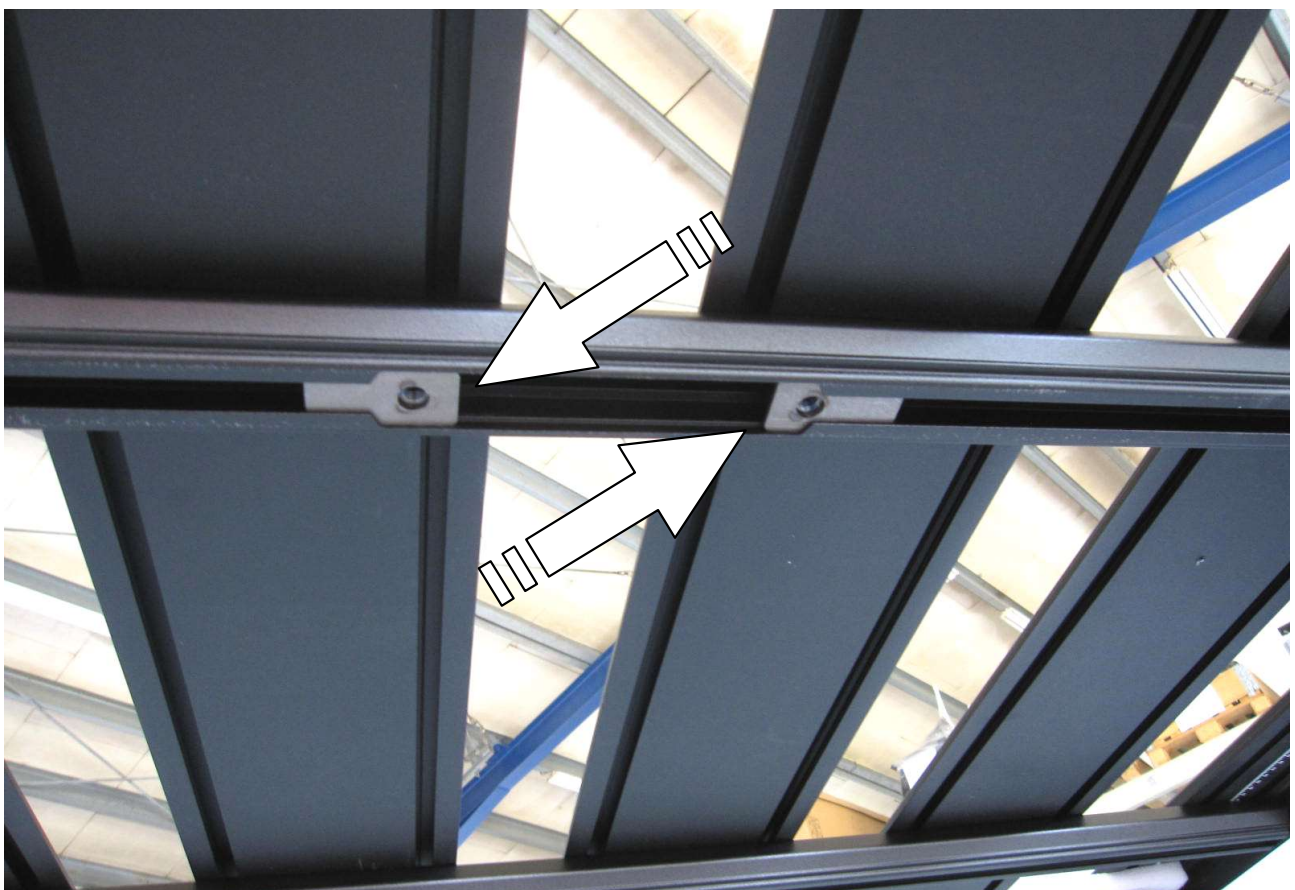


**1**

**Jeweilige Einschubmuttern platzieren!**  
*Place respective sliding blocks!*

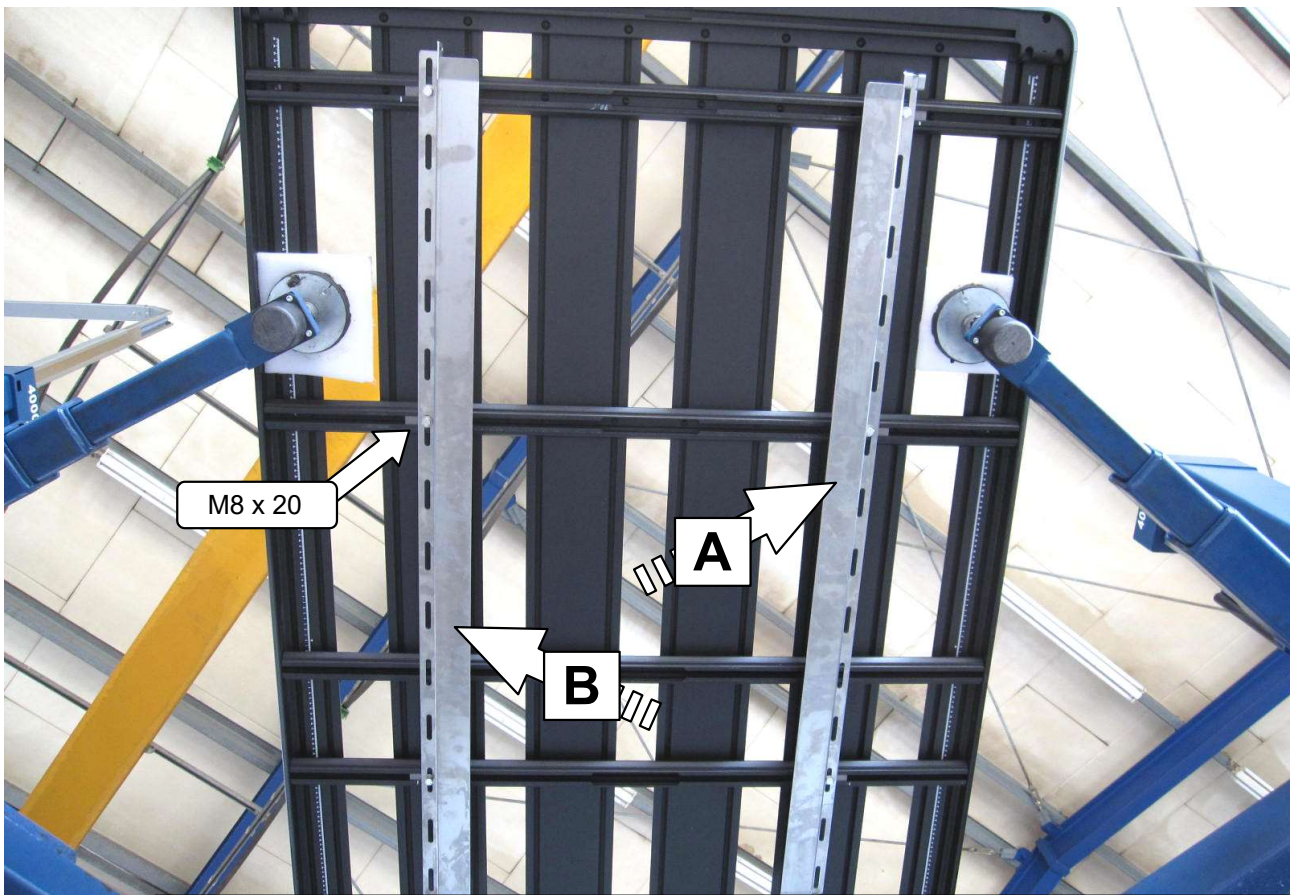


**2**

**Schiene rechts und links platzieren und lose verschrauben!**  
*Place rail on the right and left and screw loosely!*

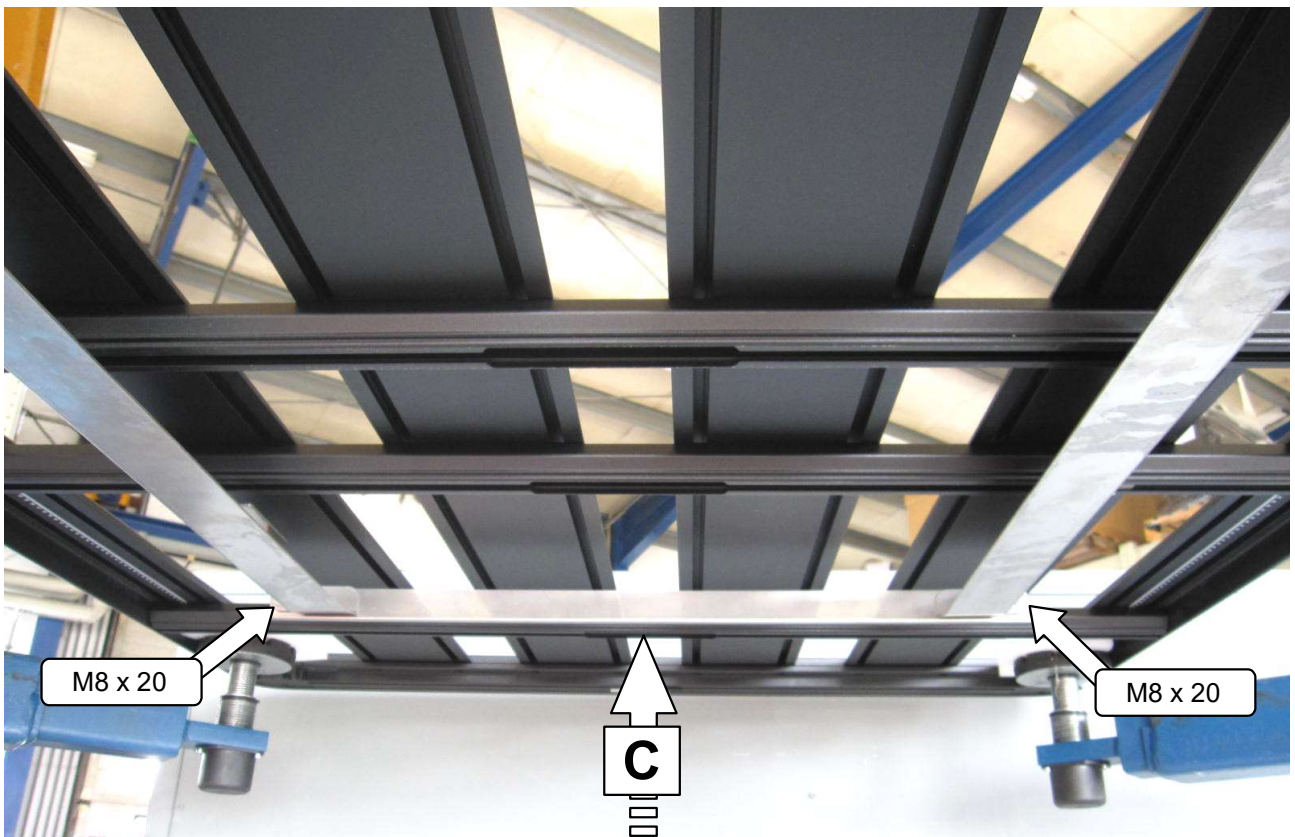

**3**


**Winkel vorne verschrauben und die Schienen mittig ausrichten!**  
*Screw the bracket at the front and align the rails centrally!*

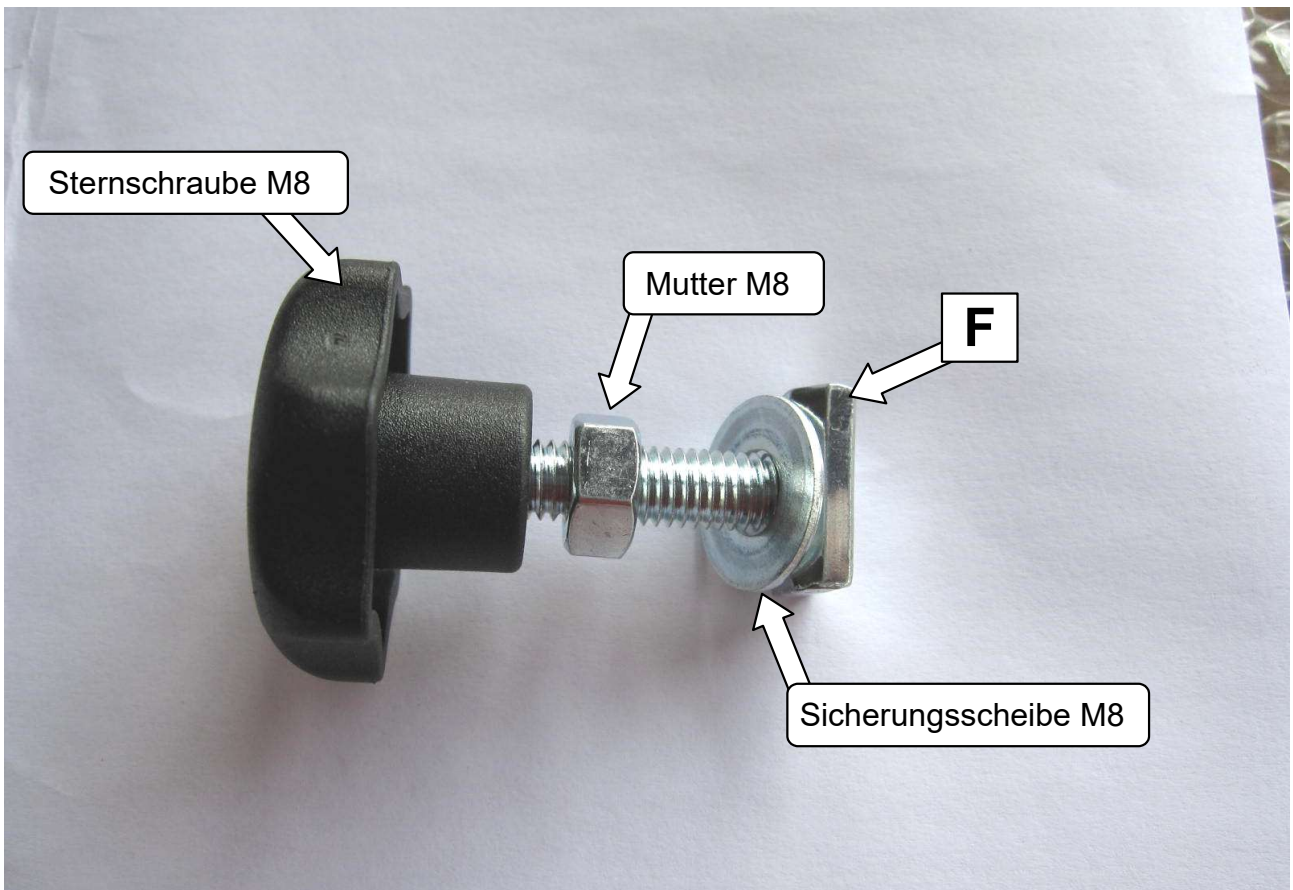

**4** **Befestigungsschraube zusammensetzen!**  
*Assemble the fastening screw!*



**5** **Befestigungsschraube einhängen!** / *Hang in the fastening screw!*

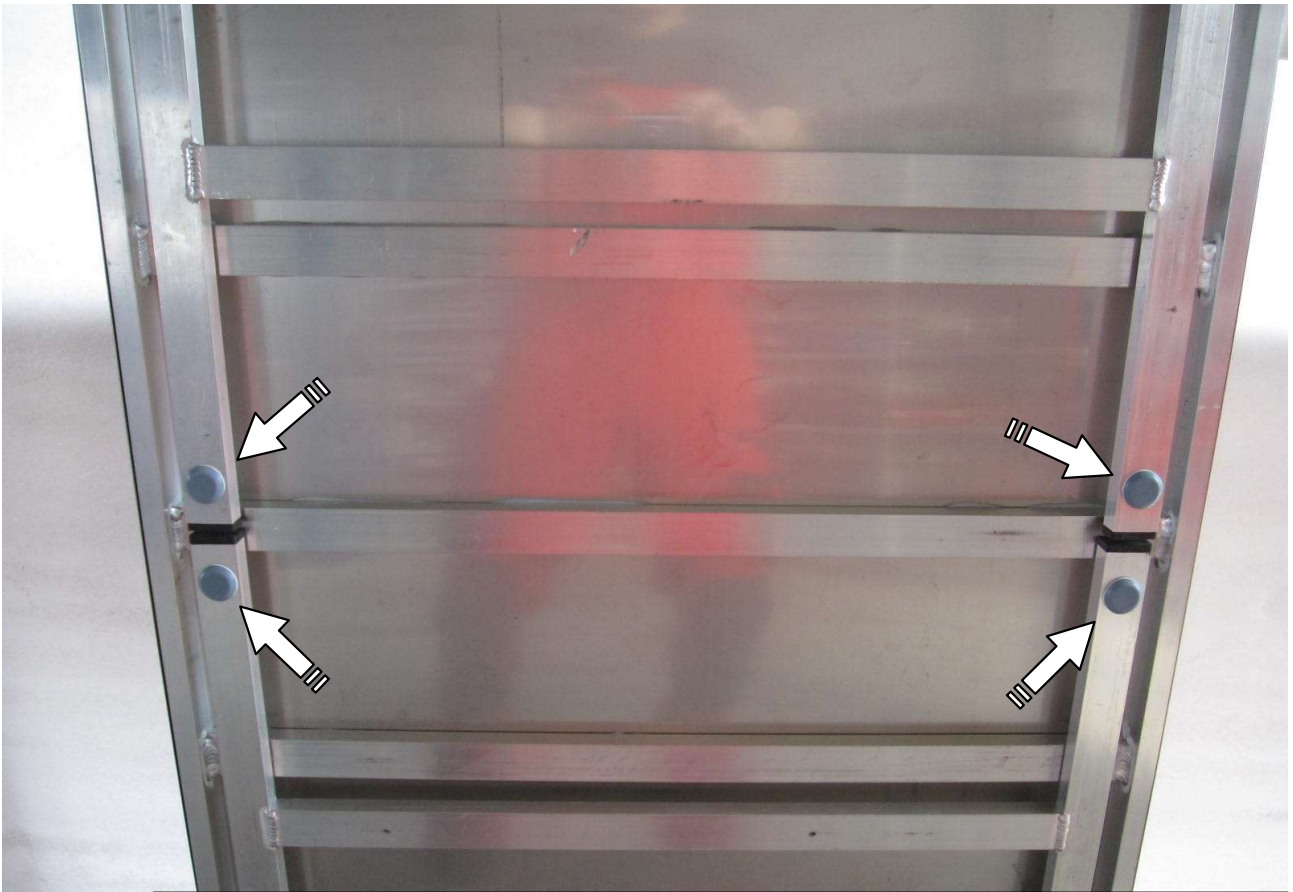


6

**Die Gleiter am Ende der Tischfüße befestigen!**  
*Attach the glides to the end of the tich feet!*



7

**Tisch einschieben! / Slide in the table!**

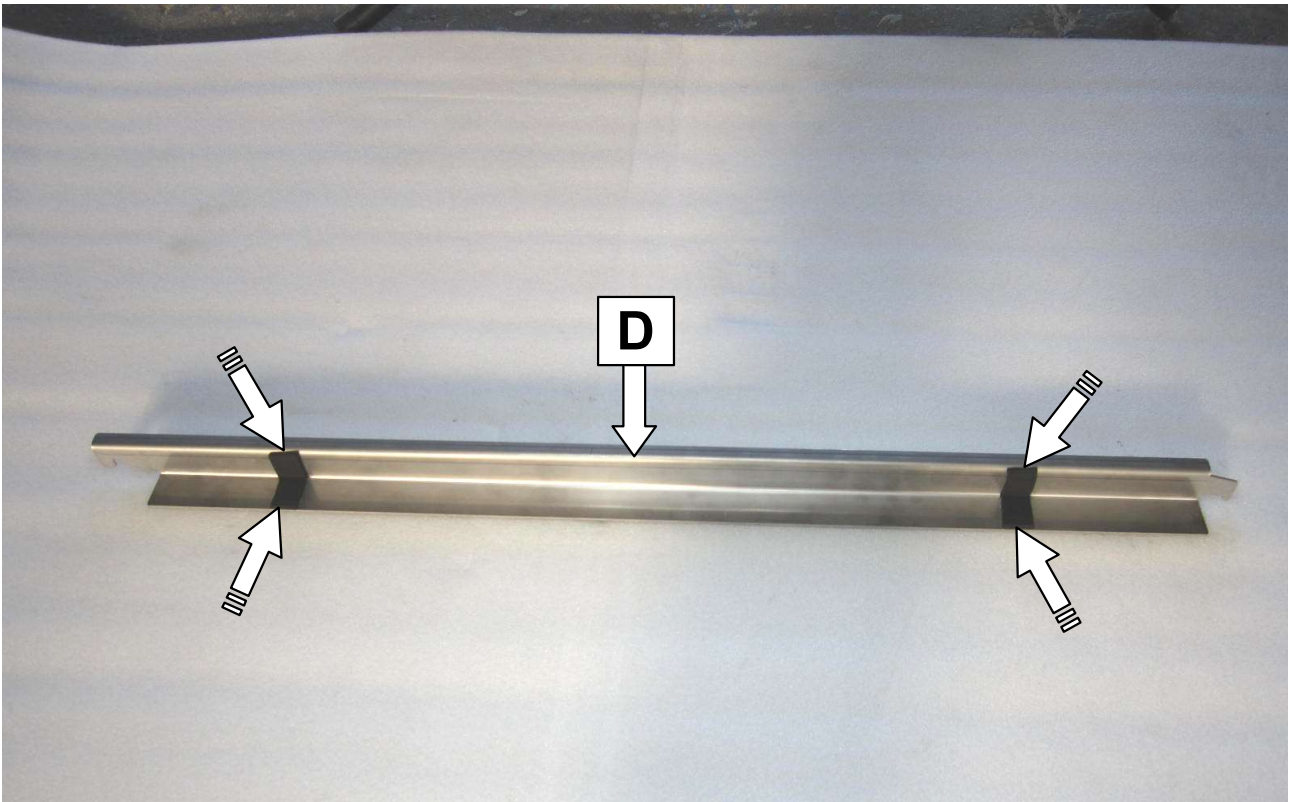

**Moosgummi auf 4x ca. 20mm Breite zuschneiden und an der Innenseite des hinteren Winkels platzieren!**  
*Cut foam rubber to 4x approx. 20mm width and glue on the inside of the rear bracket!*

**8**



**Winkel hinten einhängen, hochklappen und mit der Befestigungsschraube arretieren!**  
*Hook the bracket at the back, fold it up and lock it with the fastening screw!*

**9**



**10**

Fertig / finish

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

***M8 Edelstahl Schrauben mit 16 Nm anziehen!***  
*Tighten M8 stainless steel screws with 16 Nm!*