

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Toyota Hilux ab Bj.2016


AL: 2086-06

Best.Nr.: 16- 5830

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the winch.***



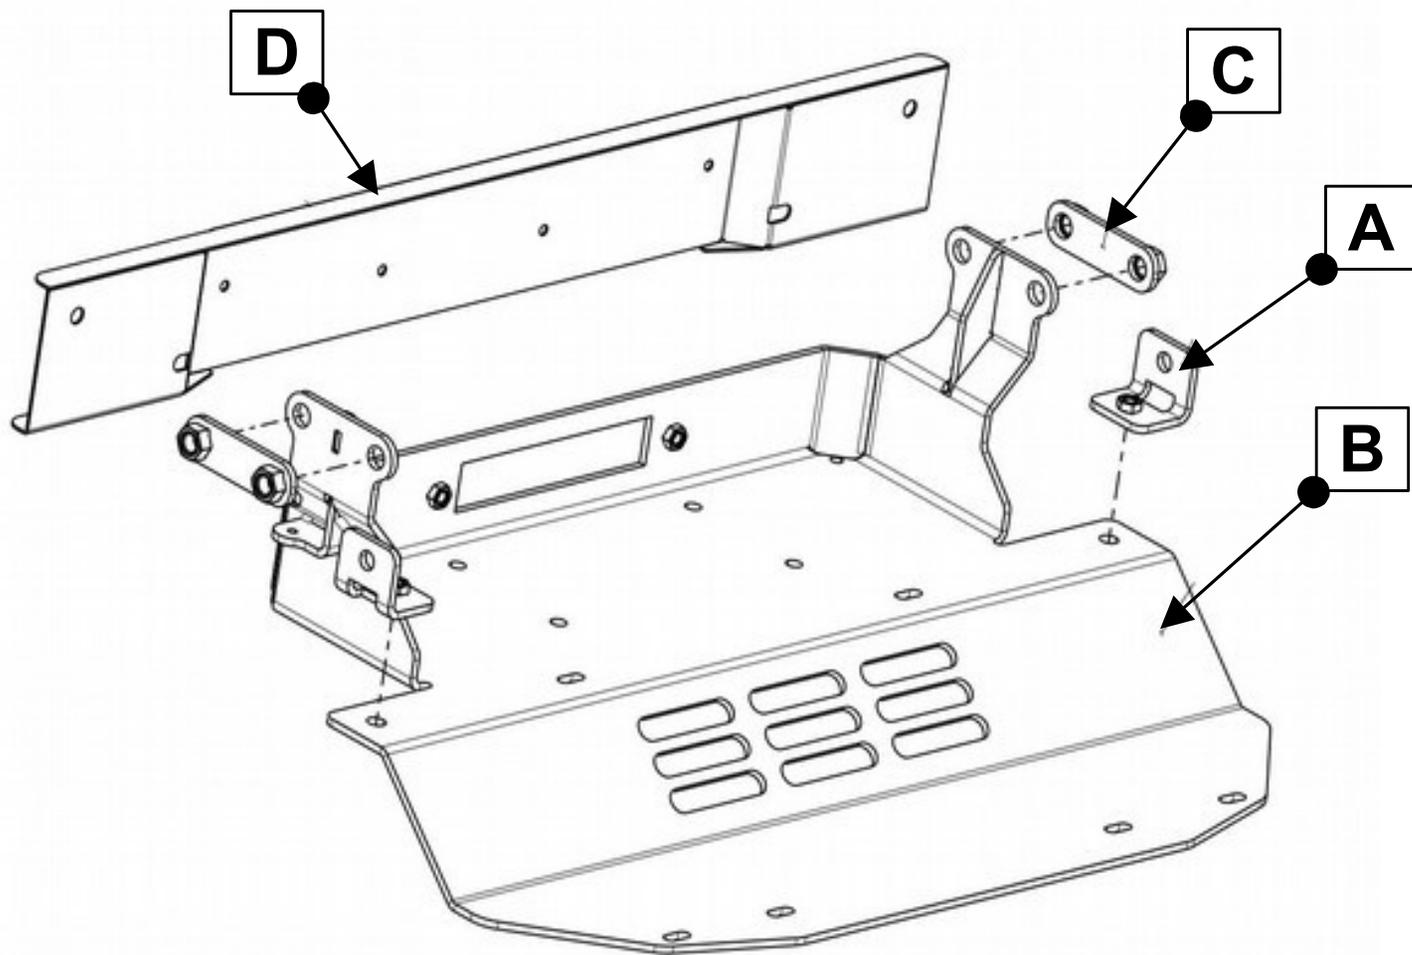

Stückliste

16-5830

Schraubensatz

2x Befestigungswinkel (A)
 1x Seilwindenaufnahme (B)
 2x Gewindeplatte (C)
 1x Traverse (D)

1x 16-05070, Verlängerungsgestänge 600mm
(nicht bei Zeon Platinum Winde notwendig)

1x 16-0509, Freilaufhebel Zeon
 oder
 1x 16-0521, Freilaufhebel VR EVO
 oder
 1x 16-0511, Freilaufhebel M8000
(nicht bei Zeon Platinum Winde notwendig)

1x 16-0302, Halter für Steckdose
 1x 1-903950, Steckdosenverlängerung
(nicht bei Zeon Platinum und VR-EVO Winden notwendig)

1x Anleitung AL 2086
 1x Gutachten
 1x Typaufkleber

2x Schraube M 8 x 30
 2x U-scheibe M 8 x 25 x3
 2x Federring M 8

2x Senkkopfschraube M 8 x25
 2x Senkscheibe M 8


2x Linsenkopfschraube m.Flansch M 8 x20


2x Schraube M 12x 1,25 x 30
 2x Schraube M 12 x 30
 4x U-Scheibe M 12
 4x Federring M 12

4x Schraube M 16 x50
 4x U-Scheibe M 16
 4x Federring M 16



4x Schraube M5 x 20
 6x Scheibe M5
 2x Scheibe M5 x 15 x 1,25
 4x Stopmutter M5

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

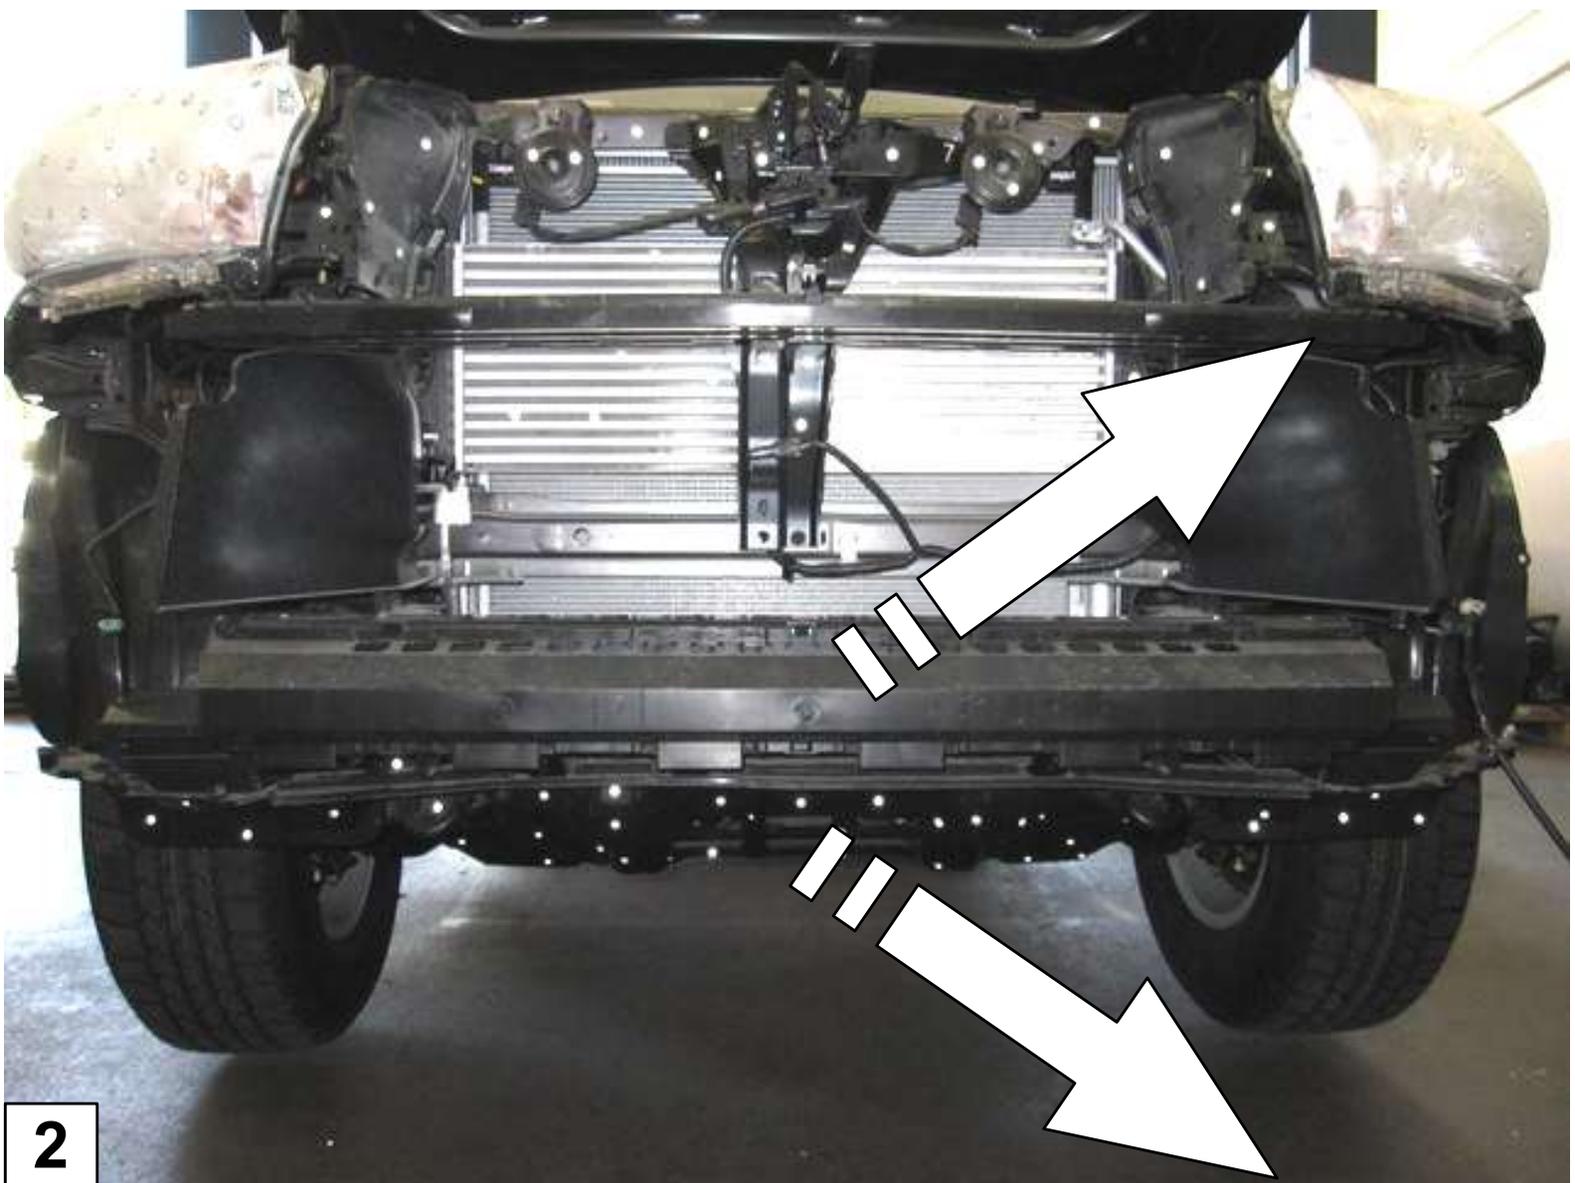

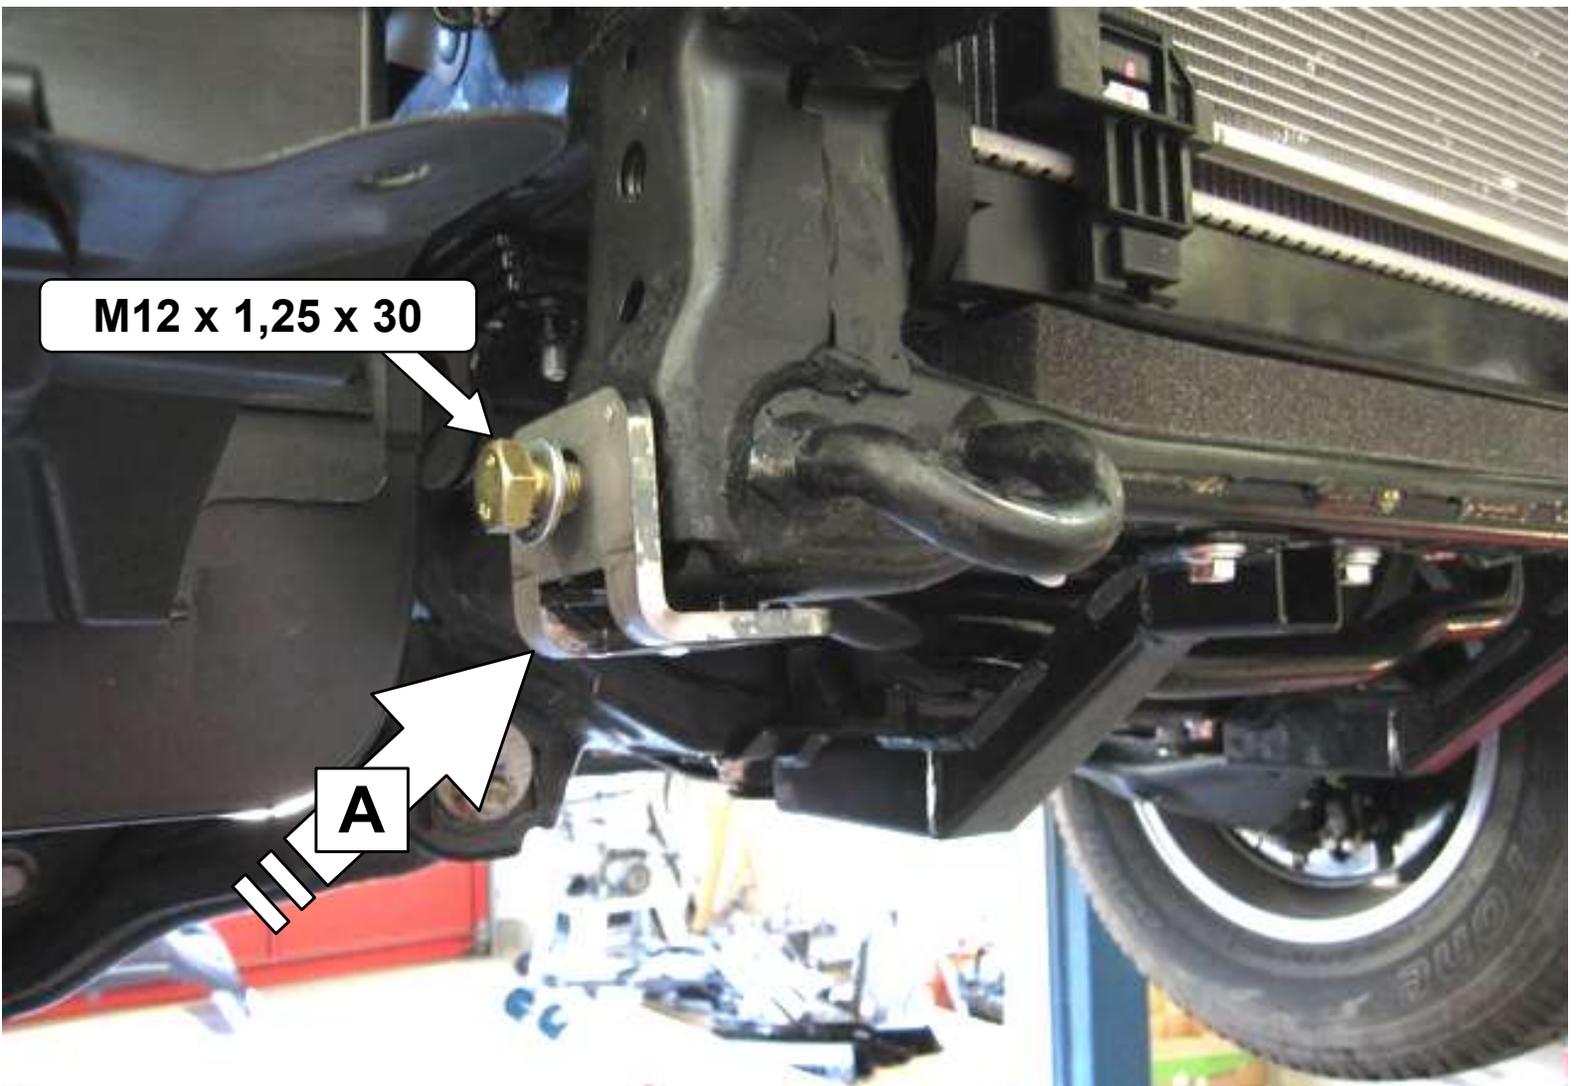

4 **Das Gleiche an der linken Seite / The same at the left side**

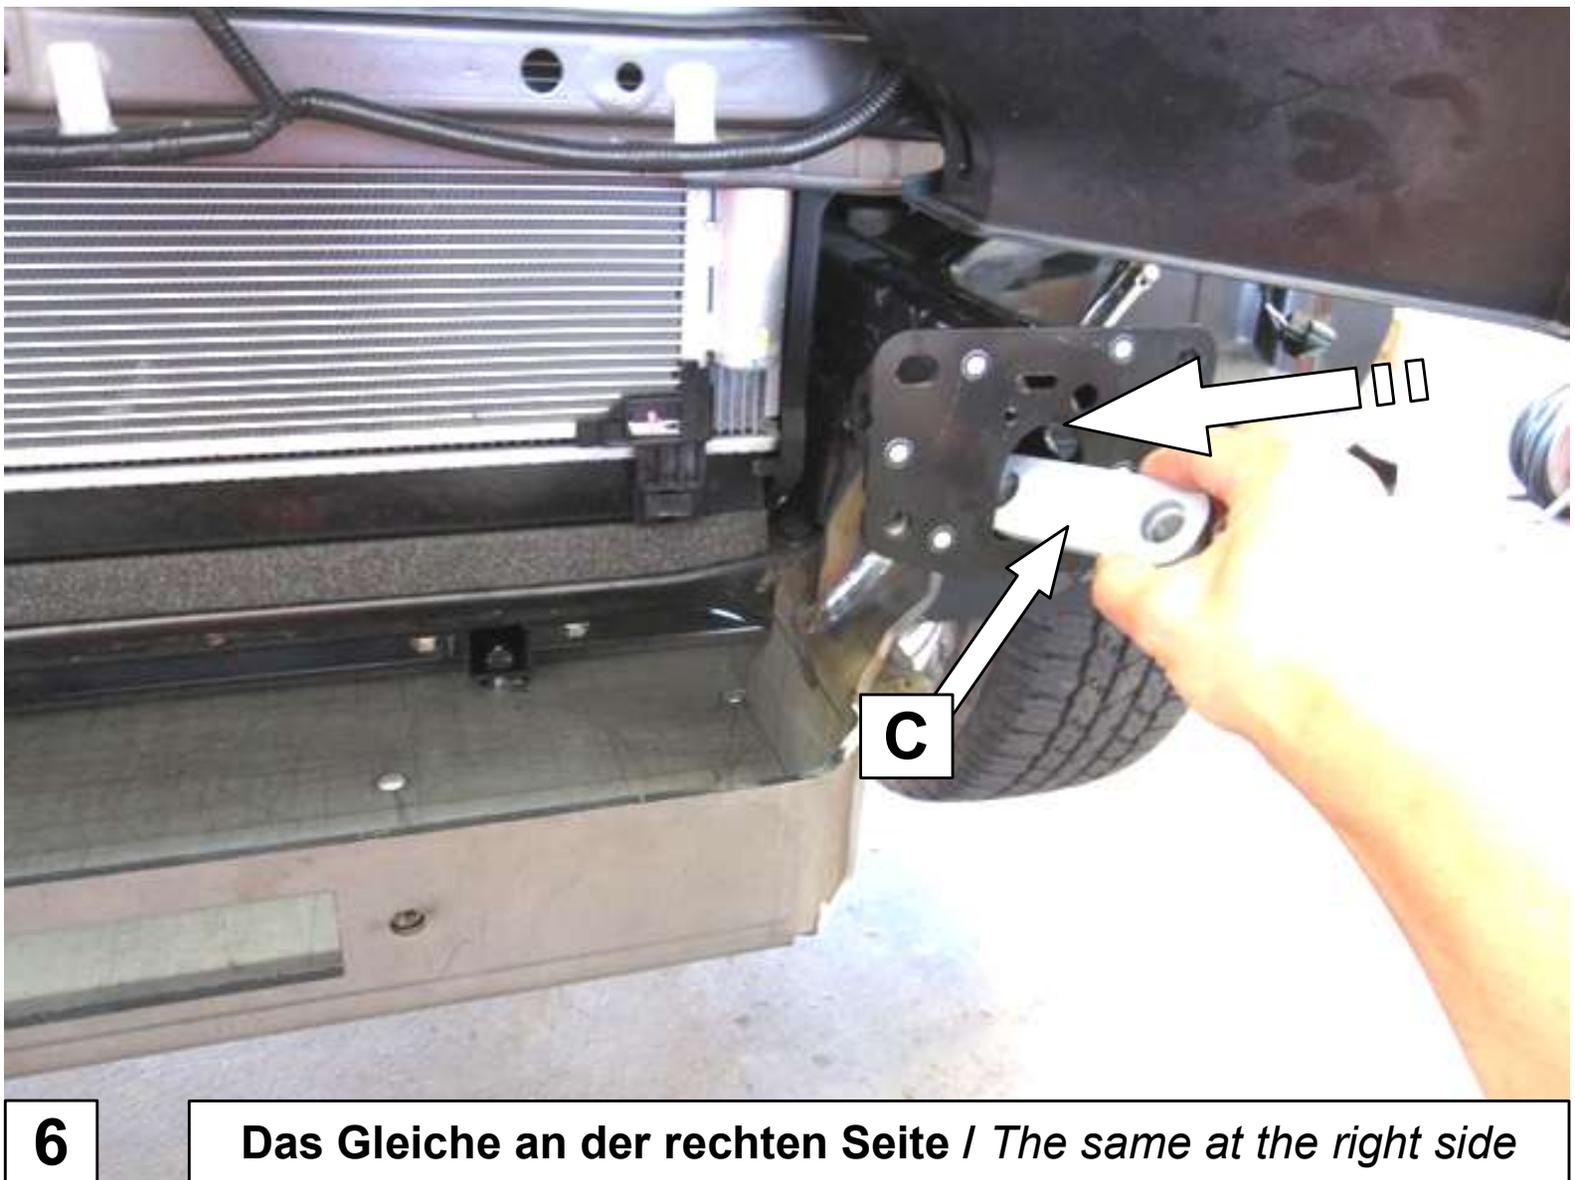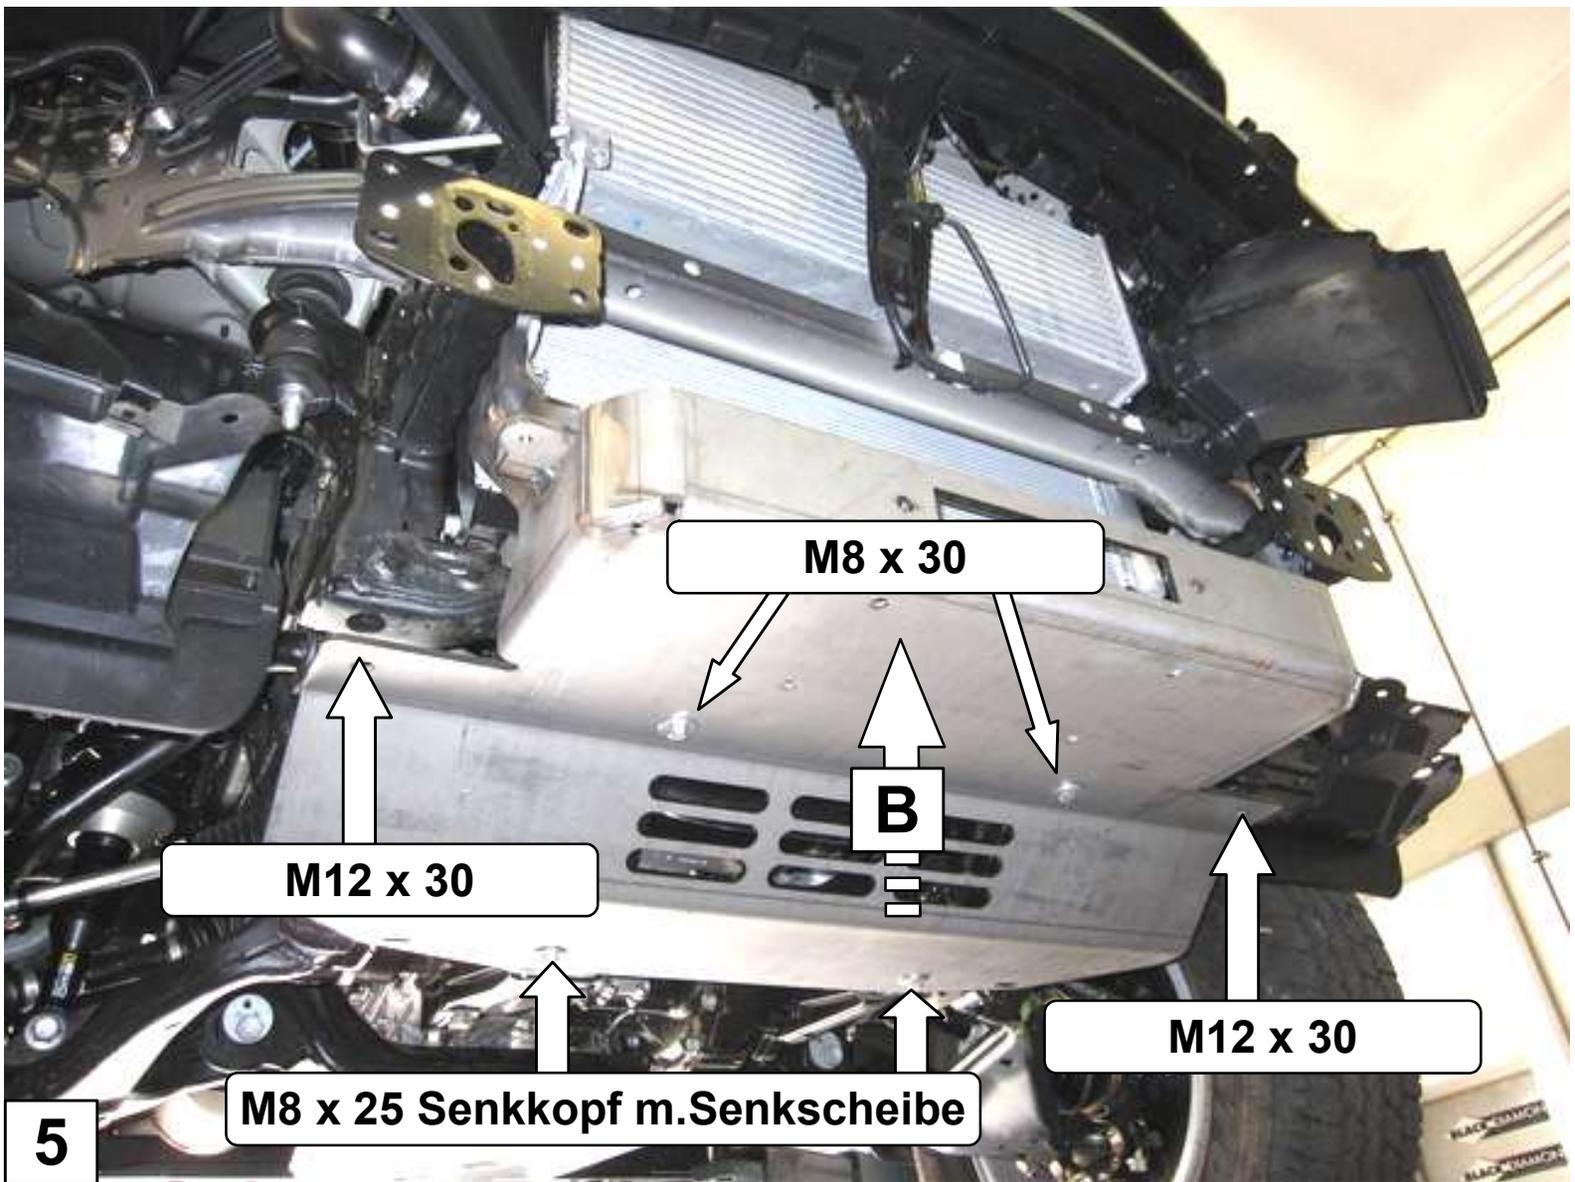




M16 x 50

7

Das Gleiche an der rechten Seite / The same at the right side

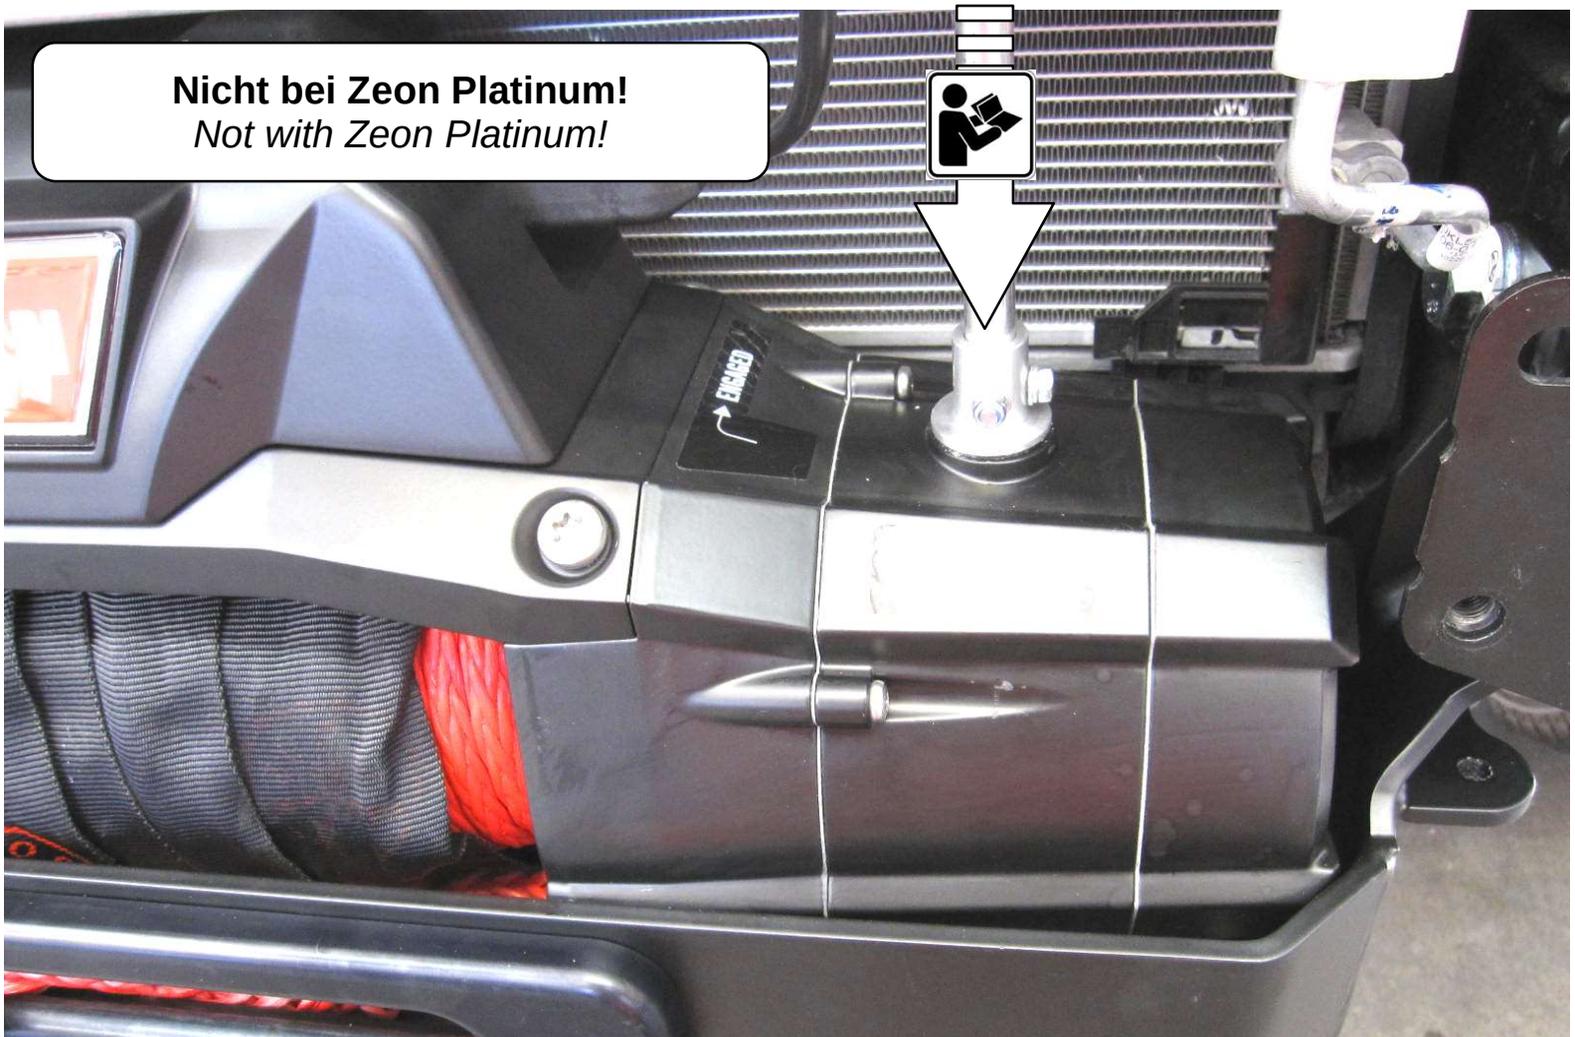


**Nicht bei Zeon Platinum!
Not with Zeon Platinum!**



8


**Vor dem Einbau der Seilwinde den der Winde entsprechenden Freilaufhebel für die Verlängerung nach Anleitung montieren!
Before installing the winch, mount the freewheel lever for the extension corresponding to the winch! note the installation instructions!**

Nicht bei Zeon Platinum!
Not with Zeon Platinum!

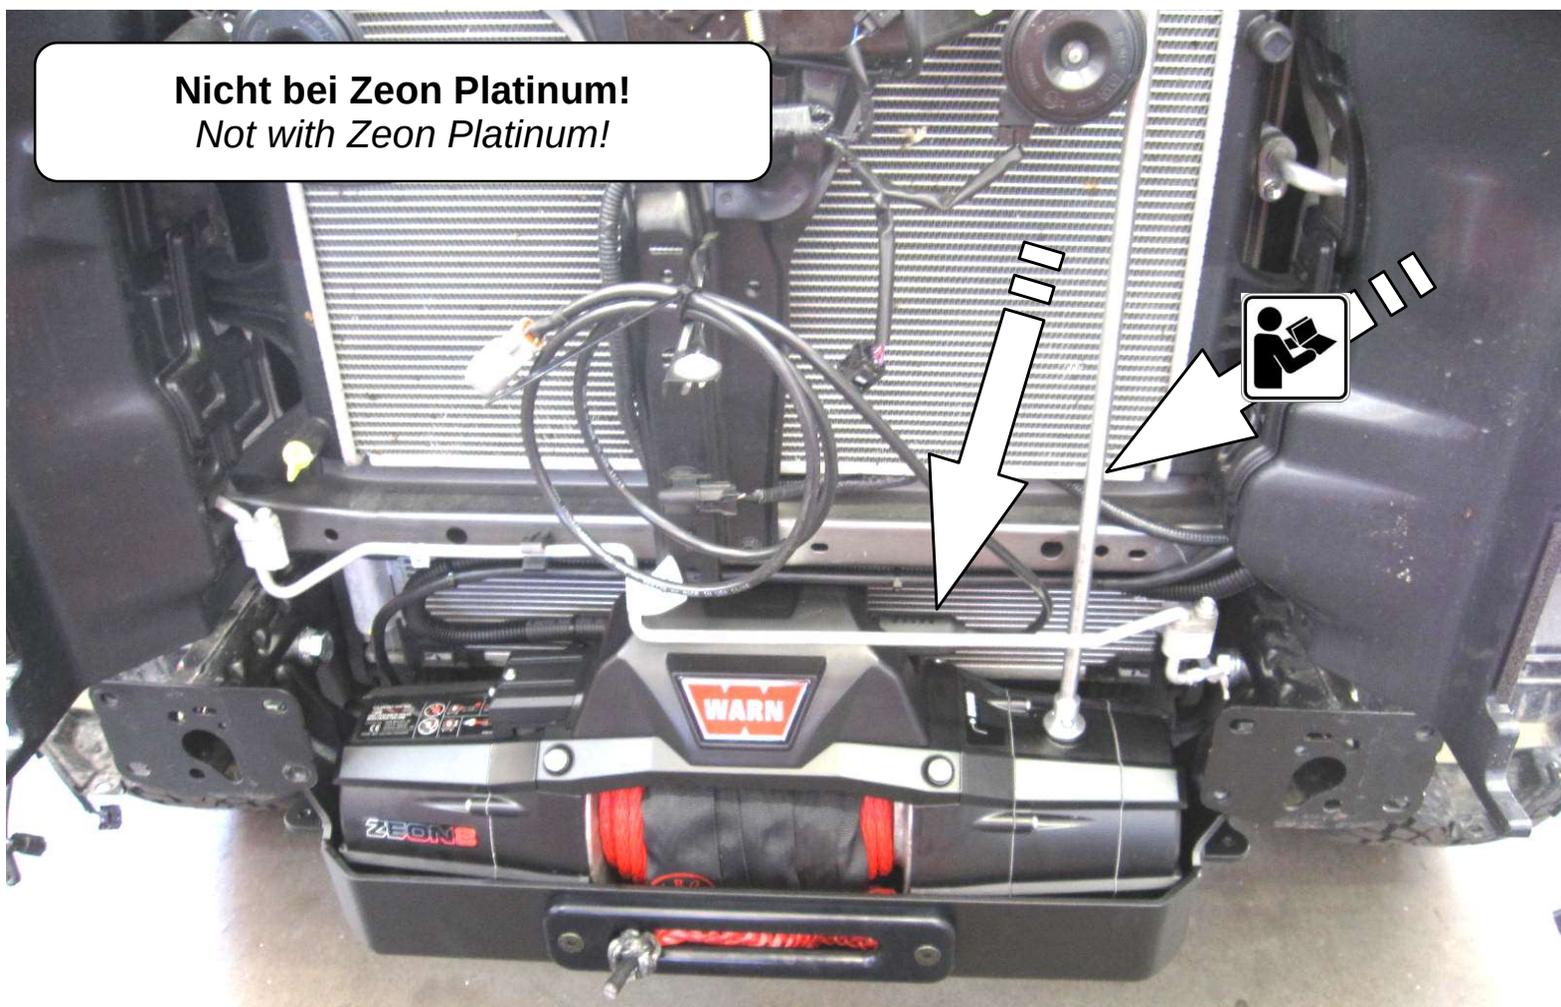

9

Verlängerungsgestänge (nach beiliegender Anleitung) und die Steckdosenverlängerung montieren!
Mount the extension rods (according to the enclosed instructions) and the socket extension!

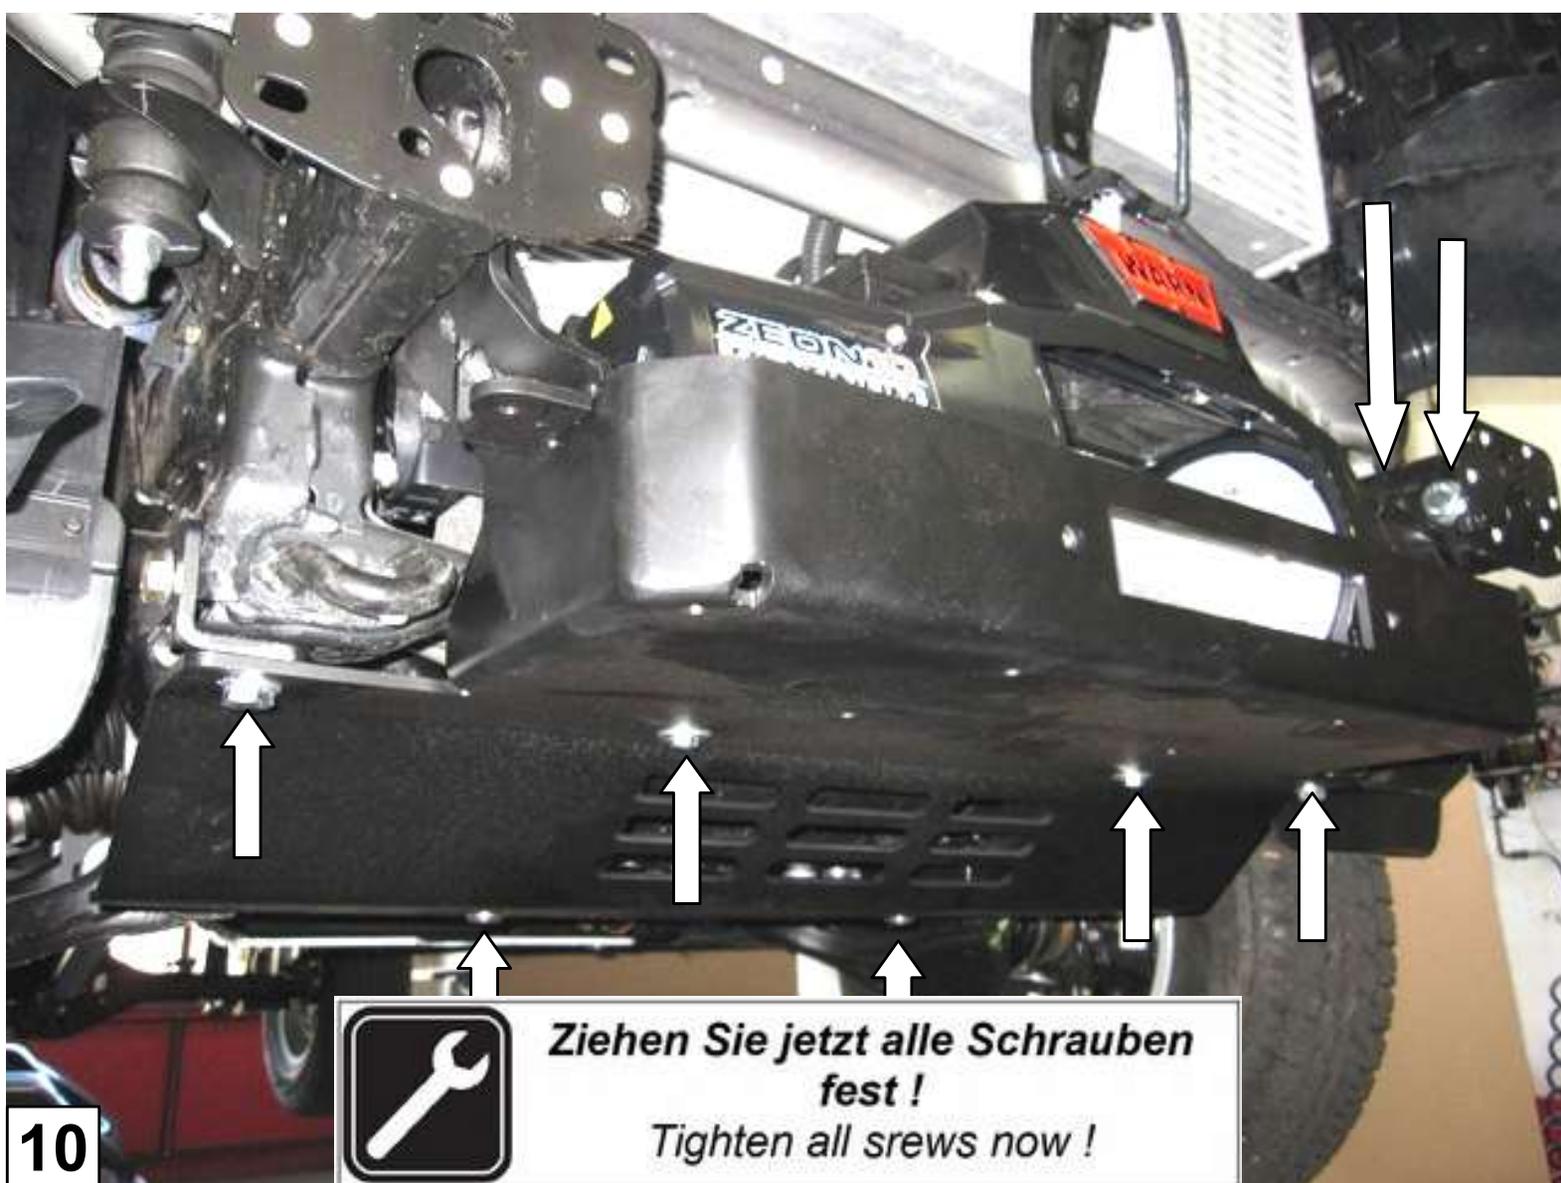

10



Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest!
Tighten all screws now!




Lesen sie die Einbauanleitung
und den Anschlussplan der
Seilwinde!
Read winch manual !



11


Seilwinde befestigen und anschließen!
Fasten the winch and connect it!

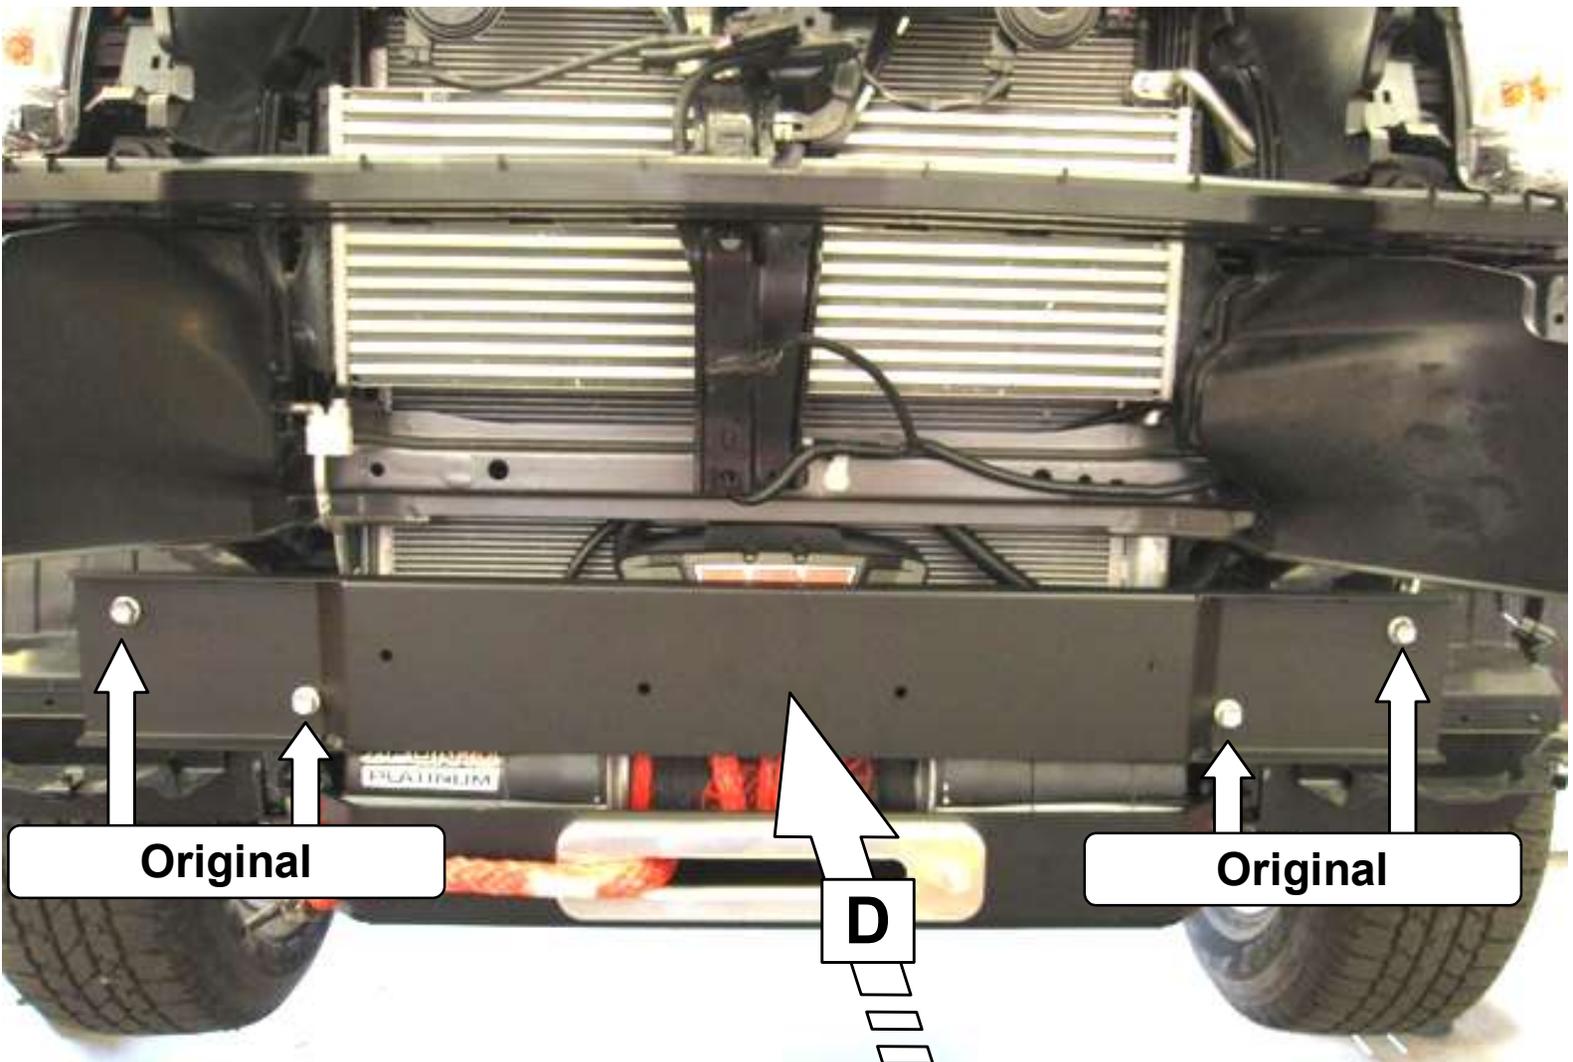


12

Traverse montieren! / Mount the Traverse!




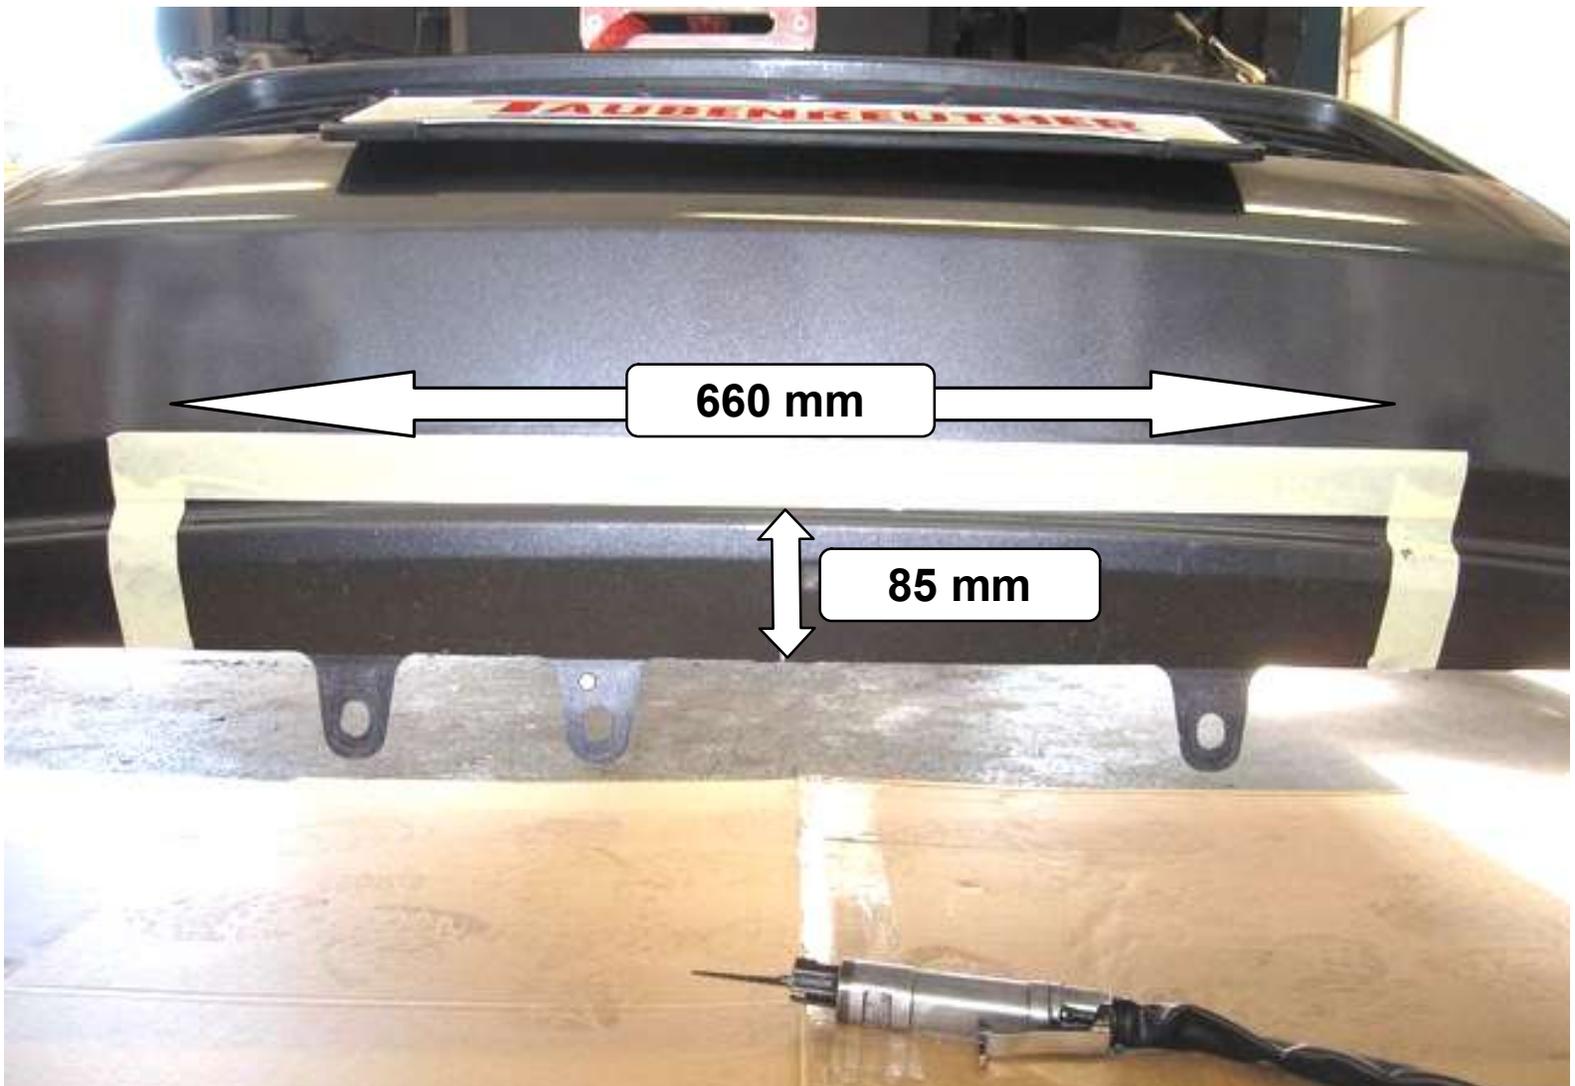

15 **Ausschnitt anzeichnen und ausschneiden!**
Mark the cut out and cut it out!

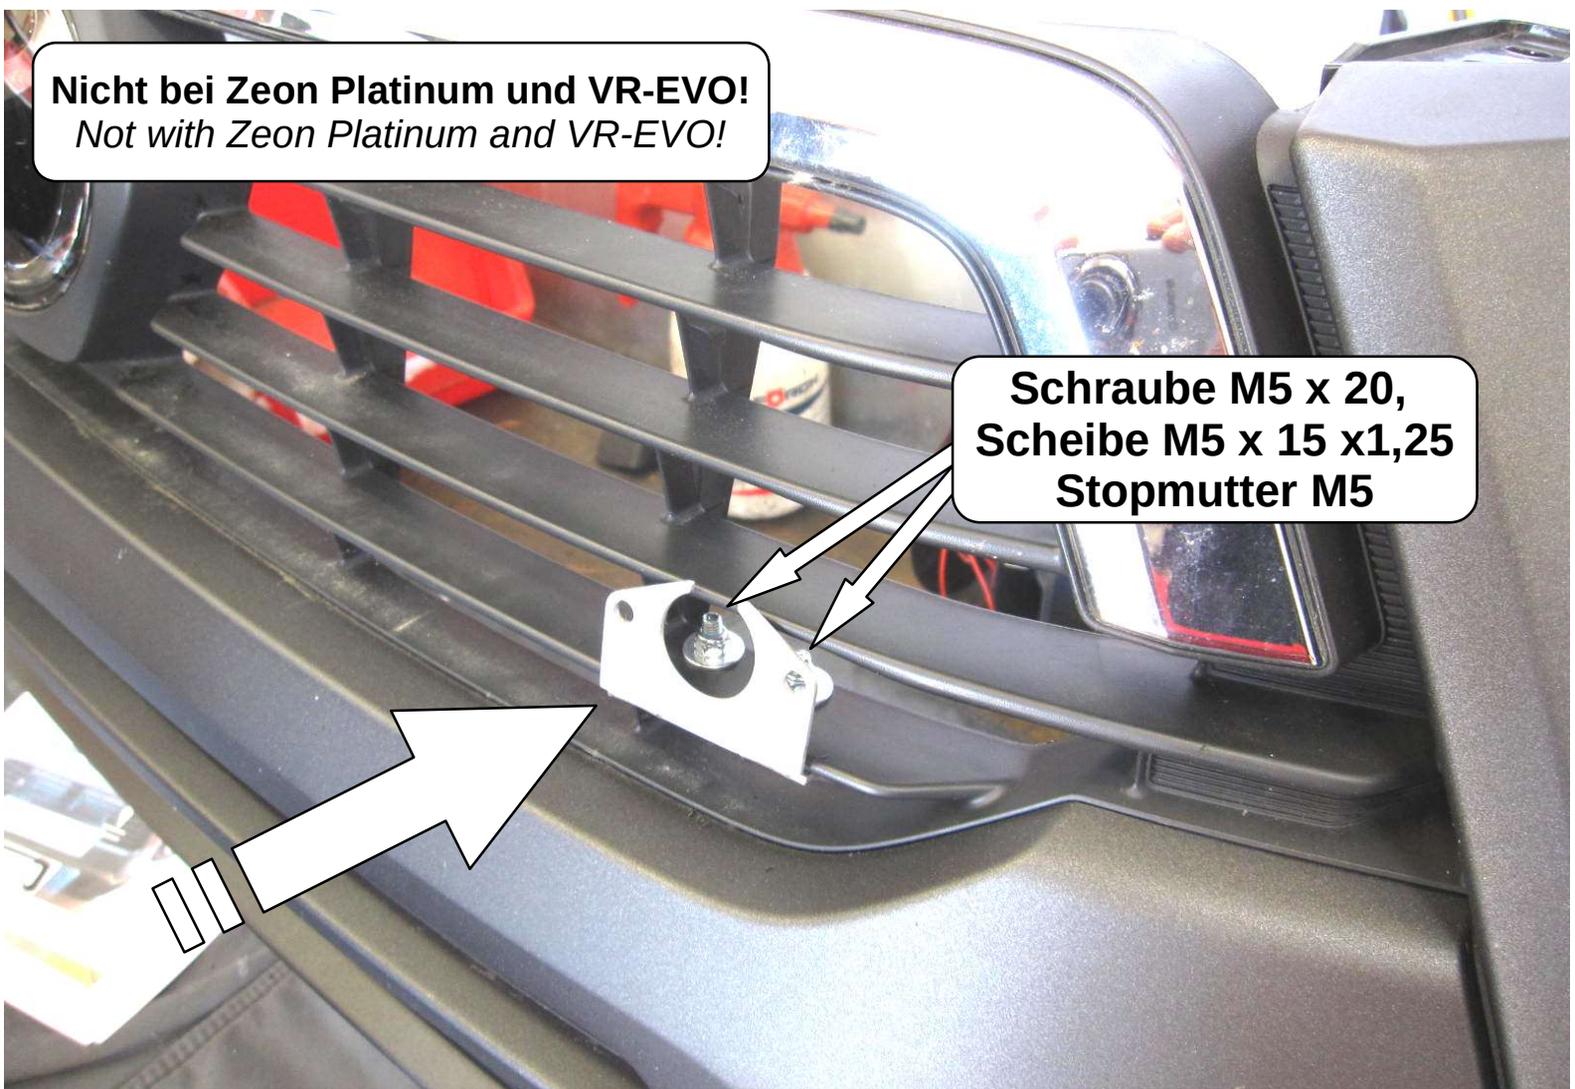


16 **Steckdosenblech an einer geeigneten Position montieren!**
Mount the socket plate at a suitable position!

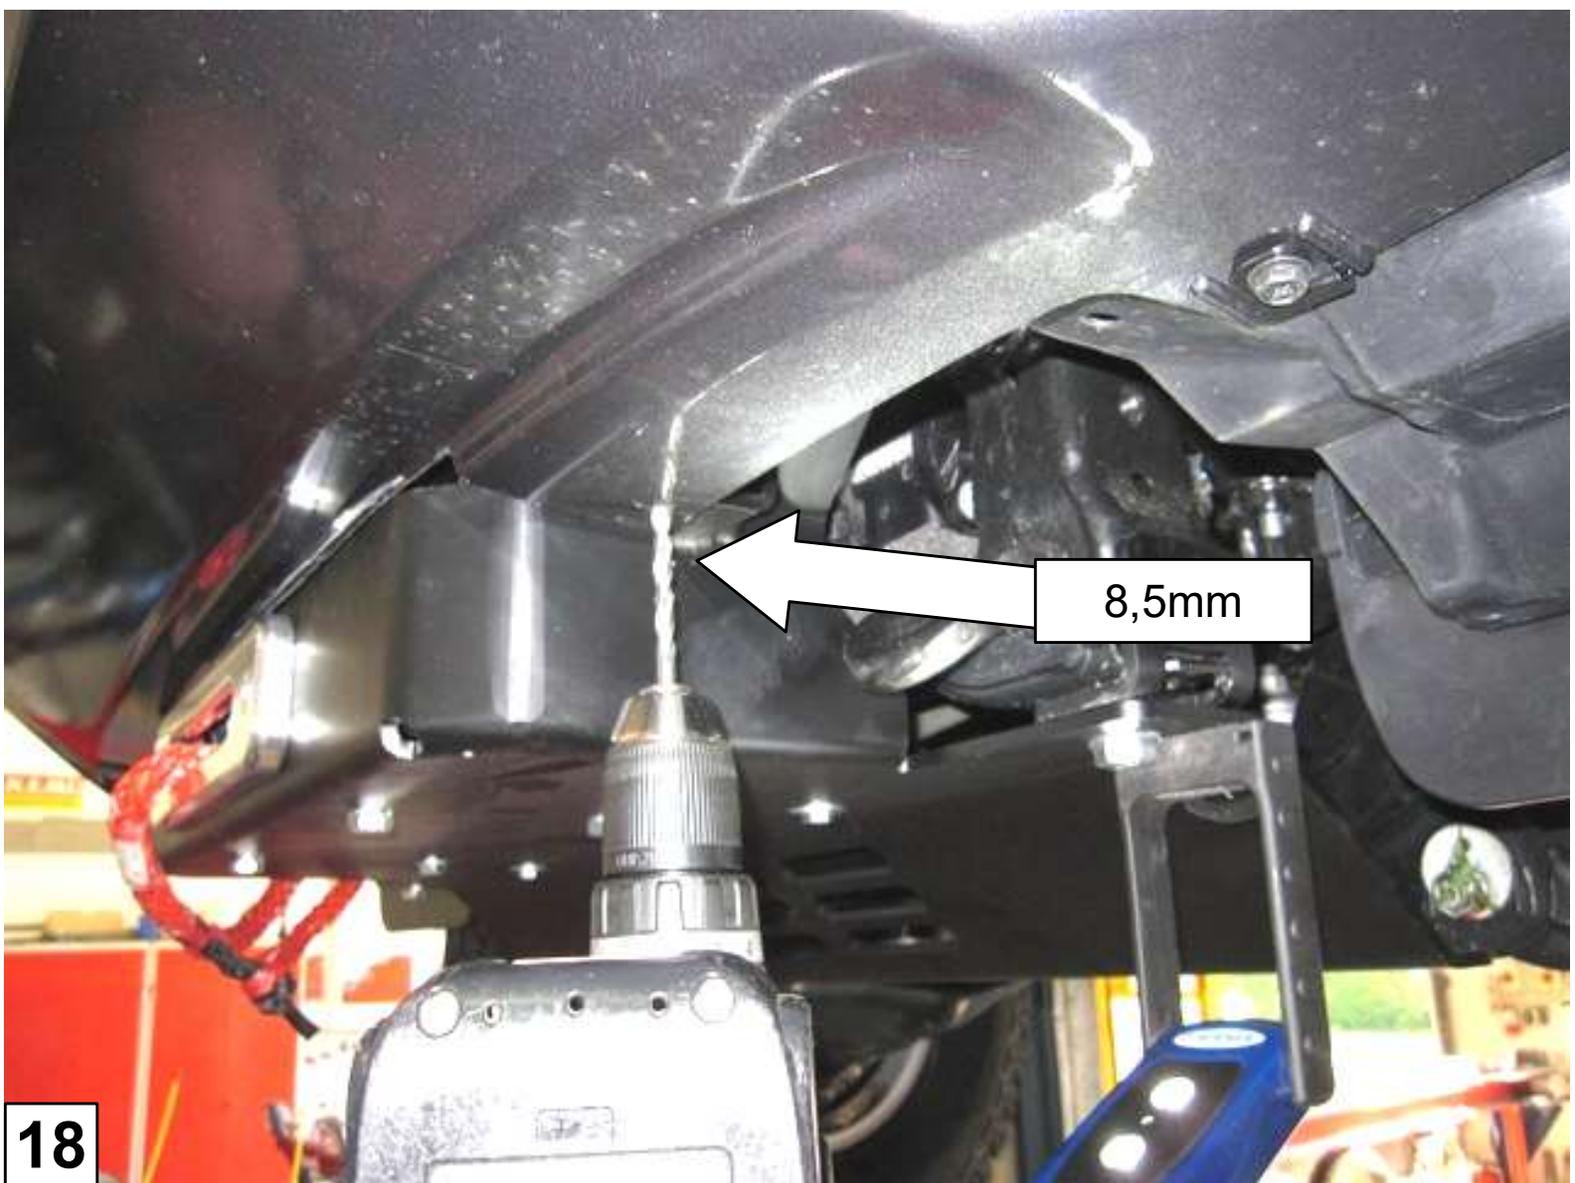



Linsenkopschraube m.Flansch M8x20

19

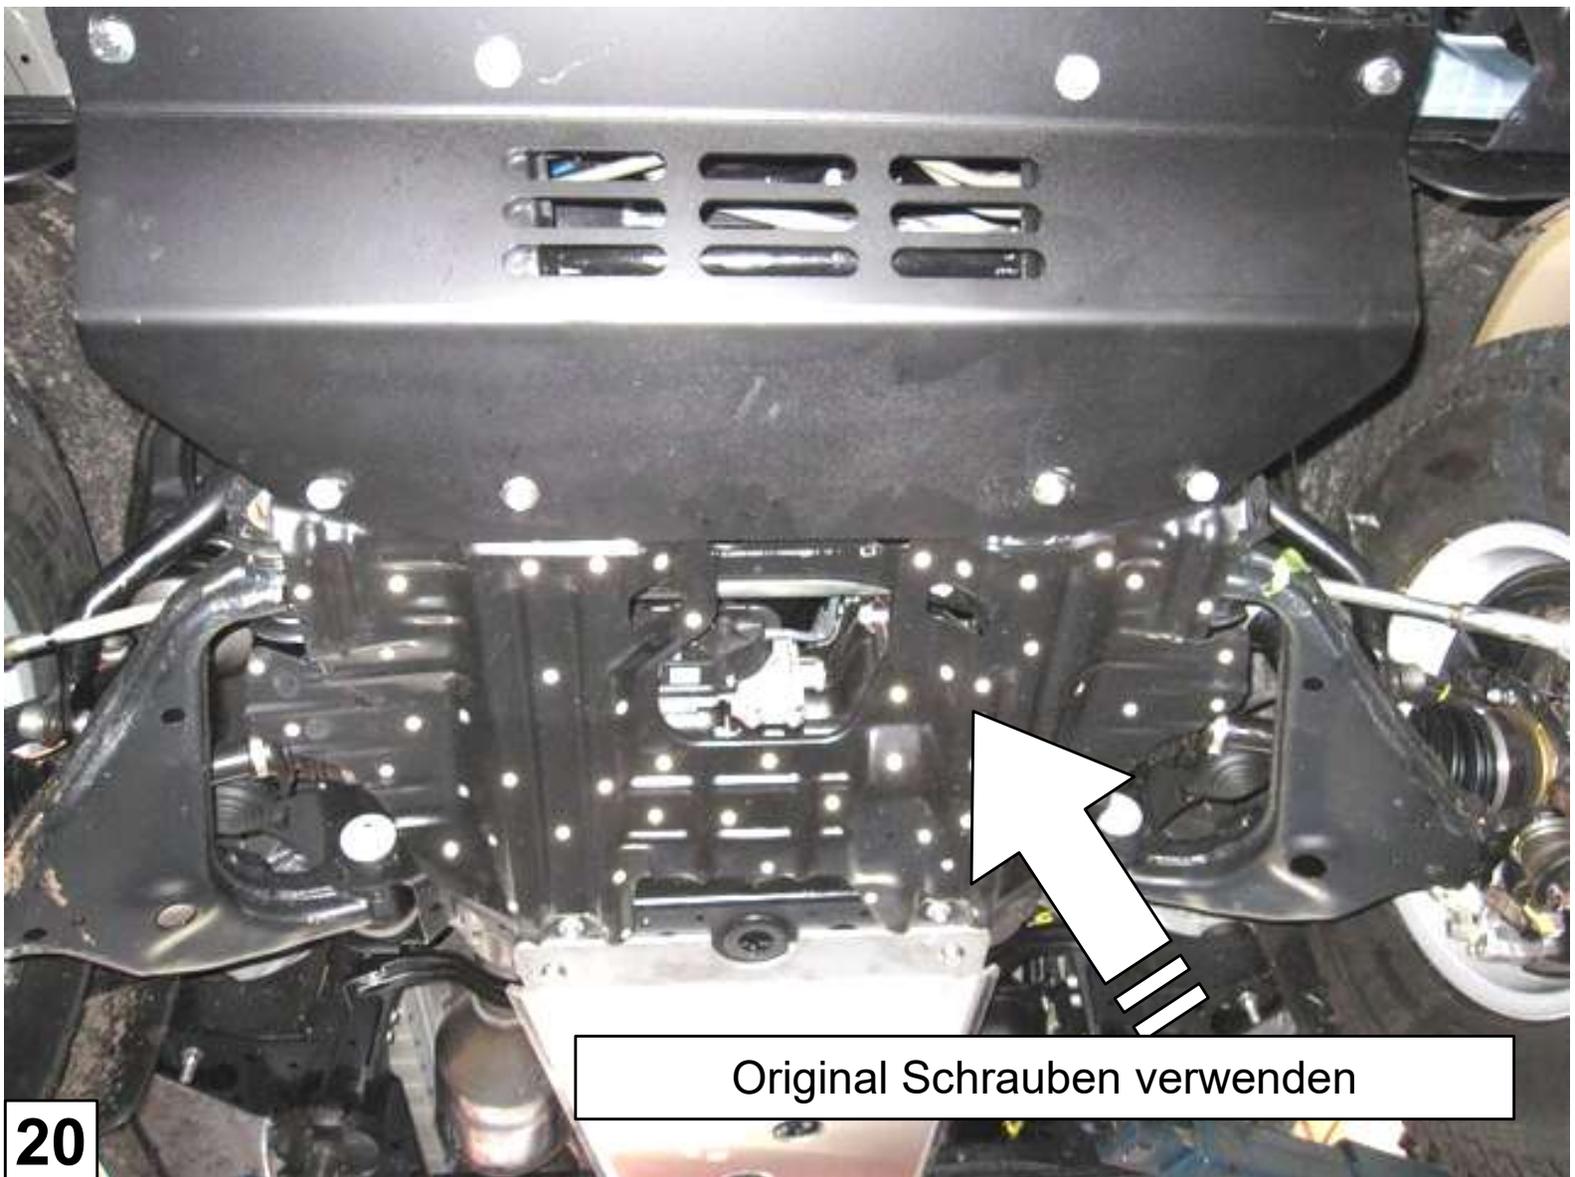


Original Schrauben verwenden

20



21

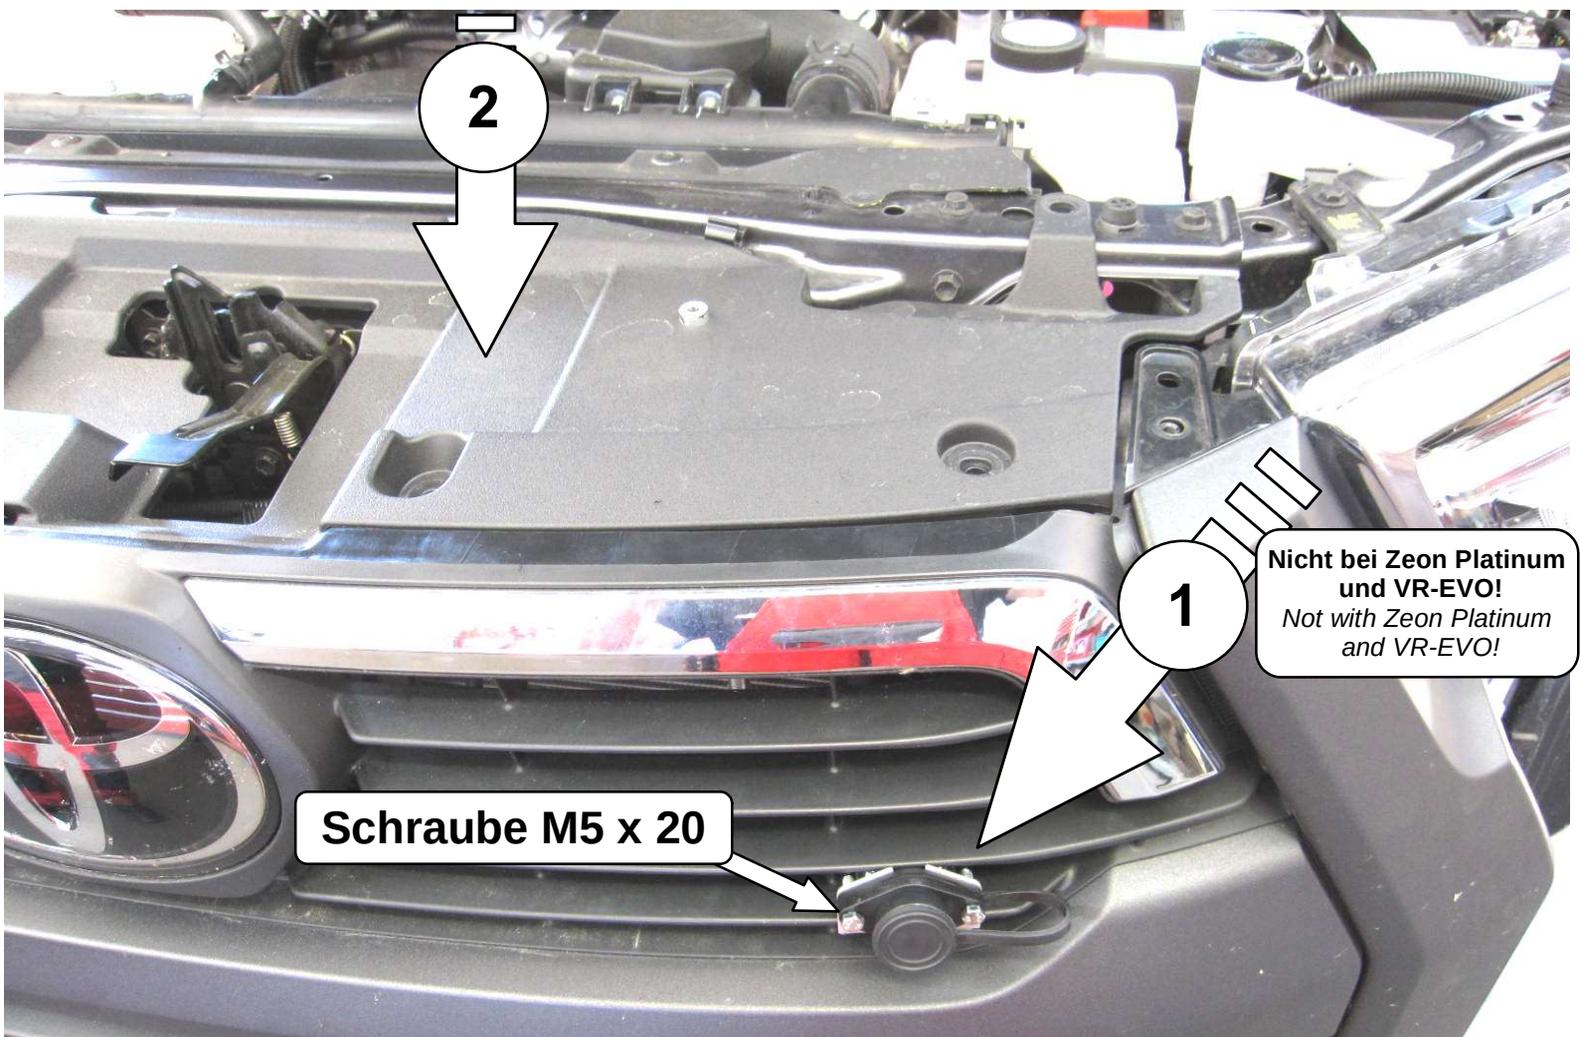

22

- 1. Steckdose montieren und verbinden!**
- 2. Kunststoffabdeckung wieder montieren!**
- 1. Mount the socket and connect it!*
- 2. Mount the plastic cover again!*