


Anbauanleitung: Unterfahrerschutz Getriebe Mercedes G360 ab2016


AL: 2128-00

Best.Nr.: 29-T060102

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

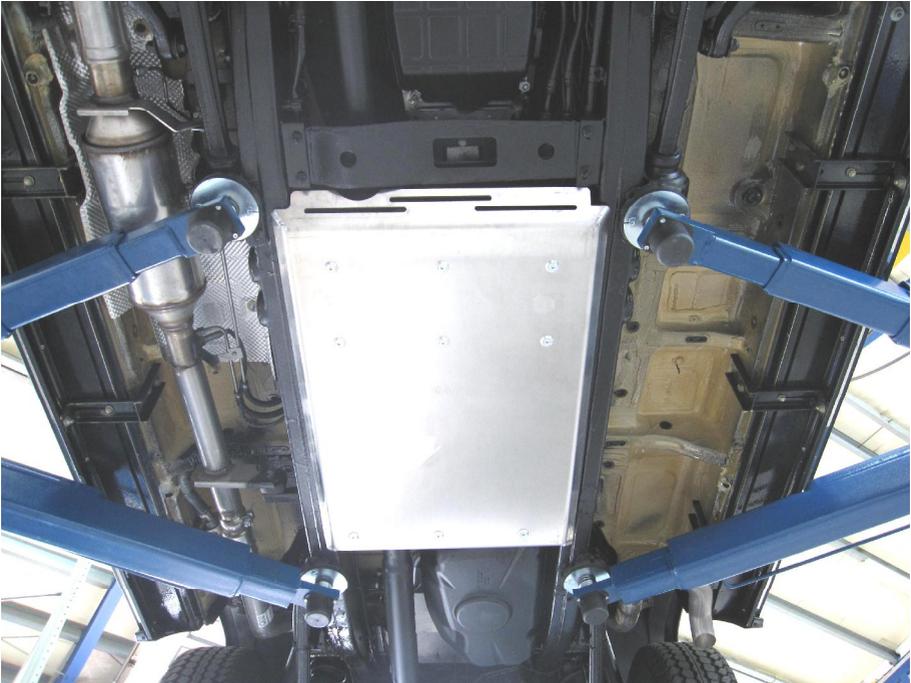

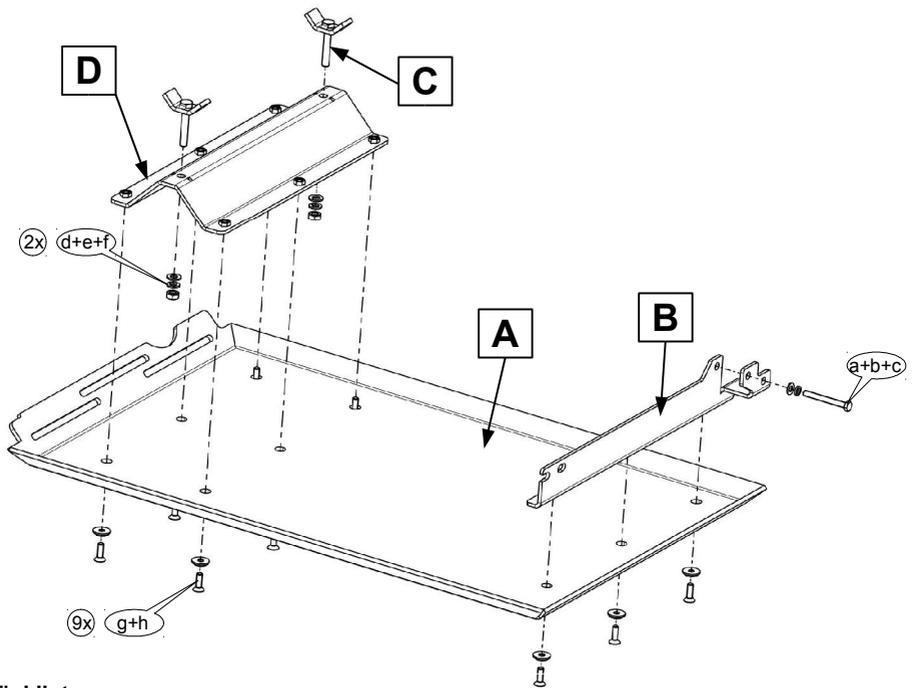



Stückliste



Schraubensatz



1x Schutzblech (A)
 1x Halter hinten (B)
 1x Halter vorn (C)
 2x Verschraubung (D)


1x Schraube M8 x 70 (a)
 1x Federring M8 (b)
 1x Scheibe M8 (c)
 2x Scheibe M10 (d)
 2x Federring M10 (e)
 2x Mutter M10 (f)
 9x Senkscheibe M8 Alu (g)
 9x Senkschraube M8 x 25 (h)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
Torque information see last page!

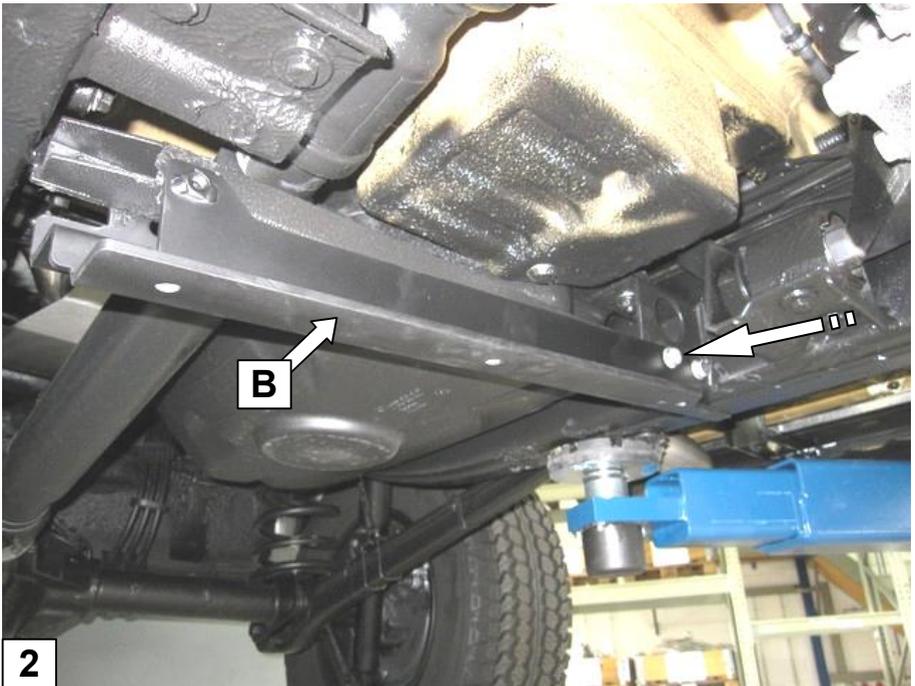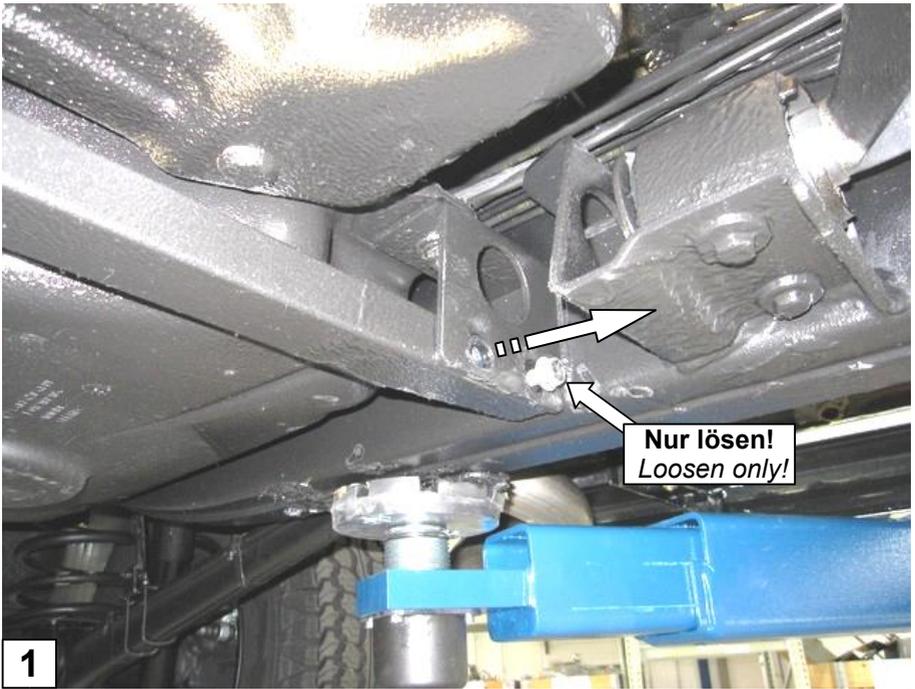

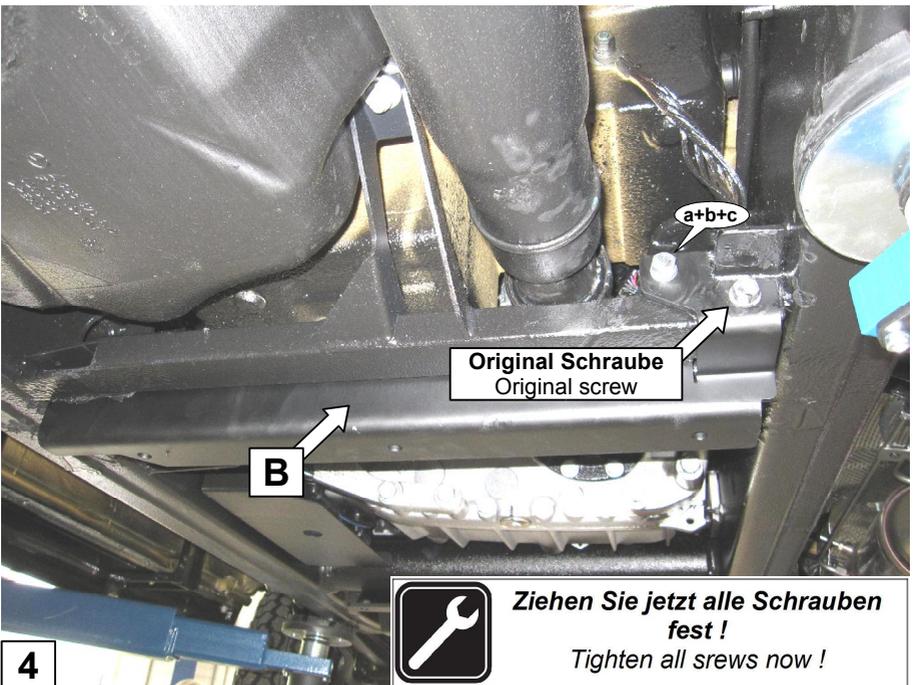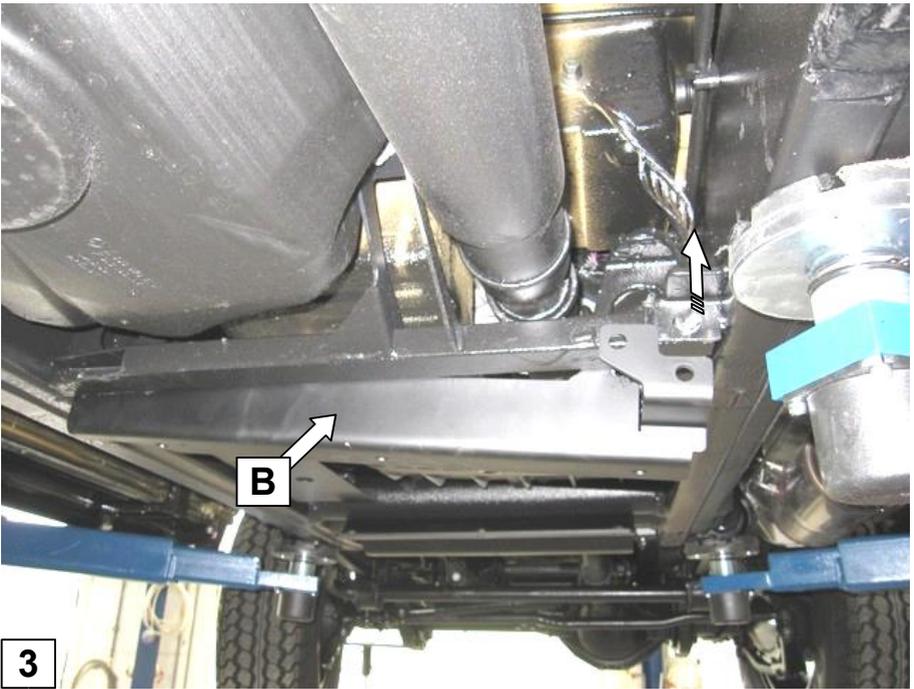

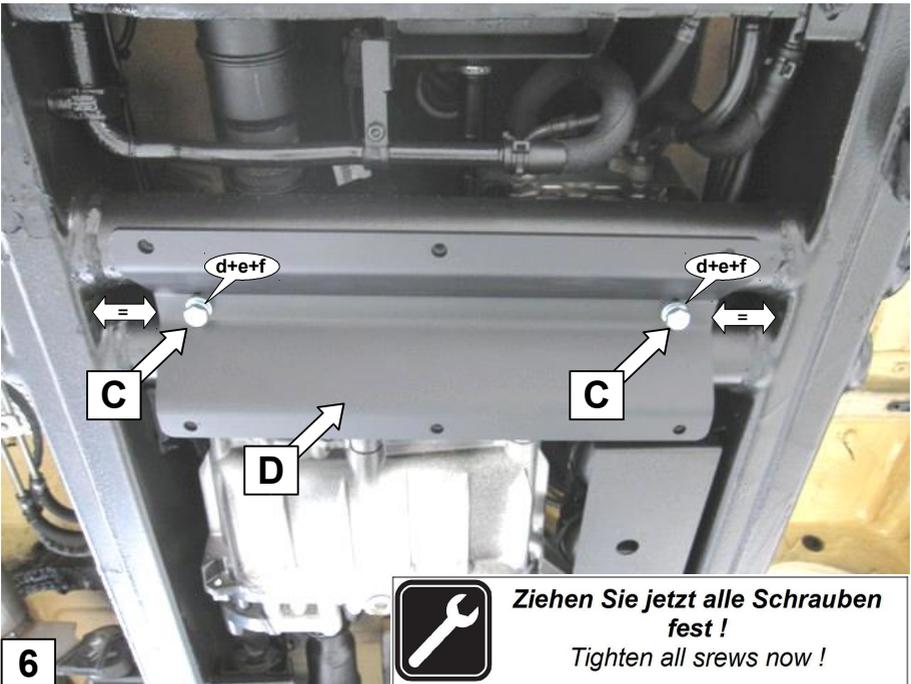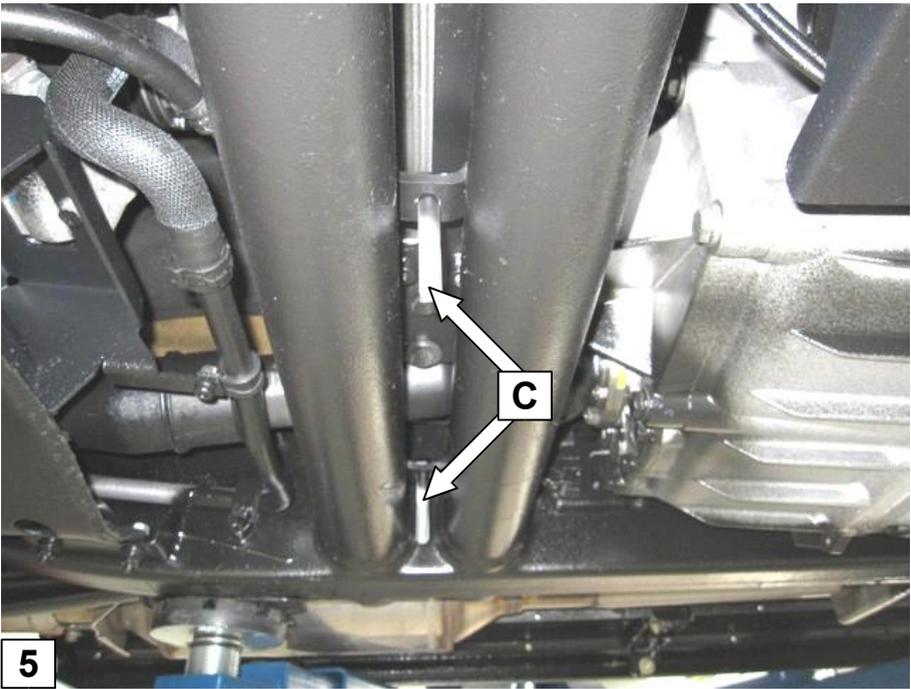

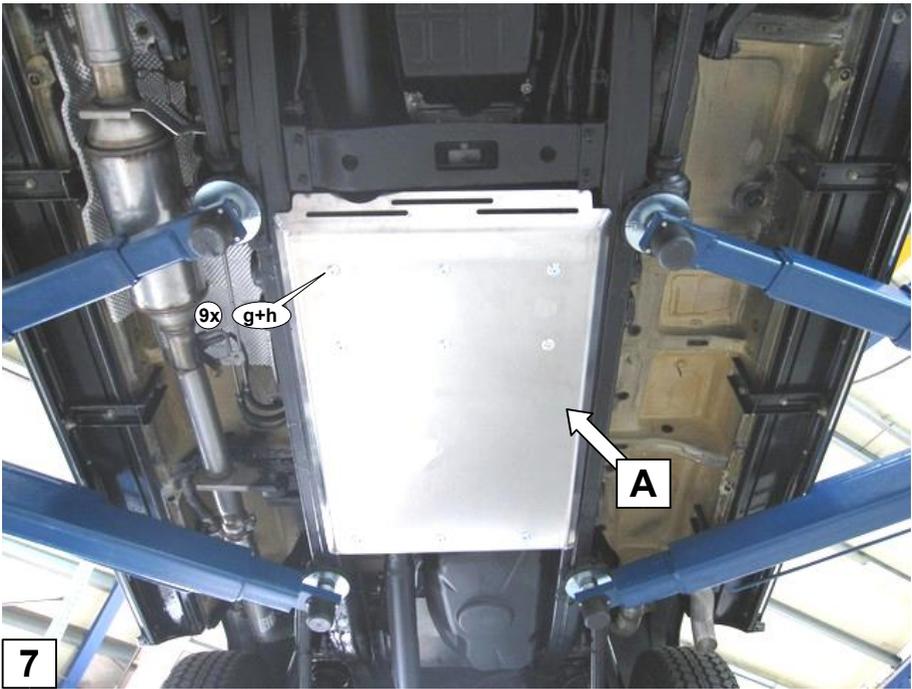

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm