

**Anbauanleitung:** Scheinwerferhalterset Toyota Hilux ab Bj.2016


**AL:** 2088-04

**Best.Nr.:** 35-T7400080

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.*



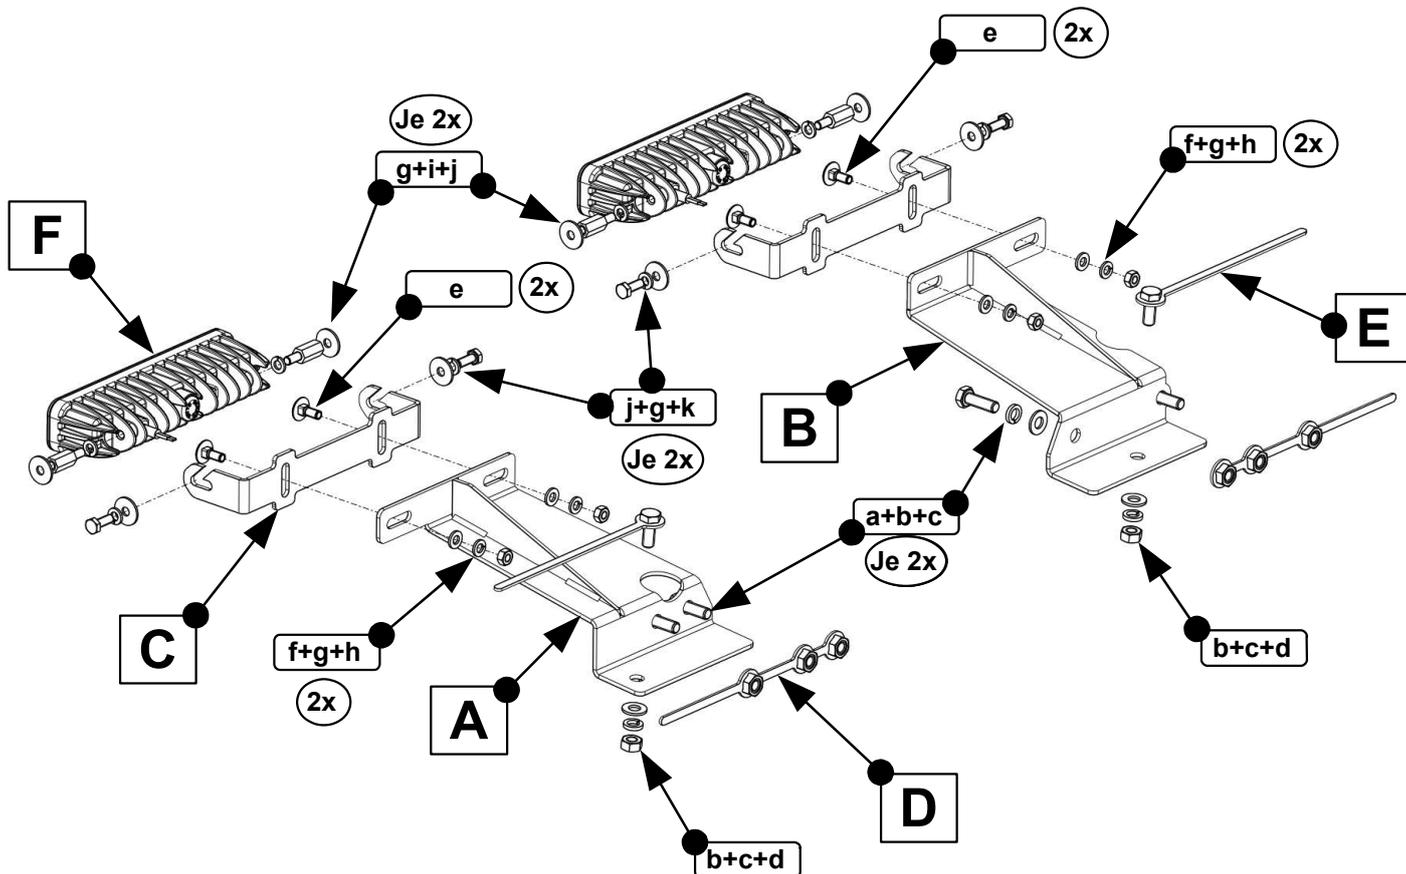

## Stückliste

35-T7400080

Schraubensatz


1x Grundträger links (A)  
 1x Grundträger rechts (B)  
 2x Scheinwerferhalter (C)  
 2x Gewindeleiste (D)  
 2x Gewindebolzenleiste (E)

2x 36-3LEDDL105-SP,  
 Osram LED Scheinwerfer SX180-SP (F)

1x Anleitung

4x Schraube M8x25 (a)  
 6x U-Scheibe M8 (b)  
 6x Federring M8 (c)  
 2x Mutter M8 (d)  
  
 4x Flachrundschraube M6x16 (e)  
 4x Scheibe 6,4x15x1,5 (f)  
 12x Federring M6 (g)  
 4x Mutter M6 (h)  
  
 4x Abstandsbolzen M6 x 20 (i)  
 (Würth Art.-Nr. 44985620)  
 8x Scheibe M6 x 20 x 1,25 (j)  
 4x Schraube M6 x 16 (k)

2x

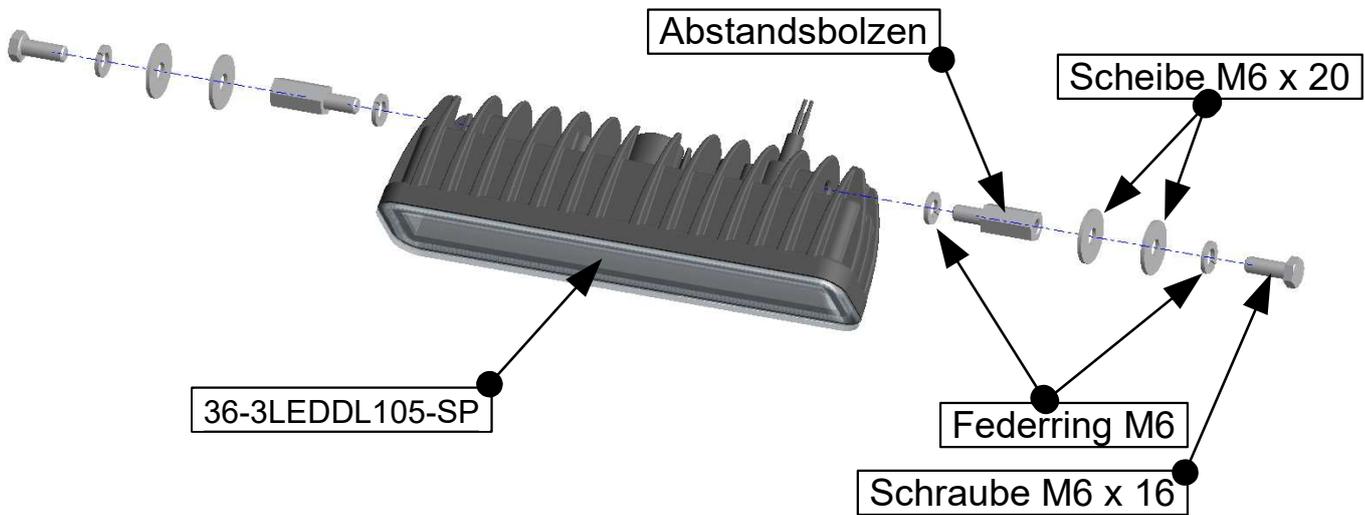

1

**Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!**  
*Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!*




2




**3**

**Luftleitformteile entfernen! / Remove the air guide molds!**

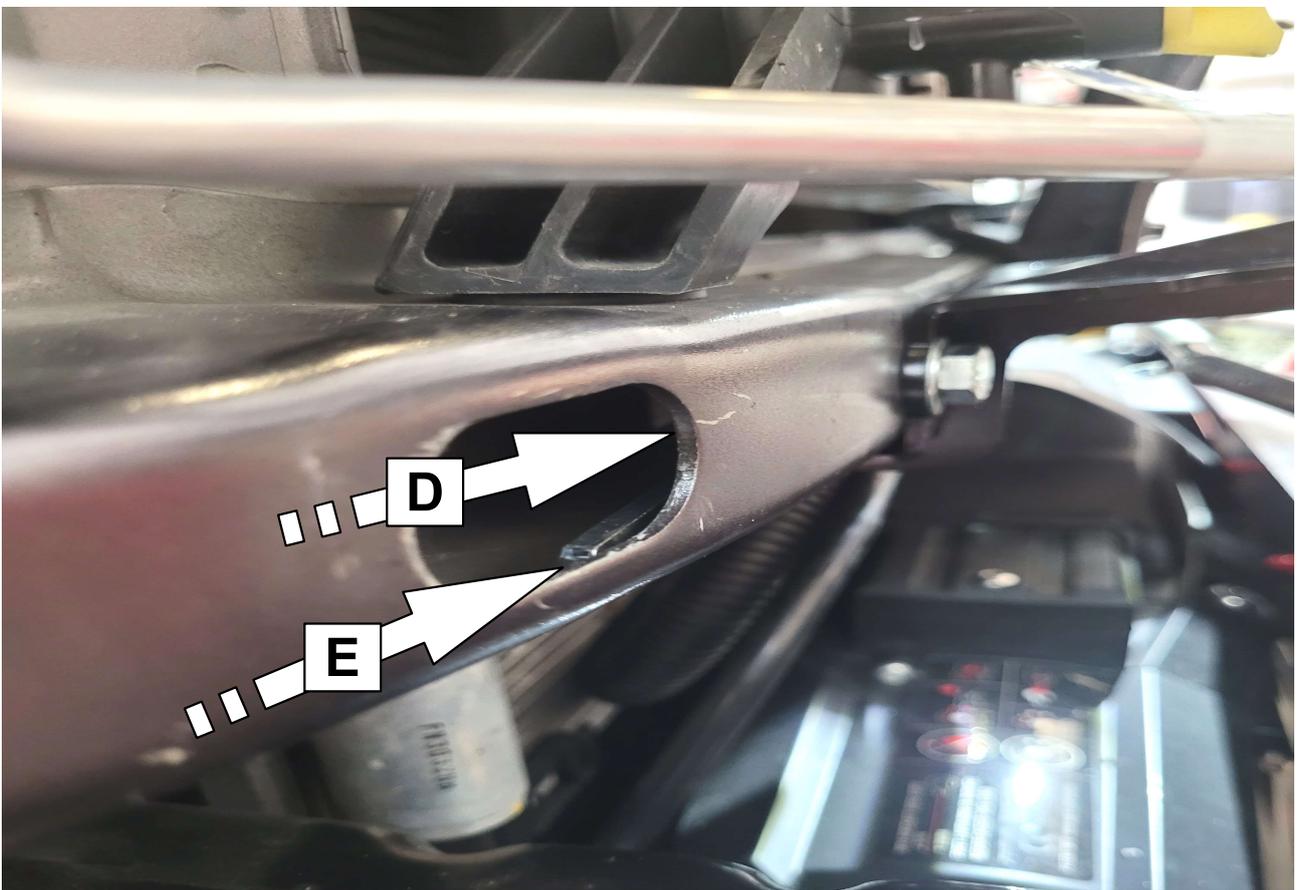


**4**


**Gewindeleisten einschieben! / Insert the threaded bars!**  
**Das Gleiche an der linken Seite! / The same at left!**

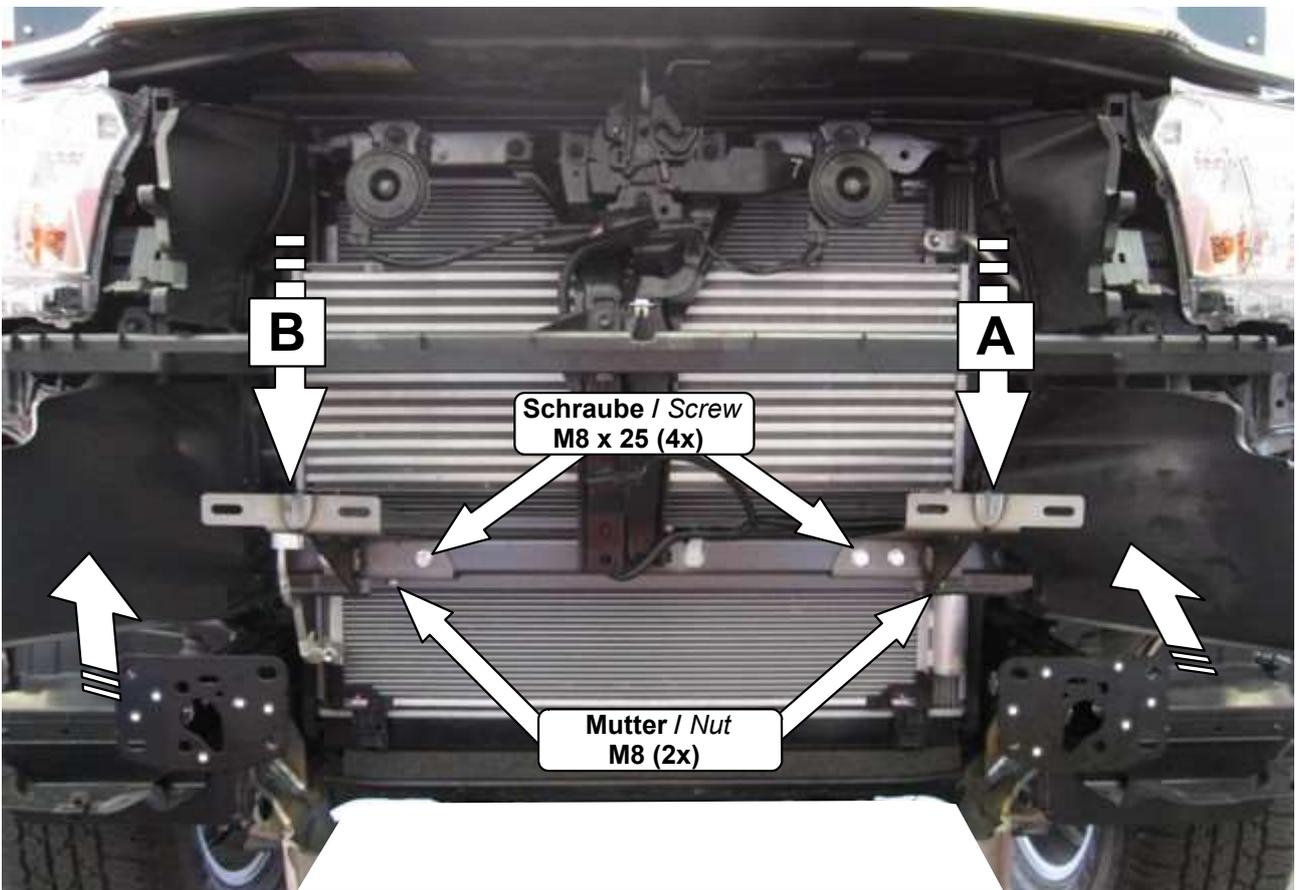

**5** Halter montieren und luftleitformteile wieder einsetzen!  
*Mount the holder and reinsert the air guide moldings!*

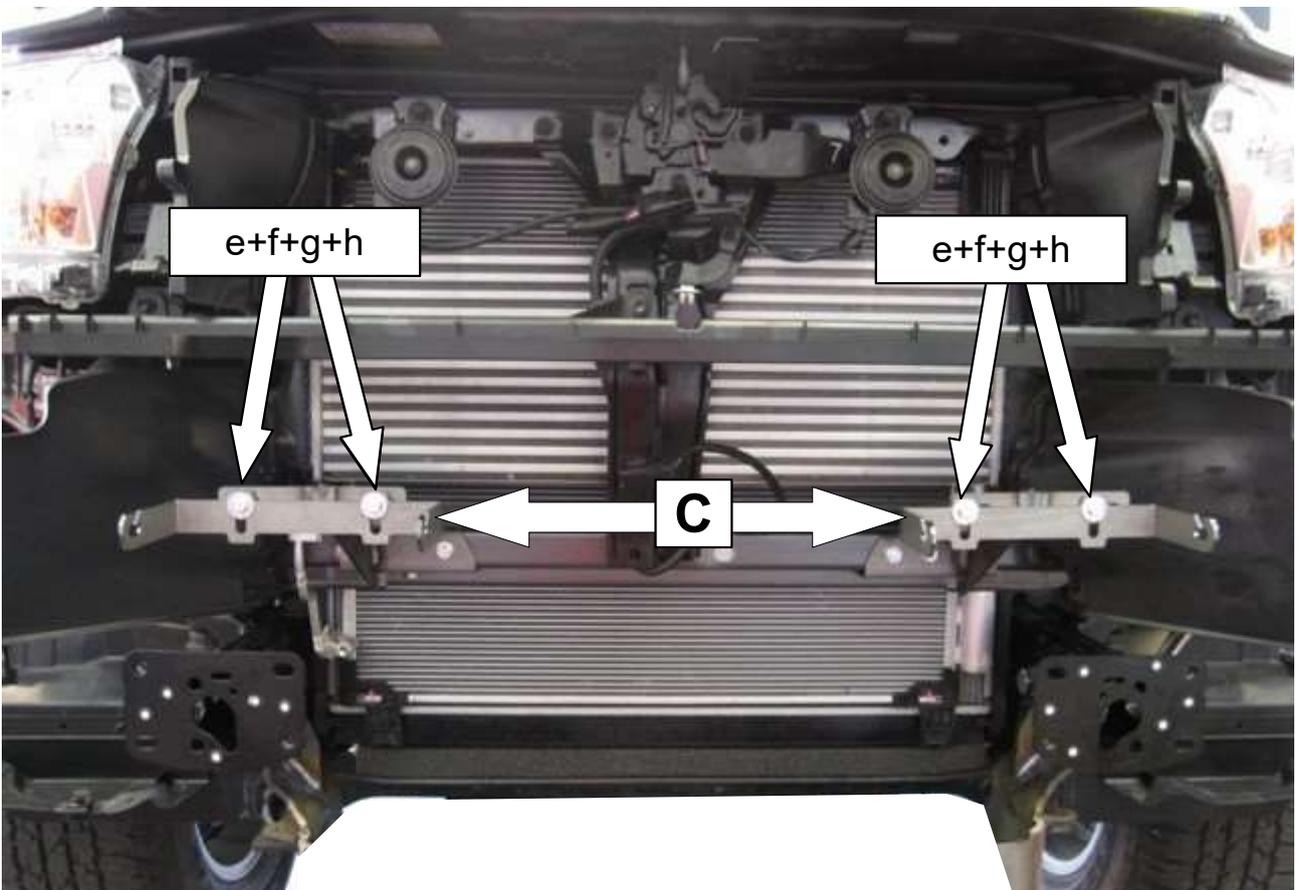


**6** Bügel für Scheinwerfer montieren!  
*Mount brackets for headlights!*

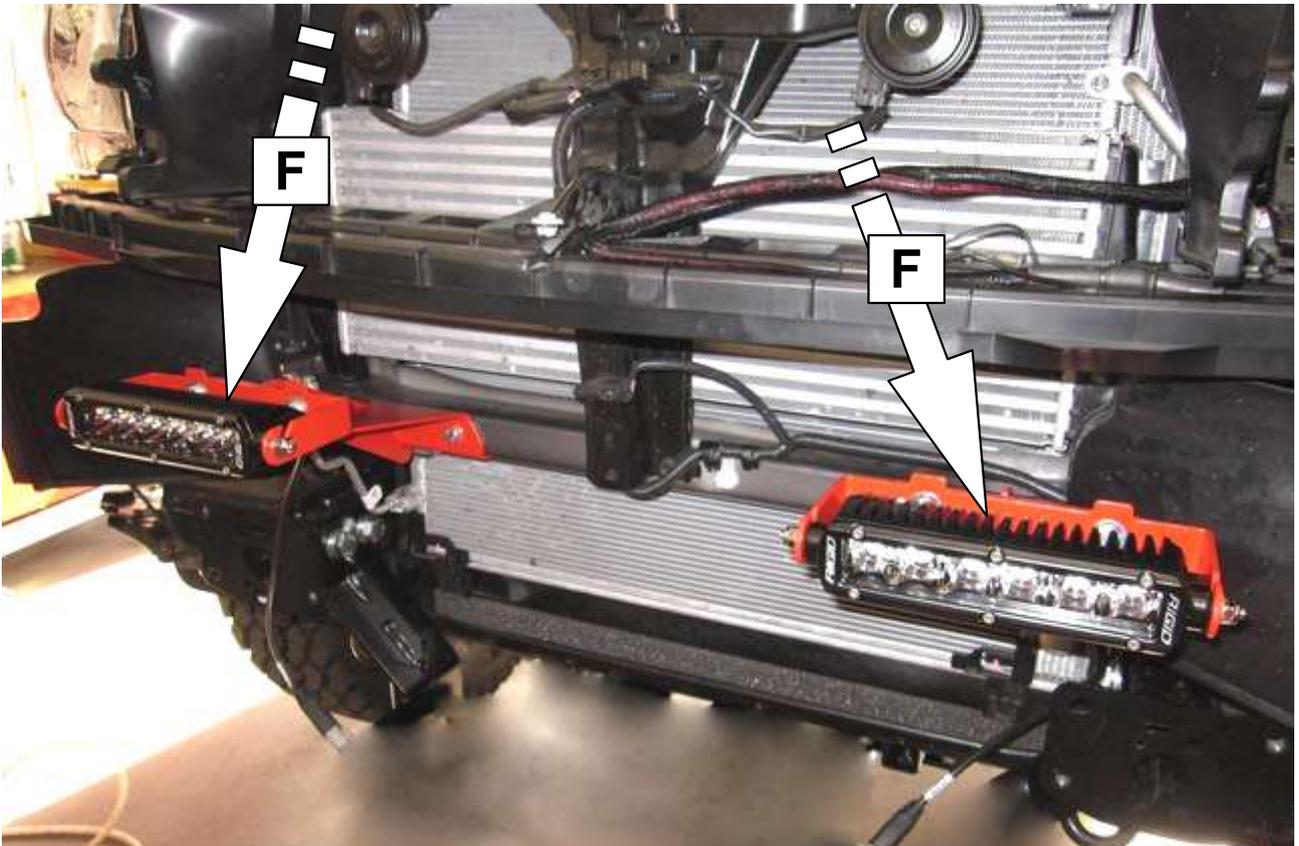

7

**Scheinwerfer montieren, anschließen und ausrichten!**  
*Mount headlights, connect it and adjust!*  
**Einbauanleitung der Scheinwerfer beachten!**  
*Observe the installation instructions for the headlights!*

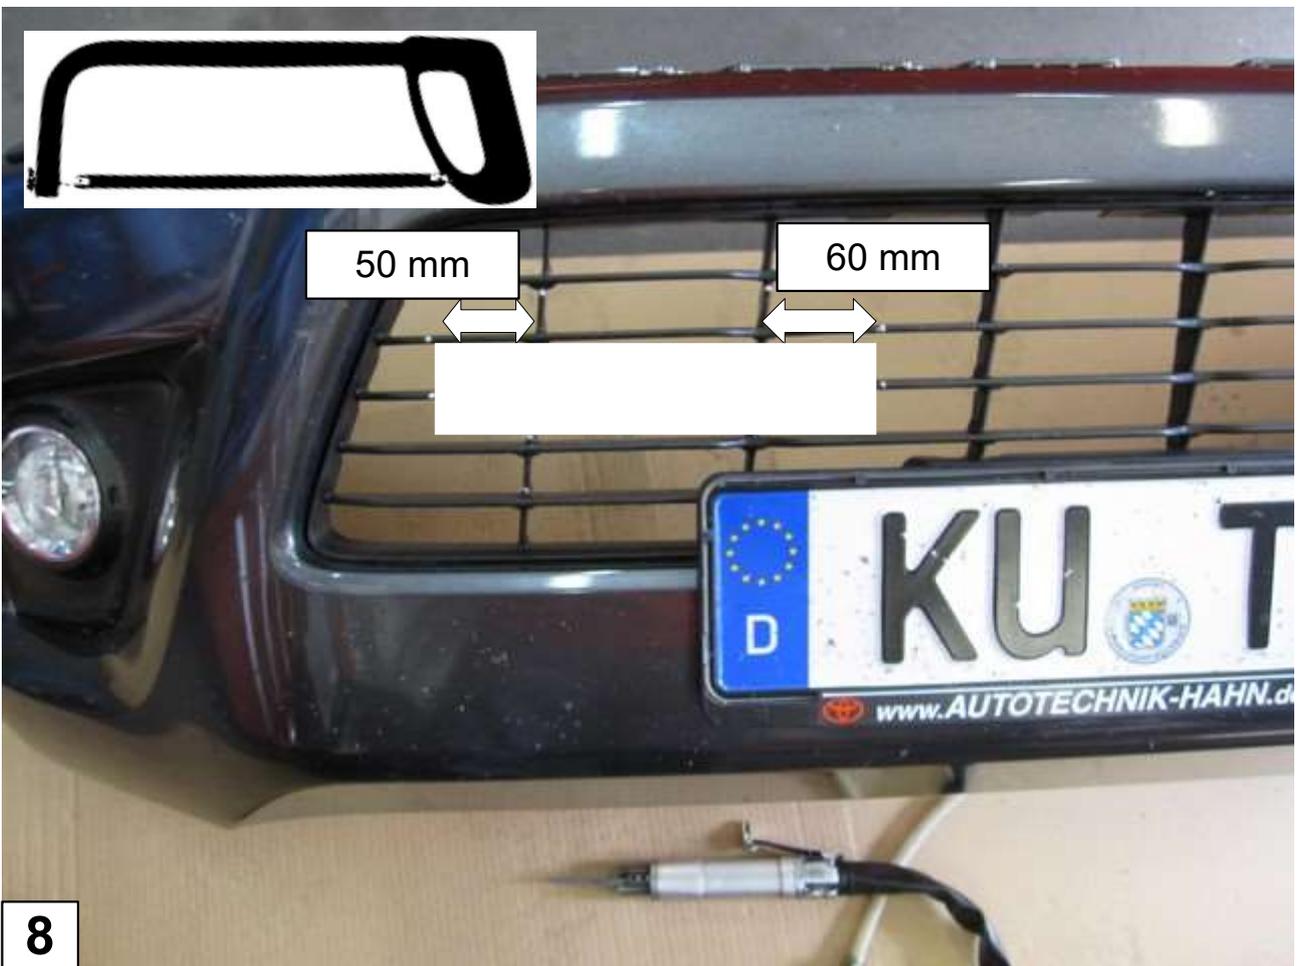

8

