

Anbauanleitung Schneeflugabstützatz Lada Niva , Taiga und *ab Bild 8 Urban*

Best.-Nr.: 5 - 256

AL: 1162 – 03




Hier sehen sie den fertig montierten Schneeflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneeflugaufnahme
mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste
Schneepflugabstützatzsatz Lada Niva
Best.nr.: 5 – 256

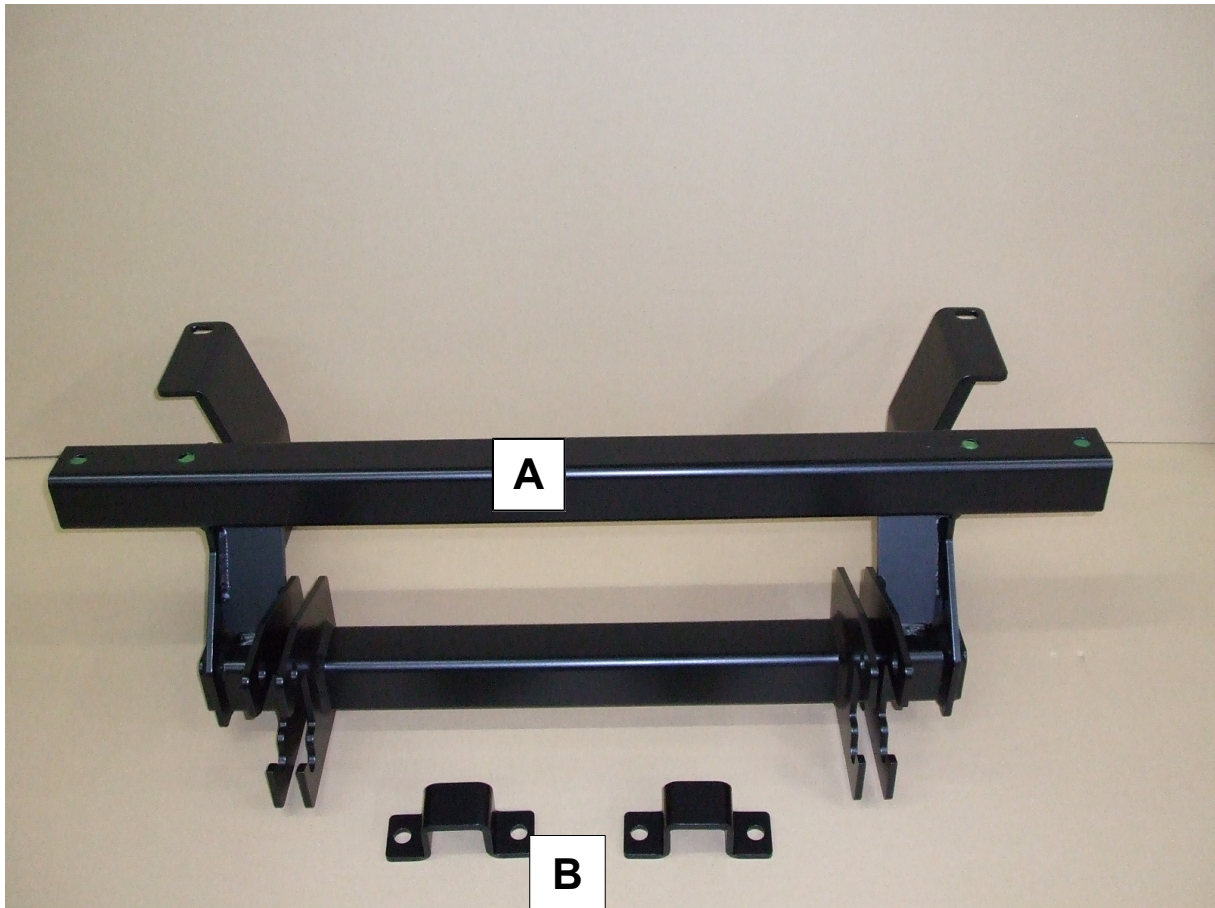

1 x Schneepflugaufnahme (A)



2 x Klemmstück (B)



4 x Schraube M 12 x 40

4 x U – Scheibe M 12

4 x Federring M 12



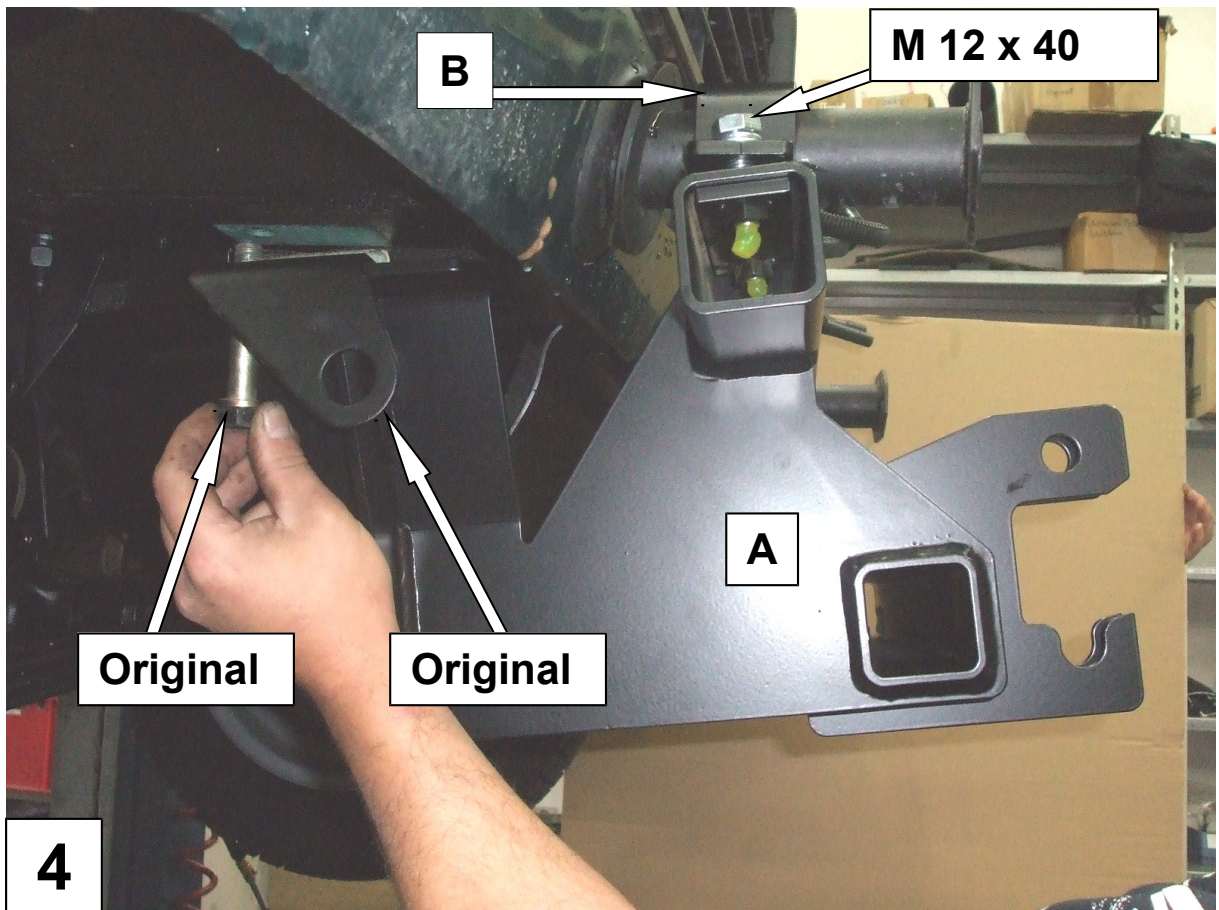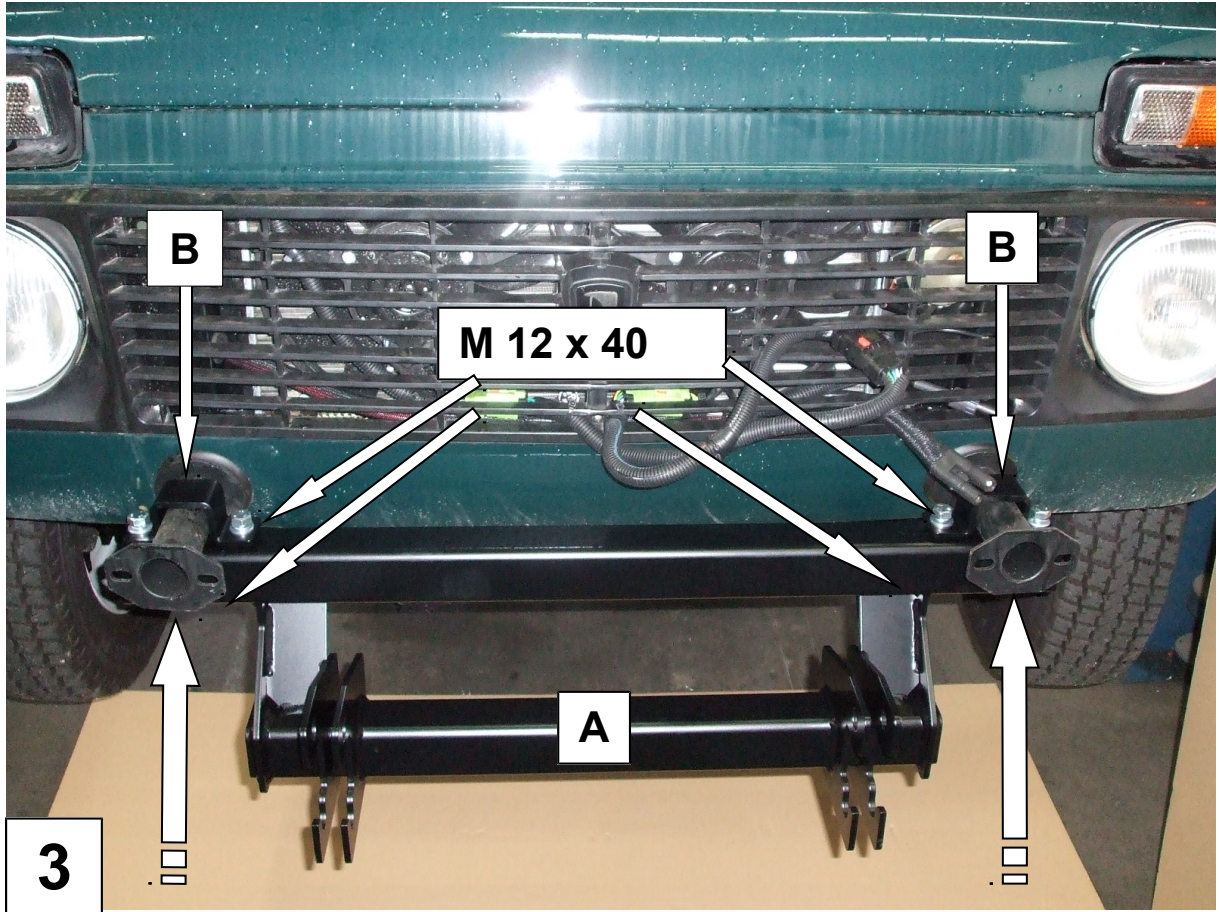

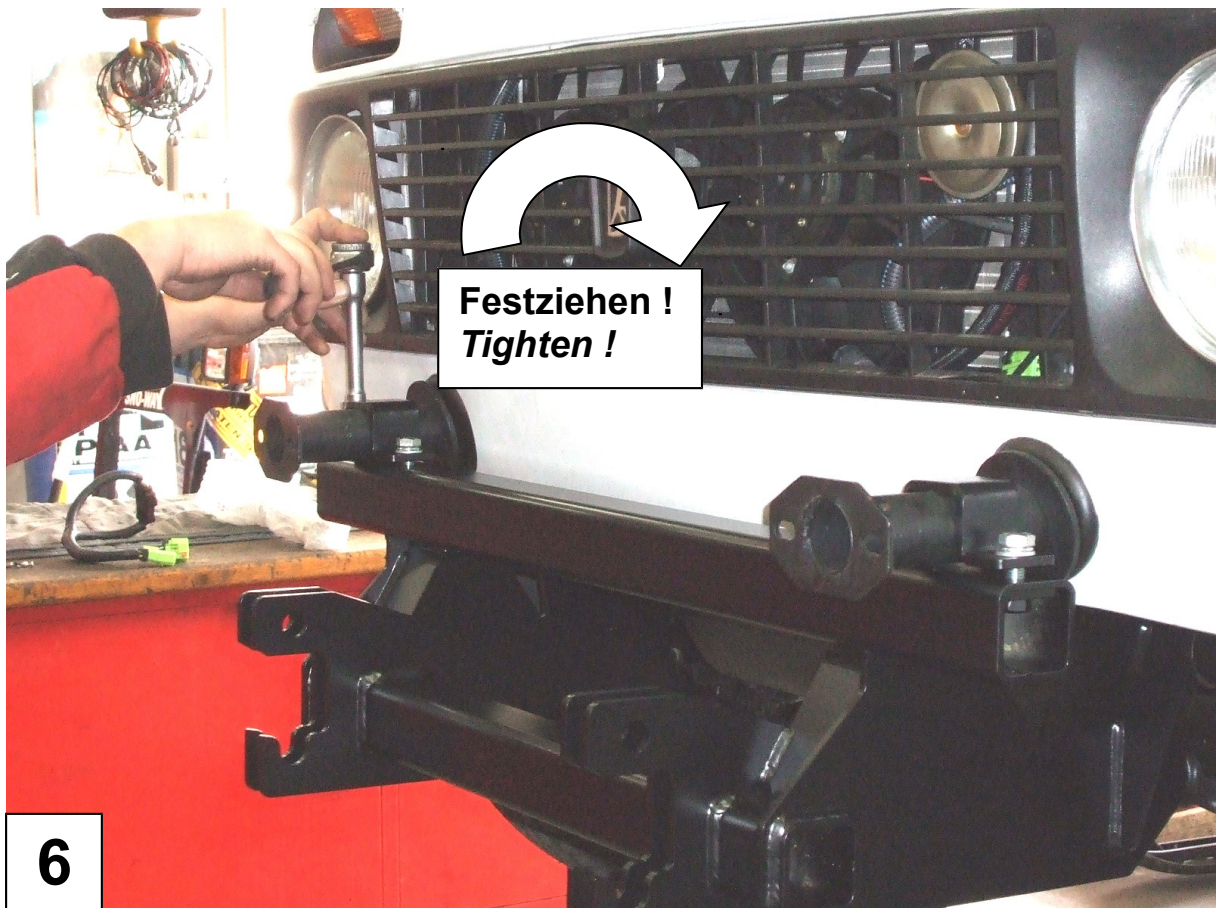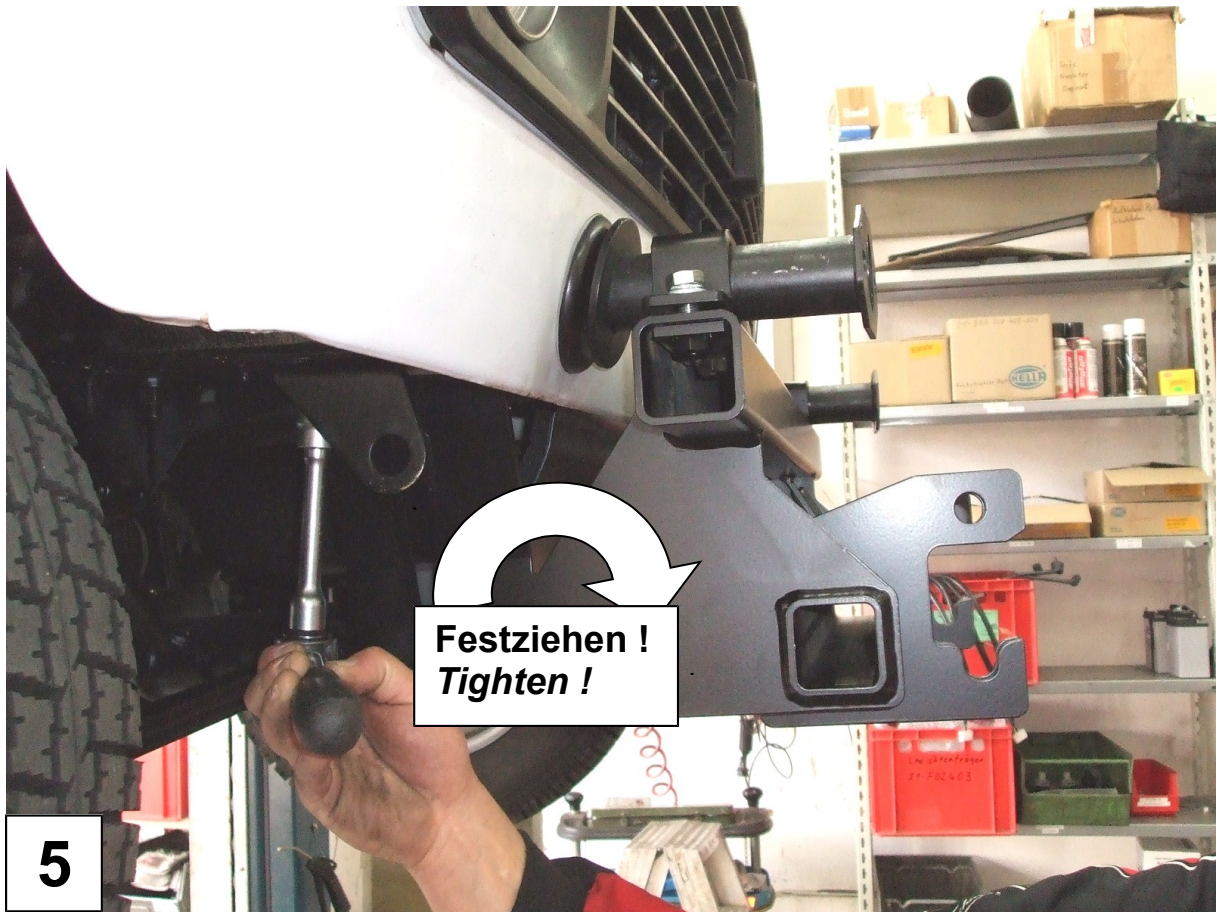



7

URBAN




8



9



10

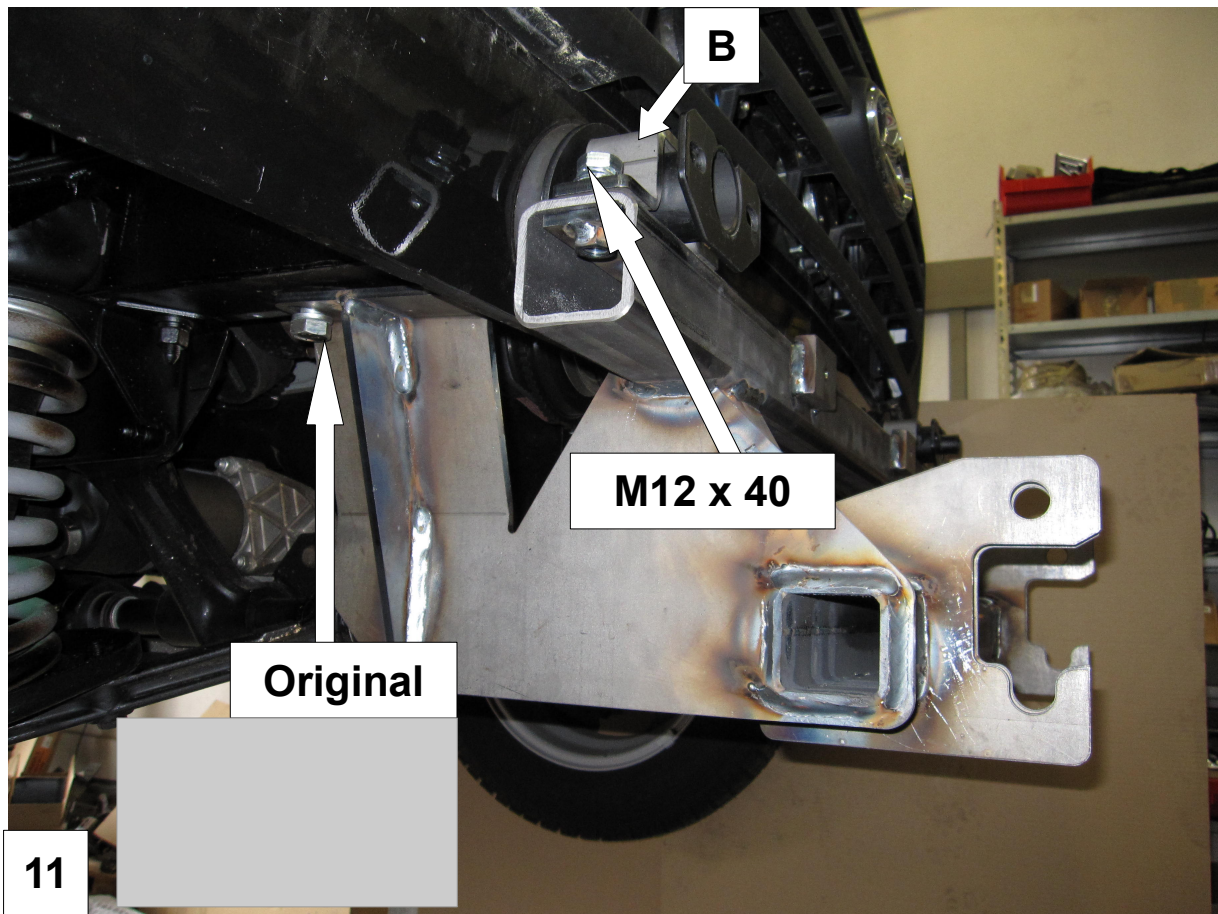



13