TAUBENREUTHER Offroad-Technik.
Am Schwimmbad 8 · 95326 Kulmbach
Postfach 2008 · 95312 Kulmbach
Telefon 0 92 21/95 62-0 · Telefax 0 92 21/95 62 22

Anbauanleitung Multi – Mount Anbausatz Mercedes Sprinter

Best.-Nr.: 1- 258640

AL: 1129-00

Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme. Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Achtung:
Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme mit der Kunststoffabdeckung **Best.nr.: 1 – 37509** abgedeckt werden.

Stückliste
Multi – Mount Frontaufnahme Mercedes Sprinter
Best.nr.: 1 - 258640

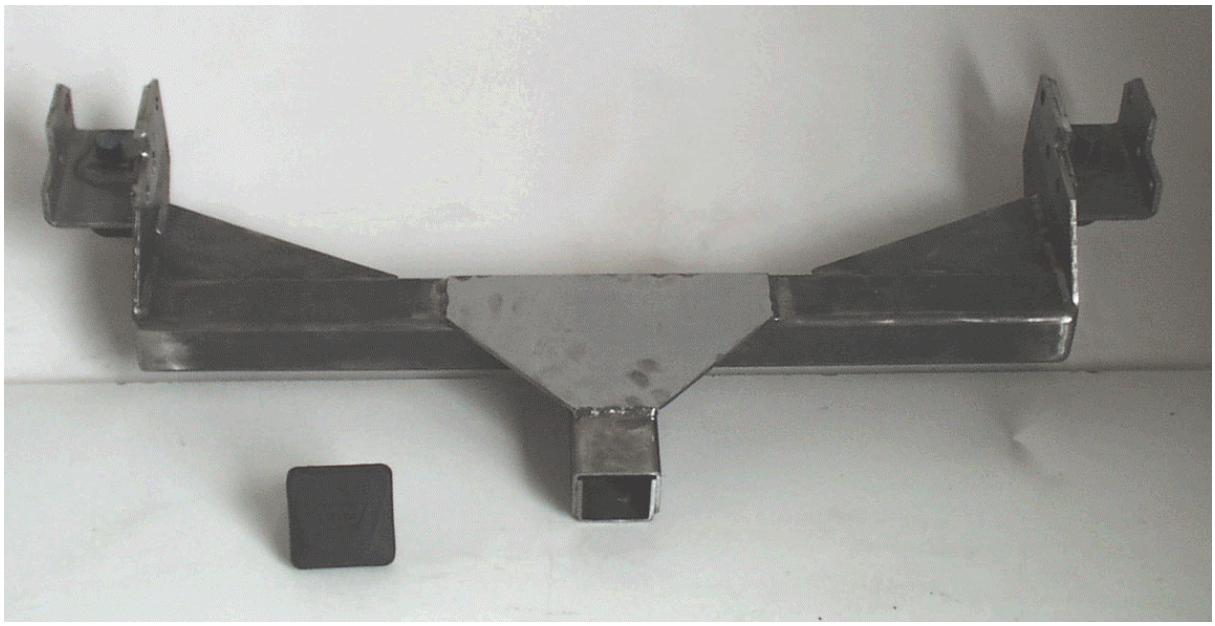

1 x Frontaufnahme	6 x Schraube M 12 x 100
1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509	12 x U – Scheibe M 12
1 x Anbauanleitung AL 1129	6 x Federring M 12
1 x Gutachten	6 x Mutter M 12

- Demontieren sie den Stoßfänger und den Unterfahrschutz.

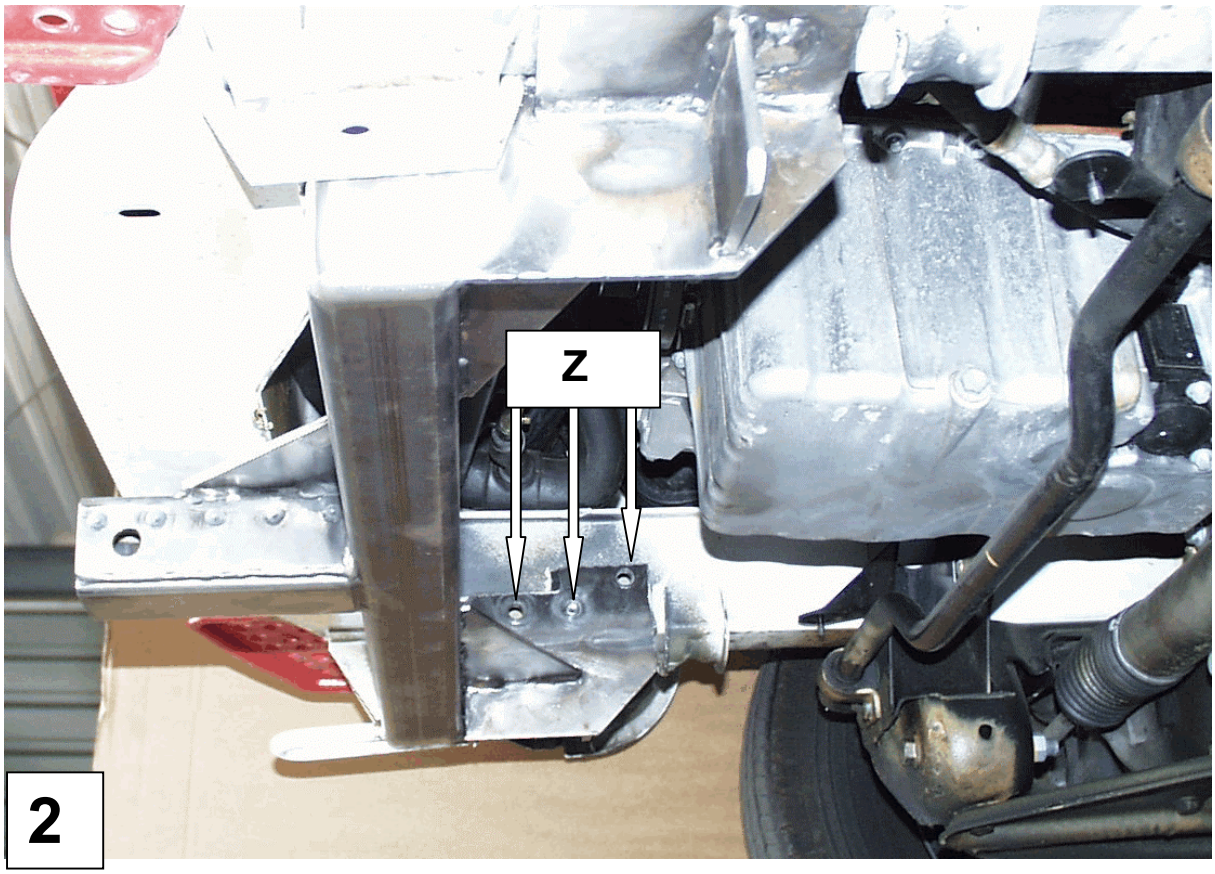

- Stecken sie die Frontaufnahme,wie in Bild 2 zu sehen, über den Rahmen. Als Führung dient der angeschweißte Bolzen, der in die vorhandenen Bohrungen im Rahmen eingeführt werden muß. Stellen sie sicher das die Frontaufnahme ganz am Rahmen anliegt ,evtl. ist es nötig den aufgespritzten Steinschlagschutz etwas zu entfernen.
- Zeichnen sie auf beiden Seiten die Bohrungen (Z) an.

- Bohren sie die entsprechenden Bohrungen auf 12,5 auf.
- Sorgen sie für guten Korrossionsschutz.

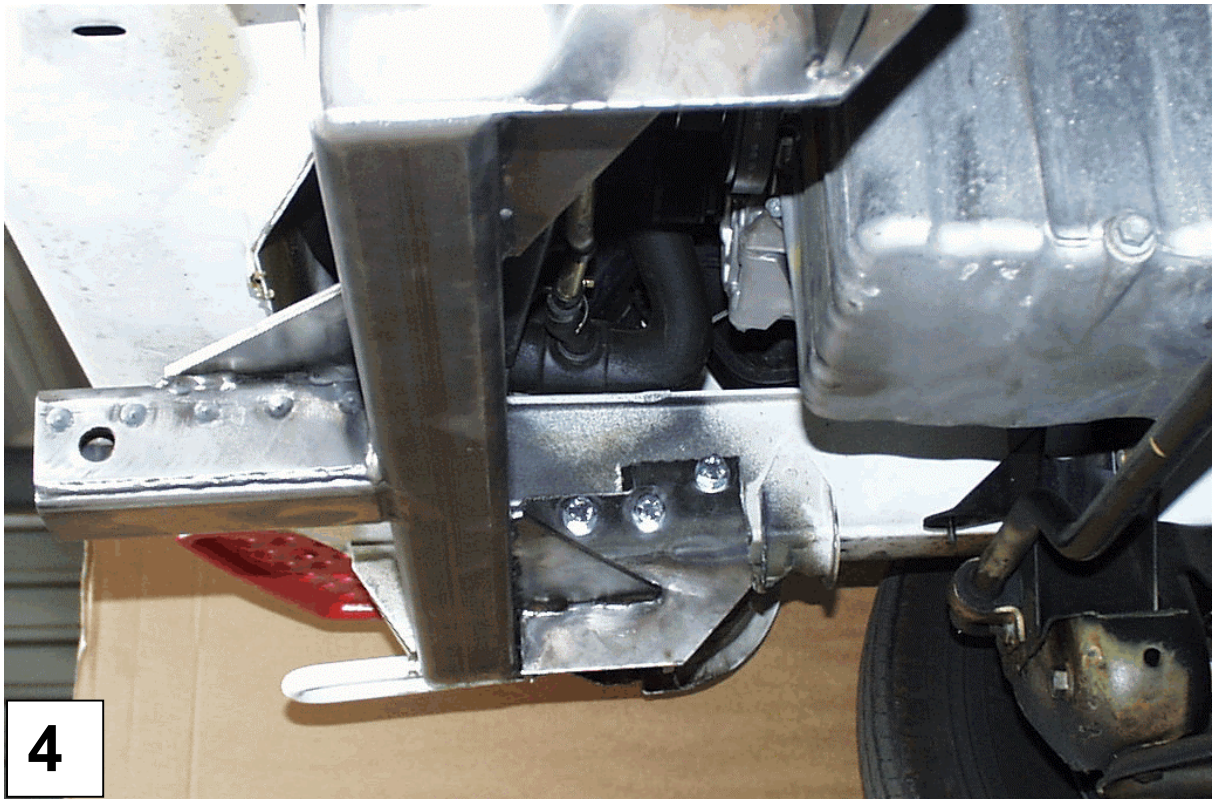

- Stecken sie die Frontaufnahme wieder an und schrauben sie diese mit den Schrauben M 12 x 100 am Rahmen fest.

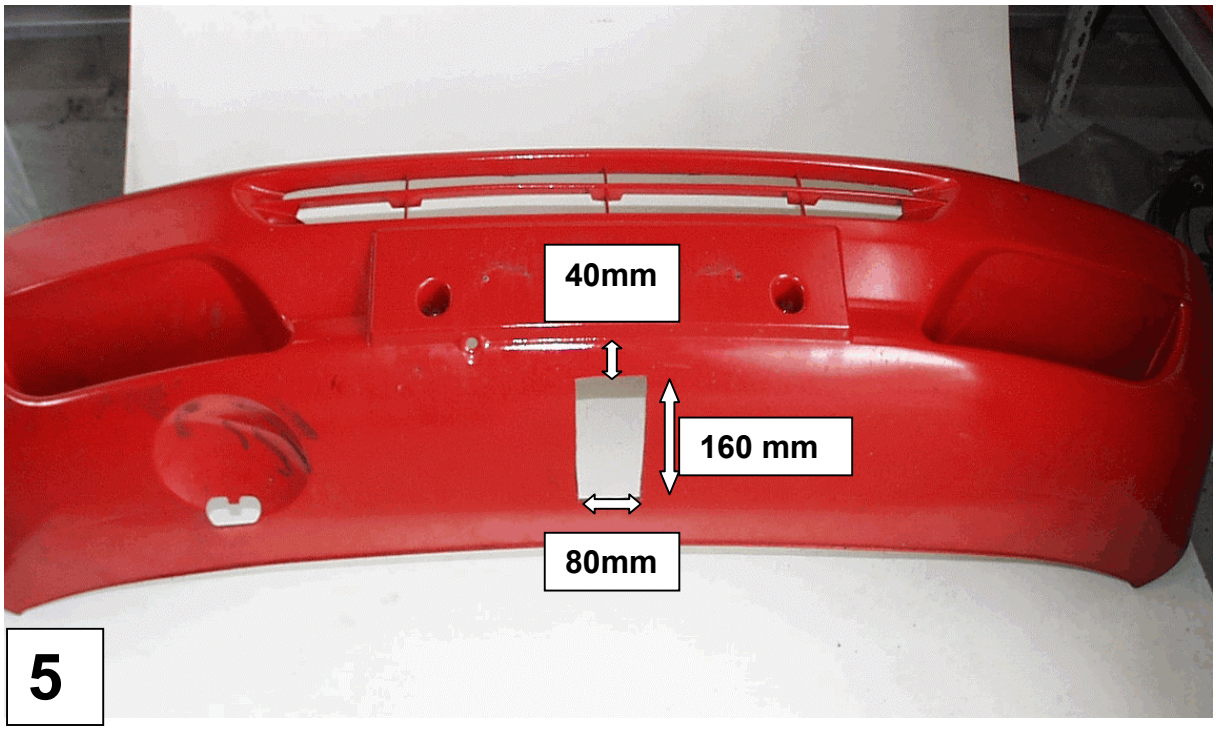

- Schneiden sie den Stoßfänger wie in Bild 5 beschrieben aus.
- Montieren sie den Stoßfänger.